使用ONTAP CLI進行安裝與設定

ONTAP 9

NetApp
May 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smbc/smbc_install_high_level_deployment_workflow.html on May 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用ONTAP CLI進行安裝與設定 1
高層級部署工作流程 1
安裝ONTAP 「支援中心服務」並確認ONTAP 「支援中心」組態 1
初始ONTAP 化此功能 2
建立一致性群組關係 3
初始化一致性群組 4
將LUN對應至應用程式主機 4

使用ONTAP CLI進行安裝與設定

高層級部署工作流程

您可以使用下列工作流程來安裝及實作SnapMirror營運不中斷解決方案。

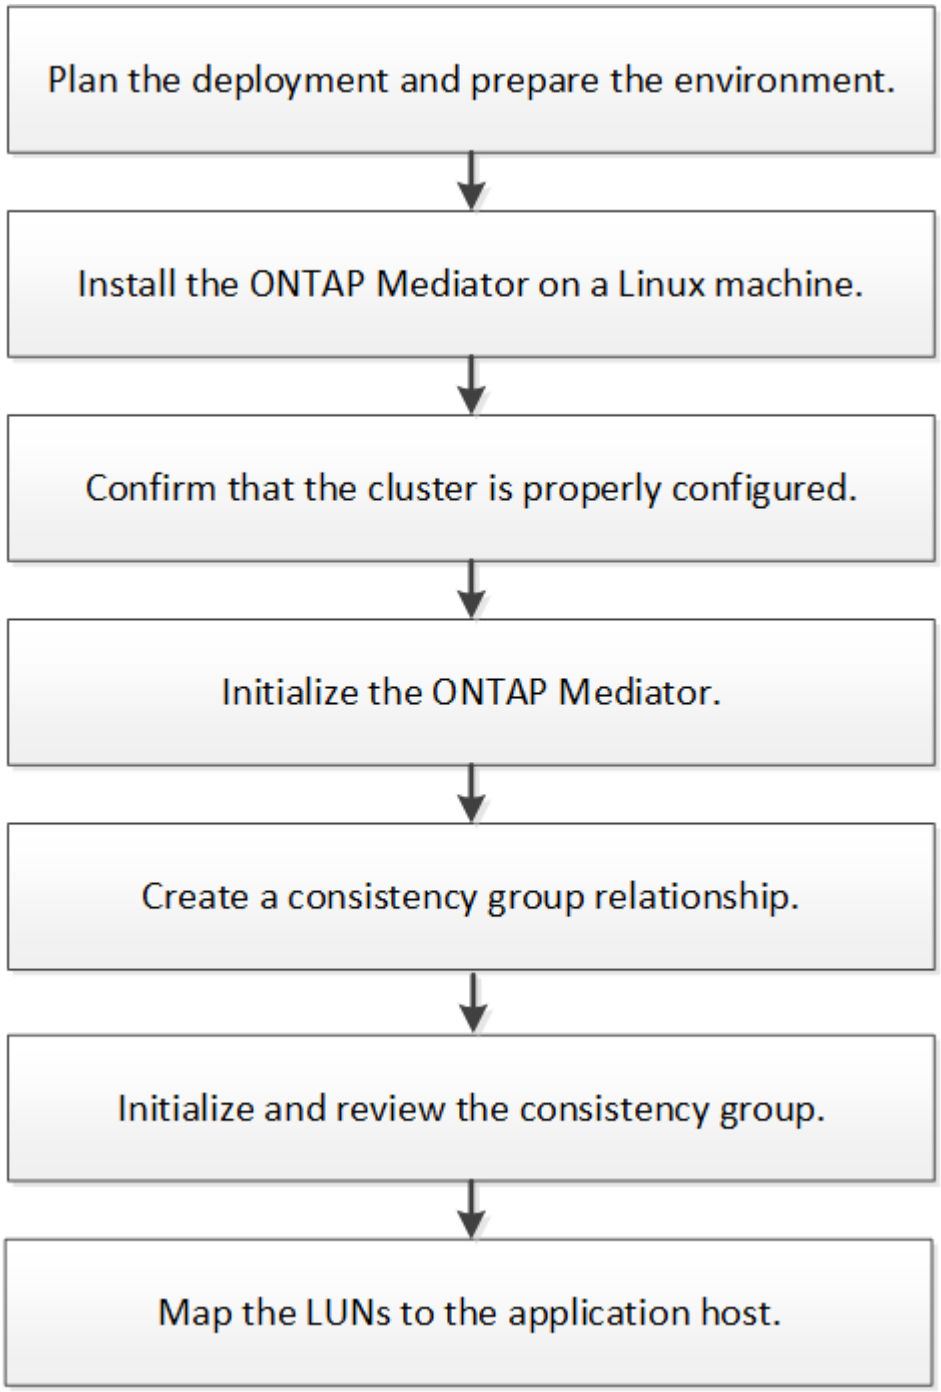

安裝ONTAP 「支援中心服務」並確認ONTAP 「支援中心」組態

您應該確定來源叢集和目的地叢集已正確設定。

請繼續執行下列每個步驟。對於每個步驟、您都應該確認已執行特定組態。請使用每個步驟之後隨附的連結、視需要取得更多資訊。

步驟

1. 在ONTAP 確保來源叢集和目的地叢集已正確設定之前、請先安裝「盡力協助」服務。

   介紹員服務ONTAP

2. 確認叢集之間存在叢集對等關係。

   SM-BC需要預設IPspace才能建立叢集對等關係。不支援自訂IPspace。

   設定對等關係

3. 確認已在每個叢集上建立儲存VM。

   建立SVM

4. 確認每個叢集上的儲存VM之間存在對等關係。

   建立SVM對等關係

5. 確認LUN的磁碟區已存在。

   建立Volume

6. 確認叢集中的每個節點都至少建立一個SAN LIF。

   "叢集SAN環境中的LIF考量"

   "建立LIF"

7. 確認已建立必要的LUN並對應至igroup、此群組用於將LUN對應至應用程式主機上的啟動器。

   建立LUN並對應igroup

8. 重新掃描應用程式主機以探索任何新的LUN。

初始ONTAP 化此功能

您必須在其中一個叢集對等端點上初始化「促成者」、然後「SM - BC」才能執行計畫性和自動非計畫性的容錯移轉作業。

您可以從任一叢集初始化「內化器」。當您在一個叢集上發出「mediator add」命令時、會自動將該媒體新增至另一個叢集。

步驟

1. 在其中一個叢集上初始化媒體器：

   「napmirror中介程式add -ner-address ip_Address -對等 叢集叢集名稱-user_name」

。範例 *

```
cluster1::> snapmirror mediator add -mediator-address 192.168.10.1 -peer
-cluster cluster2 -username mediatoradmin
Notice: Enter the mediator password.

Enter the password: ******
Enter the password again: ******
```

2. 檢查中保組態的狀態：

「napmirror中介秀」

```
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
192.168.10.1     cluster-2        connected         true
```

quorum狀態表示SnapMirror一致性群組關係是否與協調器同步。

建立一致性群組關係

您必須建立SMBC一致性群組、以建立同步一致性群組關係。

> 此工作流程適用於ONTAP 使用者、如不支援使用支援功能的使用者。如果使用ONTAP 上述以ONTAP 示例9.10.1開頭的CLI命令、仍可建立一致性群組、但建議您使用System Manager或ONTAP REST API來管理一致性群組。

適用下列先決條件和限制：

- 您必須是叢集或儲存VM管理員
- 您必須擁有SnapMirror同步授權
- 目的地磁碟區必須是DP類型
- 主要與次要儲存VM必須處於對等關係中
- 一致性群組中的所有組成磁碟區都必須位於單一儲存VM中
- 您無法在ASA 整個叢集和非ASA叢集之間建立SMBC一致性群組關係
- 一致性群組名稱必須是唯一的

您必須從目的地叢集建立一致性群組關係。您最多可以使用「新建地圖」命令上的「Cg項目對應」參數來對應12個成員。

步驟

1. 建立一致性群組和組成關係。此範例建立兩個一致性群組：CG_SRC搭配組成磁碟區vol1和vol2、而CG_dist搭配組成磁碟區vol1_DR和vol2_DR。

「目的地：」：> SnapMirror create -source-path VS1_SRS:/cgc/cm_src -dite-path VS1_dst../cg/cg_dst -cc-item對應vol_src1：@vol_dst1、vol_src2：@vol_dst2原則AutomatedFailover'

初始化一致性群組

建立一致性群組之後、您必須將其初始化。

> 此工作流程適用於ONTAP 使用者、如不支援使用支援功能的使用者。如果使用ONTAP 上述以ONTAP 示例9.10.1開頭的CLI命令、仍可用來初始化一致性群組、但建議您使用System Manager或ONTAP the R靜止API來管理一致性群組。

您必須是叢集或儲存VM管理員。

您可以從目的地叢集初始化一致性群組。

步驟

1. 在ONTAP 目的地叢集登入到該站台的CLI、然後初始化一致性群組：

   「目的地：：：>SnapMirror初始化-dite-path VS1_dst：/Cg / Cg _dst」

2. 確認初始化作業已成功完成。狀態應為「不同步」。

   「napmirror show」

將LUN對應至應用程式主機

您必須在每個叢集上建立igroup、以便將LUN對應至應用程式主機上的啟動器。

您應該在來源叢集和目的地叢集上執行此組態。

步驟

1. 在每個叢集上建立igroup：

   "LUN igroup create -igroup name -protocol fcp|iSCSI -ostyped OS -initiator initiator name"

   - 範例 *

   ```
   lun igroup create -igroup ig1 -protocol iscsi -ostype linux -initiator
   -initiator iqn.2001-04.com.example:abc123
   ```

2. 將LUN對應至igroup：

   "LUN map -path path_name -igroup igroup_name"

   範例：

```
lun map -path /vol/src1/11 -group ig1
```

3. 驗證LUN是否已對應：

   「LUN show」

4. 在應用程式主機上、探索新的LUN。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。