# Présentation

StorageGRID

NetApp
January 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/storagegrid-116/sg5700/controllers-in-storagegrid-appliance.html on January 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

Présentation de l’appliance StorageGRID SG5700 . . . . . 1
Modèle SG5712 et 5712X . . . . . 2
Modèles SG5760 et B0060X . . . . . 4
Contrôleurs de l’appliance StorageGRID 5700 . . . . . 5

# Présentation de l’appliance StorageGRID SG5700

L’appliance SG5700 StorageGRID est une plateforme de calcul et de stockage intégrée qui fonctionne comme un nœud de stockage dans un grid StorageGRID. L’appliance peut être utilisée dans un environnement de grid hybride qui combine des nœuds de stockage d’appliance et des nœuds de stockage virtuels (basés sur logiciel).

L’appliance StorageGRID SG5700 Series présente plusieurs caractéristiques :

- Intégrez les éléments de stockage et de calcul d’un nœud de stockage StorageGRID.
- Incluez le programme d’installation de l’appliance StorageGRID pour simplifier le déploiement et la configuration des nœuds de stockage.
- Inclut E-Series SANtricity System Manager pour la gestion et le contrôle du matériel.
- Prenez en charge jusqu’à quatre connexions 10 GbE ou 25 GbE avec le réseau Grid et le réseau client StorageGRID.
- Prise en charge des disques FDE (Full Disk Encryption) ou FIPS (Federal information Processing Standard). Lorsque ces disques sont utilisés avec la fonction de sécurité des disques dans SANtricity System Manager, l’accès non autorisé aux données n’est pas autorisé.

L’appliance SG5700 est disponible en quatre modèles : SG5712 et 101X, SG5760 et 101X. Il n’y a pas de spécifications ni de différences fonctionnelles entre le SG5712 et le 101X, à l’exception de l’emplacement des ports d’interconnexion sur le contrôleur de stockage. De même, il n’y a pas de spécifications ni de différences fonctionnelles entre le SG5712 et le 101X, à l’exception de l’emplacement des ports d’interconnexion sur le contrôleur de stockage.

Les modèles incluent les composants suivants :

| Composant | SG5712 | LE X112X | SG5760 | LE MODÈLE DE LA SÉRIE XCOP60 |
|---|---|---|---|---|
| Contrôleur de calcul | Contrôleur E5700SG | Contrôleur E5700SG | Contrôleur E5700SG | Contrôleur E5700SG |
| Contrôleur de stockage | Contrôleur E2800A | Contrôleur E2800B | Contrôleur E2800A | Contrôleur E2800B |
| Châssis | Boîtier E-Series DE212C, boîtier de deux unités de rack (2U) | Boîtier E-Series DE212C, boîtier de deux unités de rack (2U) | Boîtier E-Series DE460C, boîtier 4U | Boîtier E-Series DE460C, boîtier 4U |

| Composant | SG5712 | LE X112X | SG5760 | LE MODÈLE DE LA SÉRIE XCOP60 |
|---|---|---|---|---|
| Disques | 12 disques NL-SAS (3.5 pouces) | 12 disques NL-SAS (3.5 pouces) | 60 disques NL-SAS (3.5 pouces) | 60 disques NL-SAS (3.5 pouces) |
| Alimentations et ventilateurs redondants | Deux blocs d'alimentation | Deux blocs d'alimentation | Deux blocs d'alimentation et deux blocs d'alimentation | Deux blocs d'alimentation et deux blocs d'alimentation |

La capacité de stockage brute maximale disponible dans l'appliance StorageGRID est fixe, en fonction du nombre de disques de chaque armoire. Vous ne pouvez pas étendre le stockage disponible en ajoutant un tiroir comportant des disques supplémentaires.

# Modèle SG5712 et 5712X

Les figures montrent l'avant et l'arrière du modèle SG5712 et de l'arrière, un boîtier 2U qui peut accueillir 12 disques.

**SG5712 vue avant et arrière**

Le SG5712 comprend deux contrôleurs et deux blocs d'alimentation.

**Composants SG5712**

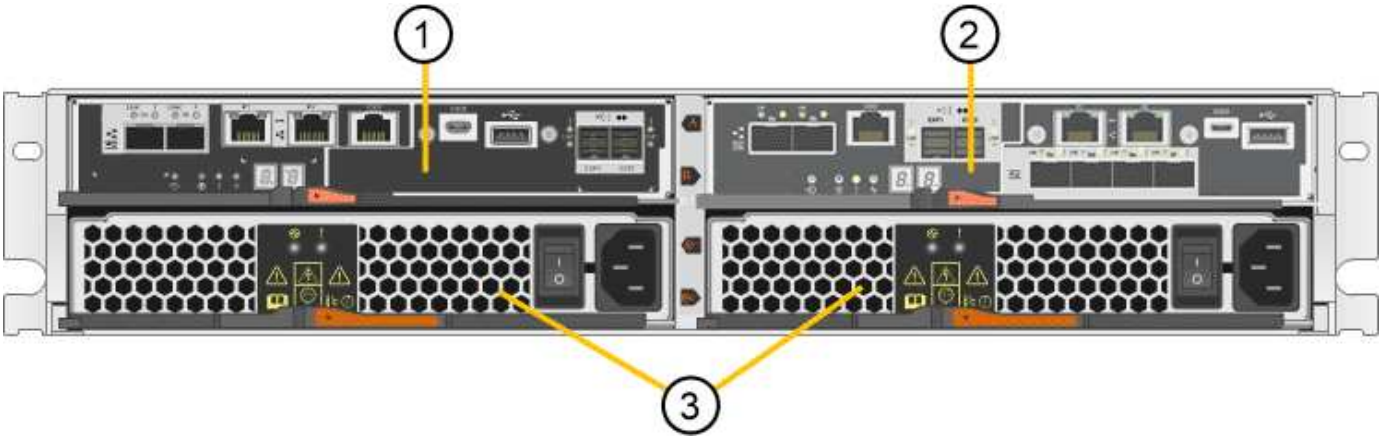


| Légende | Description |
|---|---|
| 1 | Contrôleur E2800A (contrôleur de stockage) |
| 2 | Contrôleur E5700SG (contrôleur de calcul) |
| 3 | Blocs d'alimentation |

*Vue avant et arrière de la caméra de bord du dispositif *

Le modèle X112X est équipé de deux contrôleurs et de deux boîtiers de ventilateur d'alimentation.

*Composants de la série * de la série *

| Légende | Description |
| --- | --- |
| 1 | Contrôleur E2800B (contrôleur de stockage) |
| 2 | Contrôleur E5700SG (contrôleur de calcul) |
| 3 | Blocs d'alimentation |

# Modèles SG5760 et B0060X

Les figures montrent l'avant et l'arrière des modèles SG5760 et MX 60X, un boîtier 4U qui peut accueillir 60 disques dans 5 tiroirs.

**Vue avant et arrière SG5760**

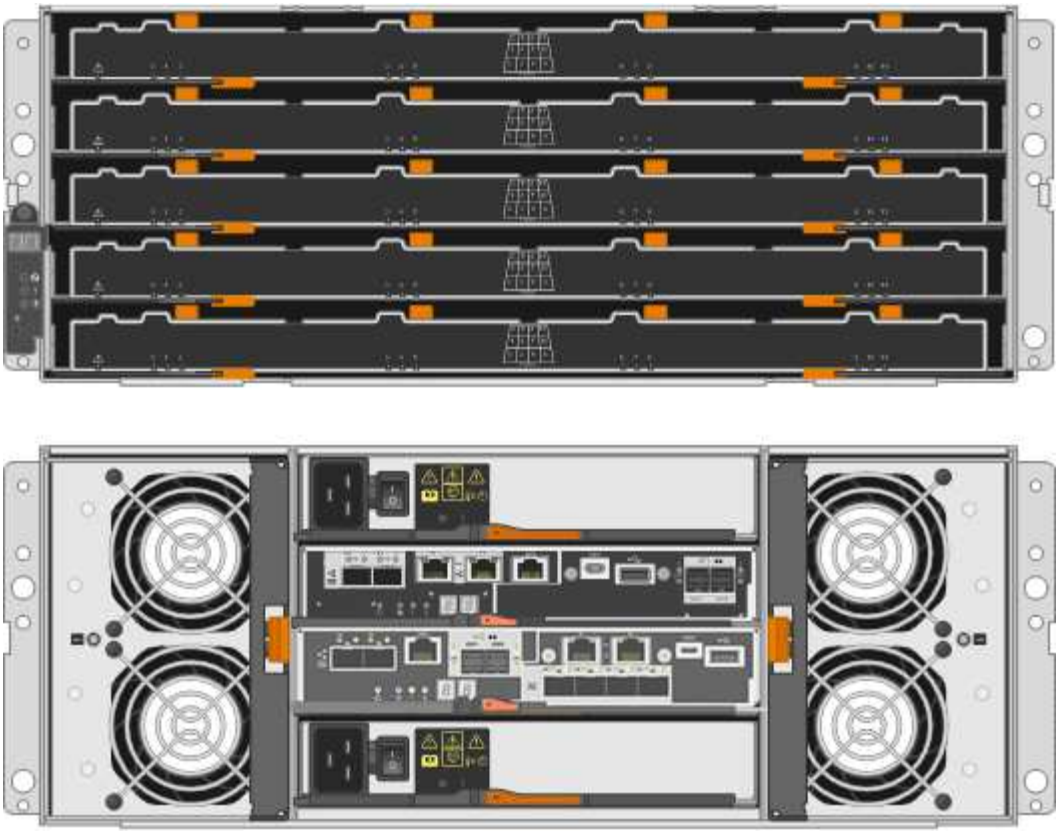

Le SG5760 inclut deux contrôleurs, deux blocs de ventilation et deux blocs d'alimentation.

**Composants SG5760**

| Légende | Description |
| --- | --- |
| 1 | Contrôleur E2800A (contrôleur de stockage) |
| 2 | Contrôleur E5700SG (contrôleur de calcul) |

| Légende | Description |
| --- | --- |
| 3 | Cartouche de ventilateur (1 sur 2) |
| 4 | Boîtier de puissance (1 sur 2) |

*Vue avant et arrière de la caméra de bord de l'appareil *

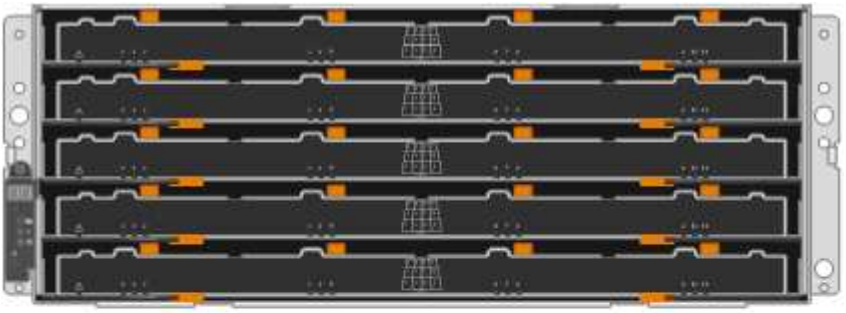

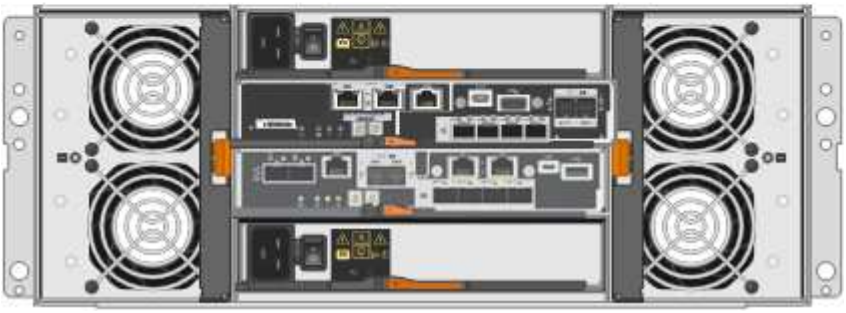

Le modèle Sm60S comprend deux contrôleurs, deux boîtiers de ventilateur et deux blocs d'alimentation.

*Composants de la série * de la série *

| Légende | Description |
| --- | --- |
| 1 | Contrôleur E2800B (contrôleur de stockage) |
| 2 | Contrôleur E5700SG (contrôleur de calcul) |
| 3 | Cartouche de ventilateur (1 sur 2) |
| 4 | Boîtier de puissance (1 sur 2) |

**Informations associées**

"Site de documentation sur les systèmes NetApp E-Series"

# Contrôleurs de l'appliance StorageGRID 5700

Les modèles SG5712 et SAP12X de 12 disques ainsi que SG5760 et S10X de 60 disques de l'appliance StorageGRID incluent un contrôleur de calcul E5700SG et un

contrôleur de stockage E-Series E2800.

- Le SG5712 et SG5760 utilisent un contrôleur E2800A.
- Le modèle U112X et le modèle UB60X utilisent un contrôleur E2800B.

```
The E2800A and E2800B controllers are identical in specification and
function except for the location of the interconnect ports.
```

Nous vous conseillons de consulter les schémas pour apprendre les différences entre les contrôleurs.

## Contrôleur E5700SG

- Fonctionne comme serveur de calcul pour l'appliance.
- Inclut le programme d'installation de l'appliance StorageGRID.

> Le logiciel StorageGRID n'est pas préinstallé sur l'appliance. Lors du déploiement de l'appliance, il est possible d'accéder à ce logiciel à partir du nœud d'administration.

- Peut se connecter aux trois réseaux StorageGRID, y compris le réseau Grid, le réseau d'administration et le réseau client.
- Connexion au contrôleur E2800 et fonctionne comme initiateur.

Cette figure montre les connecteurs à l'arrière du contrôleur E5700SG.

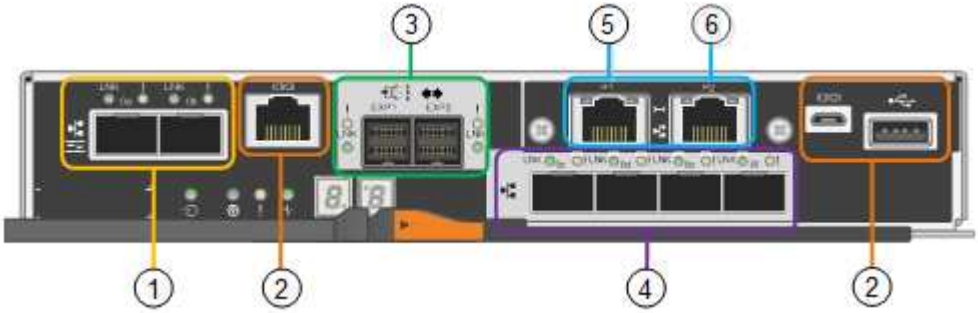


| | Port | Type | Utiliser |
|---|---|---|---|
| 1 | Ports d'interconnexion 1 et 2 | Fibre Channel (FC) 16 Gbit/s, SFPA optique | Connectez le contrôleur E5700SG au contrôleur E2800. |
| 2 | Ports de diagnostic et de support | • Port série RJ-45<br>• Port série micro USB<br>• Port USB | Réservé au support technique. |

| | Port | Type | Utiliser |
|---|---|---|---|
| 3 | Ports d'extension de disque | 12 Gb/s SAS | Non utilisé. Les appliances StorageGRID ne prennent pas en charge les tiroirs disques d'extension. |
| 4 | Ports réseau 1-4 | 10 GbE ou 25 GbE, selon le type d'émetteur-récepteur SFP, la vitesse du commutateur et la vitesse de liaison configurée | Connectez-vous au réseau Grid et au réseau client pour StorageGRID. |
| 5 | Port de gestion 1 | Ethernet 1 Gbit (RJ-45) | Connectez-vous au réseau d'administration pour StorageGRID. |
| 6 | Port de gestion 2 | Ethernet 1 Gbit (RJ-45) | Options :<br>• Lien avec le port de gestion 1 pour une connexion redondante au réseau d'administration pour StorageGRID.<br>• Laissez sans fil et disponible pour l'accès local temporaire (IP 169.254.0.1).<br>• Lors de l'installation, utilisez le port 2 pour la configuration IP si les adresses IP attribuées par DHCP ne sont pas disponibles. |

## Contrôleur de stockage E2800 Series

Deux versions du contrôleur de stockage E2800 sont utilisées dans les appliances SG5700 : E2800A et E2800B. Le E2800A n'a pas de HIC et le E2800B est équipé d'une HIC à quatre ports. Les deux versions de contrôleur ont des spécifications et des fonctions identiques, à l'exception de l'emplacement des ports d'interconnexion.

Le contrôleur de stockage E2800 Series présente les caractéristiques suivantes :

- Fonctionne comme contrôleur de stockage pour l'appliance.
- Gère le stockage des données sur les disques.

- Fonctionne en tant que contrôleur E-Series standard en mode simplex.
- Inclut le logiciel SANtricity OS (firmware du contrôleur).
- Inclut SANtricity System Manager pour le matériel de l'appliance de surveillance, la gestion des alertes, la fonction AutoSupport et la sécurité des lecteurs.
- Se connecte au contrôleur E5700SG et fonctionne comme cible.

Les figures suivantes montrent les connecteurs à l'arrière des contrôleurs E2800A et E2800B.

**Connecteurs à l'arrière du E2800A**

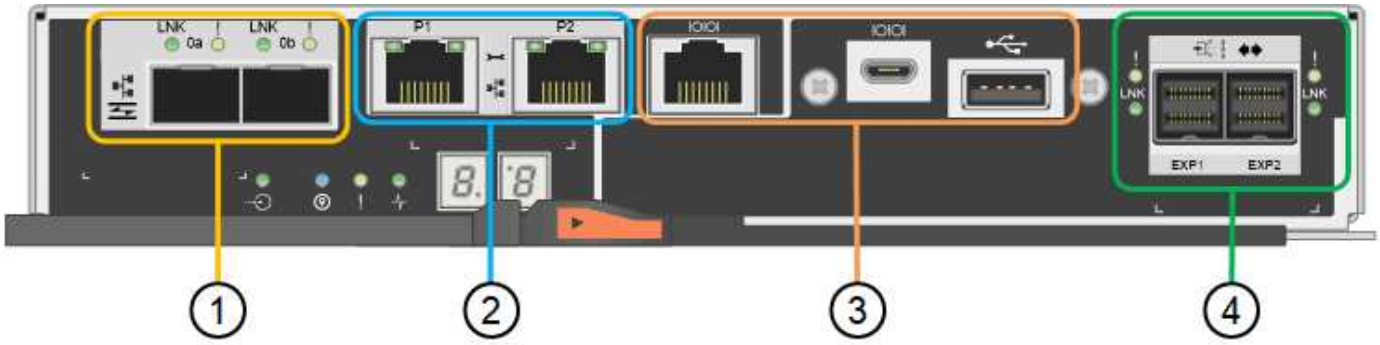


**Connecteurs à l'arrière du E2800B**

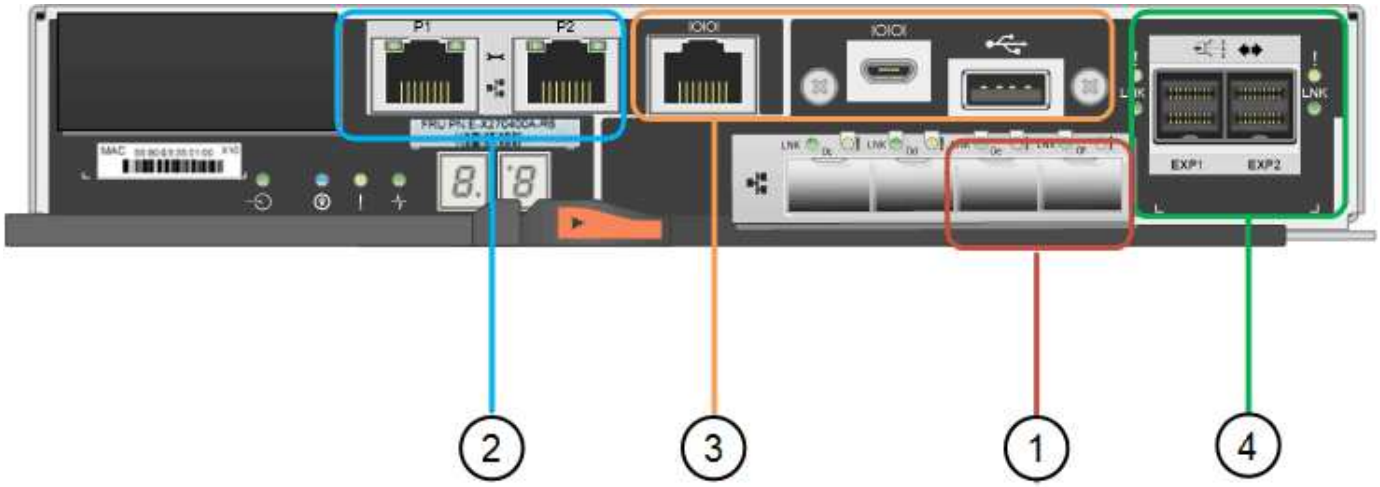


| | Port | Type | Utiliser |
|---|---|---|---|
| 1 | Ports d'interconnexion 1 et 2 | SFPA optique 16 Gbit/s FC | Connectez le contrôleur E2800 au contrôleur E5700SG. |

| | Port | Type | Utiliser |
|---|---|---|---|
| 2 | Ports de gestion 1 et 2 | Ethernet 1 Gbit (RJ-45) | • Options du port 1 :<br>◦ Connectez-vous à un réseau de gestion pour activer l'accès TCP/IP direct à SANtricity System Manager<br>◦ Laissez le câble non câblé pour enregistrer un port de commutateur et une adresse IP. Accédez à SANtricity System Manager à l'aide des interfaces utilisateur Grid Manager ou Storage Grid Appliance installer.<br><br>**Remarque** : certaines fonctionnalités SANtricity en option, telles que la synchronisation NTP pour des horodatages précis du journal, ne sont pas disponibles lorsque vous choisissez de laisser le port 1 sans fil.<br><br>**Remarque** : StorageGRID 11.5 ou supérieur et SANtricity 11.70 ou supérieur sont nécessaires lorsque vous quittez le port 1 sans fil.<br><br>• Le port 2 est réservé au support technique. |
| 3 | Ports de diagnostic et de support | • Port série RJ-45<br>• Port série micro USB<br>• Port USB | Réservé au support technique. |
| 4 | Ports d'extension de disque. | 12 Gb/s SAS | Non utilisé. |

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.