# 管理警示通知

## StorageGRID

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/monitor/set-up-snmp-alert-notifications.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理警示通知 . . . . . 1
設定SNMP警示通知 . . . . . 1
設定警示的電子郵件通知 . . . . . 1
靜音警示通知 . . . . . 8

# 管理警示通知

## 設定SNMP警示通知

### 如果您想StorageGRID 要在警示發生時傳送SNMP通知、您必須啟用StorageGRID 此功能、並設定一個或多個設陷目的地。

您可以使用Grid Manager中的*組態*>*監控*>* SNMP代理程式*選項、或是Grid Management API的SNMP端點、來啟用及設定StorageGRID SURE SNMP代理程式。SNMP代理程式支援所有三種版本的SNMP傳輸協定。

若要瞭解如何設定SNMP代理程式、請參閱 使用SNMP監控。

設定StorageGRID 完SURE SNMP代理程式後、即可傳送兩種事件導向通知：

- 陷阱是SNMP代理程式傳送的通知、不需要管理系統確認。陷阱可讓管理系統知道StorageGRID 在某些情況下發生、例如觸發警示。SNMP的所有三個版本均支援陷阱。
- 通知類似於陷阱、但需要管理系統確認。如果SNMP代理程式在一定時間內未收到確認訊息、則會重新傳送通知、直到收到確認訊息或達到最大重試值為止。在SNMPv2c和v3中支援通知。

在任何嚴重性層級觸發預設或自訂警示時、都會傳送陷阱和通知。若要隱藏警示的SNMP通知、您必須設定警示的靜音。請參閱 靜音警示通知。

警示通知是由任何設定為偏好傳送者的管理節點所傳送。預設會選取主要管理節點。請參閱 關於管理StorageGRID 功能的說明。

> 當特定警示（舊系統）在指定的嚴重性等級或更高等級觸發時、也會傳送陷阱和通知；不過、並非針對每個警示或每個警示嚴重性傳送SNMP通知。請參閱 產生SNMP通知的警示（舊系統）。

## 設定警示的電子郵件通知

### 如果您想要在警示發生時傳送電子郵件通知、您必須提供有關您的SMTP伺服器的資訊。您也必須輸入警示通知收件者的電子郵件地址。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您將使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
- 您擁有「管理警示」或「根存取」權限。

由於警示和警示是獨立的系統、因此用於警示通知的電子郵件設定不會用於警示通知和AutoSupport 回報訊息。不過、您可以使用相同的電子郵件伺服器來處理所有通知。

如果StorageGRID 您的支援範圍包括多個管理節點、您可以選擇哪一個管理節點應該是警示通知的偏好傳送者。同樣的「偏好的傳送者」也用於警示通知和AutoSupport 功能提示訊息。預設會選取主要管理節點。如需詳細資訊、請參閱 關於管理StorageGRID 功能的說明。

步驟

1. 選擇* alerts **>***電子郵件設定。

此時會出現「電子郵件設定」頁面。

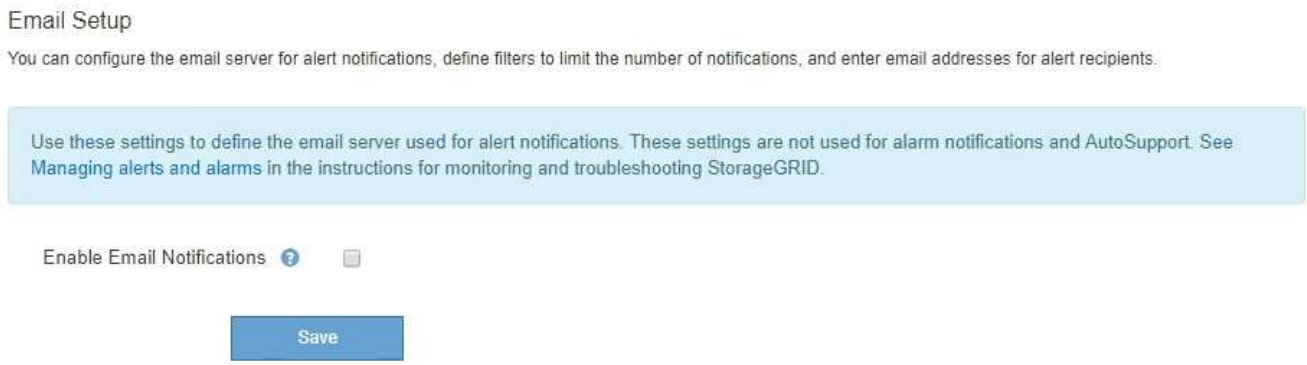


2. 選取*啟用電子郵件通知*核取方塊、表示當警示達到設定的臨界值時、您想要傳送通知電子郵件。

   此時會出現「電子郵件（SMTP）伺服器」、「傳輸層安全性（TLS）」、「電子郵件地址」和「篩選器」區段。

3. 在「電子郵件（SMTP）伺服器」區段中、輸入StorageGRID 存取您的SMTP伺服器所需的資訊。

   如果您的SMTP伺服器需要驗證、您必須同時提供使用者名稱和密碼。

| 欄位 | 輸入 |
|---|---|
| 郵件伺服器 | 完整網域名稱（FQDN）或SMTP伺服器的IP位址。 |
| 連接埠 | 用於存取SMTP伺服器的連接埠。必須介於1到65535. |
| 使用者名稱（選用） | 如果您的SMTP伺服器需要驗證、請輸入要驗證的使用者名稱。 |
| 密碼（選用） | 如果您的SMTP伺服器需要驗證、請輸入要驗證的密碼。 |

4. 在「電子郵件地址」區段中、輸入寄件者和每位收件者的電子郵件地址。

   a. 對於*寄件者電子郵件地址*、請指定有效的電子郵件地址作為警示通知的寄件者地址。

      例如：「toragegrid-alerts@example.com」

   b. 在「收件者」區段中、輸入每個電子郵件清單的電子郵件地址、或在發生警示時應接收電子郵件的人

員。

選取加號圖示 ➕ 以新增收件者。

5. 如果需要傳輸層安全性（TLS）才能與SMTP伺服器通訊、請在傳輸層安全性（TLS）區段中選取*需要TLS*。

   a. 在「* CA憑證*」欄位中、提供用於驗證SMTP伺服器識別的CA憑證。

      您可以複製內容並貼到這個欄位、或選取*瀏覽*並選取檔案。

      您必須提供單一檔案、其中包含來自每個中繼發行憑證授權單位（CA）的憑證。檔案應包含以憑證鏈順序串聯的每個由PEE編碼的CA憑證檔案。

   b. 如果您的SMTP電子郵件伺服器要求電子郵件寄件者提供用戶端憑證進行驗證、請選取*傳送用戶端憑證*核取方塊。

   c. 在*用戶端憑證*欄位中、提供要傳送至SMTP伺服器的PEP-編碼用戶端憑證。

      您可以複製內容並貼到這個欄位、或選取*瀏覽*並選取檔案。

   d. 在*私密金鑰*欄位中、以未加密的PEM編碼輸入用戶端憑證的私密金鑰。

      您可以複製內容並貼到這個欄位、或選取*瀏覽*並選取檔案。

      > ⓘ 如果您需要編輯電子郵件設定、請選取鉛筆圖示以更新此欄位。

**Transport Layer Security (TLS)**

Require TLS ☑

CA Certificate

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
-----END CERTIFICATE-----
```

Browse

Send Client Certificate ☑

Client Certificate

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
-----END CERTIFICATE-----
```

Browse

Private Key

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
```

Browse

6. 在「篩選」區段中、選取應產生電子郵件通知的警示嚴重性層級、除非特定警示的規則已設為靜音。

| 嚴重性 | 說明 |
| --- | --- |
| 次要、主要、關鍵 | 當符合警示規則的次要、主要或關鍵條件時、就會傳送電子郵件通知。 |
| 重大、關鍵 | 當符合警示規則的主要或關鍵條件時、就會傳送電子郵件通知。系統不會針對次要警示傳送通知。 |
| 僅限關鍵 | 只有在符合警示規則的關鍵條件時、才會傳送電子郵件通知。系統不會針對次要或主要警示傳送通知。 |

7. 當您準備好測試電子郵件設定時、請執行下列步驟：
   a. 選擇*傳送測試電子郵件*。

      隨即顯示確認訊息、表示已傳送測試電子郵件。

   b. 勾選所有電子郵件收件者的收件匣、確認已收到測試電子郵件。

      > 如果幾分鐘內未收到電子郵件、或觸發*電子郵件通知失敗*警示、請檢查您的設定、然後再試一次。

   c. 登入任何其他管理節點、然後傳送測試電子郵件以驗證所有站台的連線能力。

      > 測試警示通知時、您必須登入每個管理節點以驗證連線能力。這與測試警示通知和AutoSupport 所有管理節點傳送測試電子郵件的資訊不一樣。

8. 選擇*保存*。

   傳送測試電子郵件並不會儲存您的設定。您必須選取*儲存*。

   電子郵件設定即會儲存。

## 警示電子郵件通知中包含的資訊

設定好SMTP電子郵件伺服器之後、除非警示規則被靜音抑制、否則會在觸發警示時、將電子郵件通知傳送給指定的收件者。請參閱 靜音警示通知。

電子郵件通知包含下列資訊：

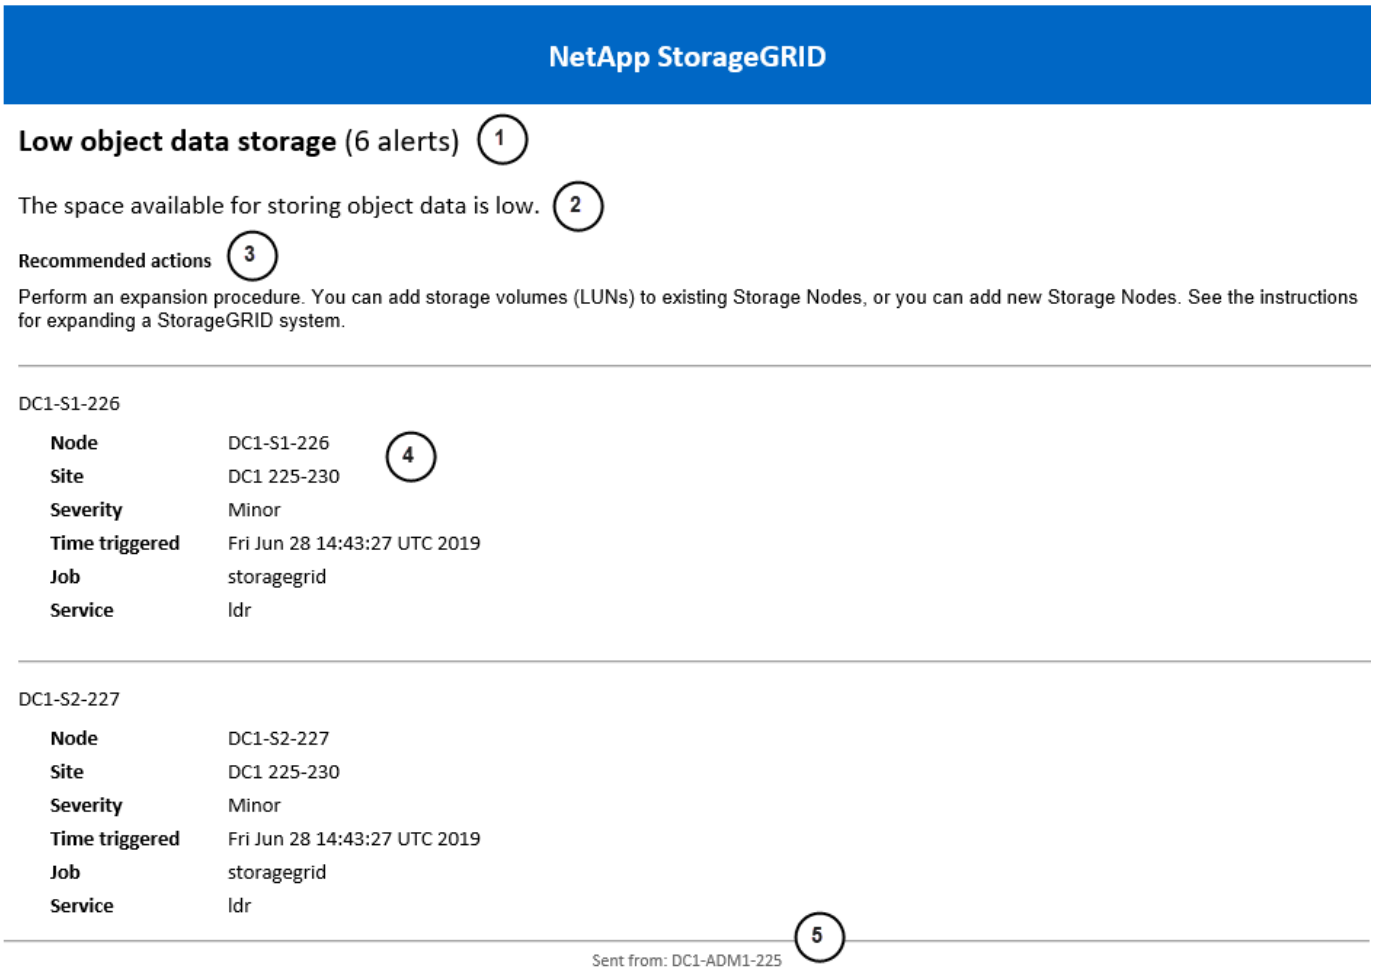


| 標註 | 說明 |
|---|---|
| 1. | 警示名稱、後面接著此警示的作用中執行個體數目。 |
| 2. | 警示的說明。 |
| 3. | 警示的任何建議動作。 |
| 4. | 每個警示作用中執行個體的詳細資料、包括受影響的節點和站台、警示嚴重性、觸發警示規則的UTC時間、以及受影響工作和服務的名稱。 |
| 5. | 傳送通知的管理節點主機名稱。 |

## 警示的分組方式

為了避免在觸發警示時傳送過多的電子郵件通知、StorageGRID 所以當同一通知中、我們會嘗試將多個警示分組。

請參閱下表、瞭解StorageGRID 有關如何在電子郵件通知中將多個警示分組的範例。

| 行為 | 範例 |
| --- | --- |
| 每個警示通知僅適用於名稱相同的警示。如果同時觸發兩個名稱不同的警示、則會傳送兩個電子郵件通知。 | • 同時在兩個節點上觸發警示A。只會傳送一則通知。<br>• 警示A會在節點1上觸發、而警示B會同時在節點2上觸發。會傳送兩個通知、每個警示各一個。 |
| 對於特定節點的特定警示、如果達到超過一個嚴重性的臨界值、則只會針對最嚴重的警示傳送通知。 | • 警示A會觸發、並達到次要、主要和關鍵警示臨界值。系統會針對嚴重警示傳送一則通知。 |
| 第一次觸發警示時StorageGRID 、不知何時會先等待2分鐘再傳送通知。如果在此期間觸發其他名稱相同的警示、StorageGRID 則會將初始通知中的所有警示分組 | 1. 警示A會在節點1上於08:00觸發。不會傳送通知。<br>2. 警示A會在節點2上於08：01觸發。不會傳送通知。<br>3. 在08：02、系統會傳送通知、以報告這兩個警示執行個體。 |
| 如果觸發另一個名稱相同的警示、StorageGRID 則在傳送新通知之前、將等候10分鐘。新通知會報告所有作用中的警示（目前尚未靜音的警示）、即使這些警示先前已報告。 | 1. 警示A會在節點1上於08:00觸發。通知將於08：02傳送。<br>2. 警示A於08：05在節點2上觸發。第二個通知會在08：15（10分鐘後）傳送。兩個節點都會報告。 |
| 如果有多個目前警示具有相同名稱、且其中一個警示已解決、則在警示已解決的節點上重新出現警示時、不會傳送新的通知。 | 1. 已針對節點1觸發警示A。系統會傳送通知。<br>2. 已針對節點2觸發警示A。第二次通知即會傳送。<br>3. 節點2的警示A已解決、但節點1的警示A仍為作用中狀態。<br>4. 再次觸發節點2的警示A。由於節點1的警示仍在作用中、因此不會傳送新通知。 |
| 在解決所有警示執行個體或將警示規則設為靜音之前、系統會每7天繼續傳送一次電子郵件通知。StorageGRID | 1. 3月8日觸發節點1的警示A。系統會傳送通知。<br>2. 警示A未解析或靜音。其他通知將於3月15日、3月22日、3月29日等時間傳送。 |

## 疑難排解警示電子郵件通知

如果觸發*電子郵件通知失敗*警示、或您無法接收測試警示電子郵件通知、請依照下列步驟解決問題。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您將使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
- 您擁有「管理警示」或「根存取」權限。

步驟

1. 驗證您的設定。
    a. 選擇* alerts **>***電子郵件設定。

b. 確認電子郵件（SMTP）伺服器設定正確。

c. 確認您已為收件者指定有效的電子郵件地址。

2. 檢查垃圾郵件篩選器、確定電子郵件未傳送至垃圾郵件資料夾。
3. 請要求您的電子郵件管理員確認寄件者地址的電子郵件未遭封鎖。
4. 收集管理節點的記錄檔、然後聯絡技術支援部門。

   技術支援人員可以使用記錄中的資訊來協助判斷發生問題的原因。例如、prometheus.log檔案在連線至您指定的伺服器時可能會顯示錯誤。

   請參閱 收集記錄檔和系統資料。

# 靜音警示通知

## 或者、您可以設定靜音、以暫時抑制警示通知。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您將使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
- 您擁有「管理警示」或「根存取」權限。

您可以將整個網格、單一站台或單一節點以及一個或多個嚴重性的警示規則設為靜音。每次靜音都會禁止單一警示規則或所有警示規則的所有通知。

如果您已啟用SNMP代理程式、靜音功能也會抑制SNMP設陷並通知。

> 決定將警示規則設為靜音時請務必小心。如果您將警示設為靜音、則在無法完成關鍵作業之前、可能無法偵測潛在問題。

> 由於警示和警示是獨立的系統、因此您無法使用此功能來抑制警示通知。

步驟

1. 選取*警示*>*靜音*。

   「靜音」頁面隨即出現。

   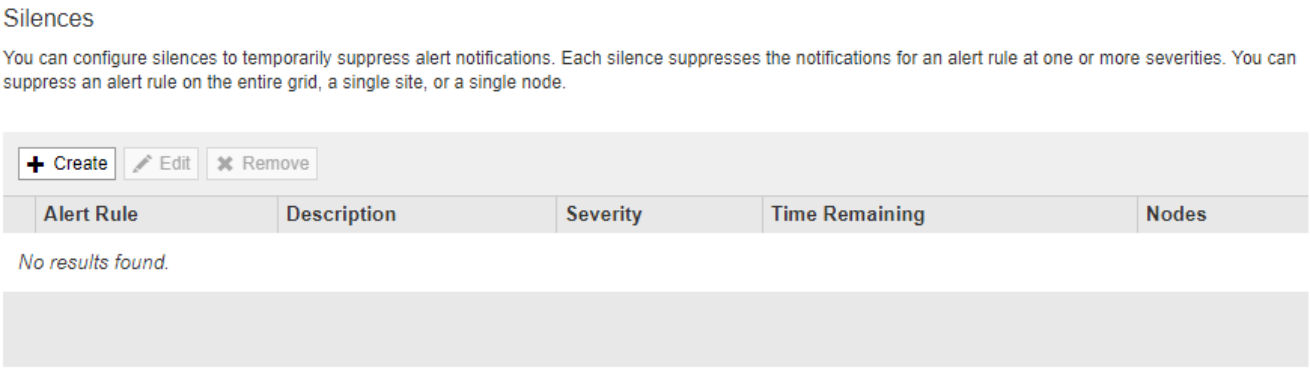
   

2. 選擇* Create （建立）。

「建立靜音」對話方塊隨即出現。

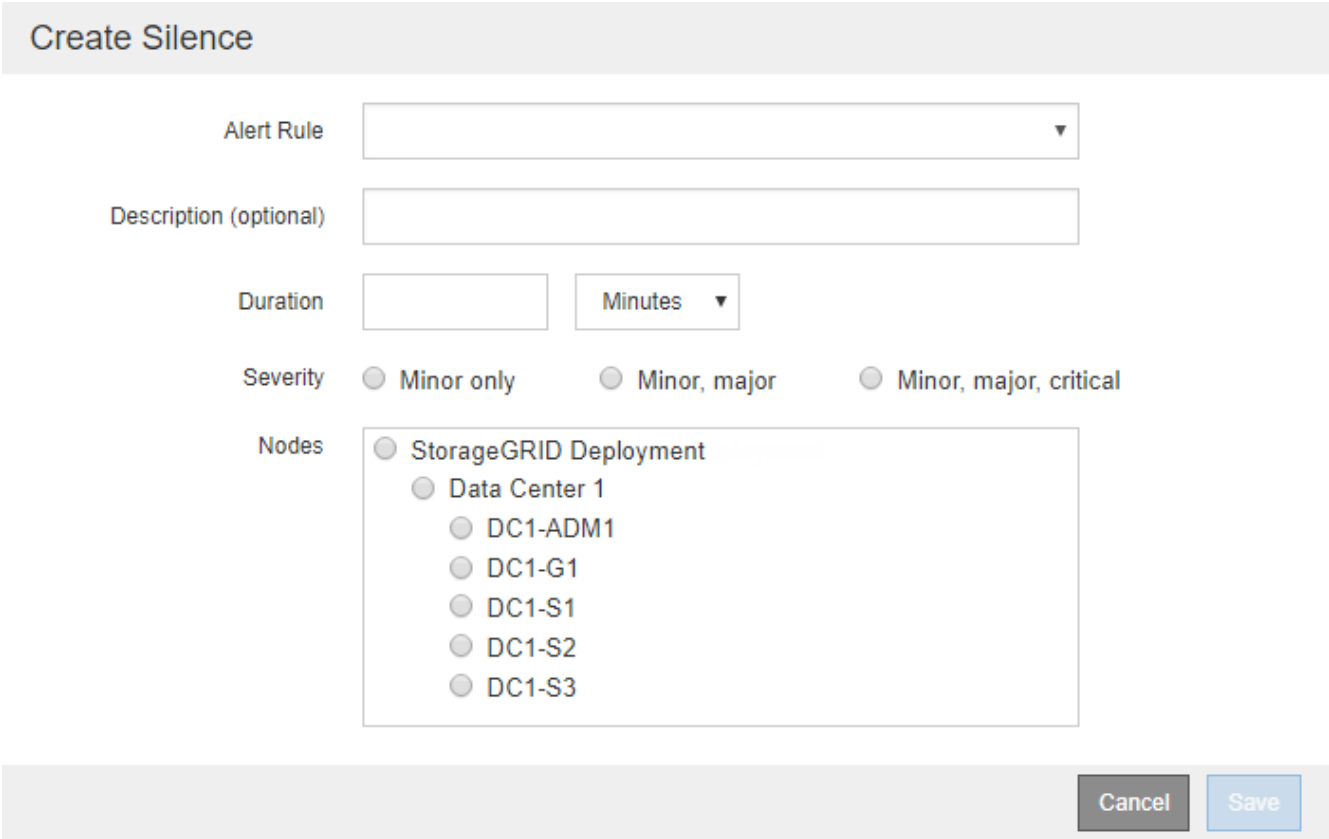


3. 選取或輸入下列資訊：

| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 警示規則 | 您要靜音的警示規則名稱。您可以選取任何預設或自訂警示規則、即使警示規則已停用。<br><br>附註：*如果您要使用此對話方塊中指定的準則將所有警示規則設為靜音、請選取*所有規則。 |
| 說明 | 選擇性地說明靜音。例如、說明此靜音的目的。 |
| 持續時間 | 您希望此靜音保持有效的時間（以分鐘、小時或天為單位）。靜音的生效時間為5分鐘至1、825天（5年）。<br><br>*附註：*您不應將警示規則靜音一段較長的時間。如果警示規則設為靜音、您可能無法偵測潛在問題、直到無法完成關鍵作業為止。但是、如果特定的刻意組態觸發警示、例如*服務應用裝置連結向下*警示和*儲存應用裝置連結向下*警示、您可能需要使用延長的靜音。 |
| 嚴重性 | 應將哪些警示嚴重性或嚴重性設為靜音。如果警示是在選取的嚴重性之一觸發、則不會傳送任何通知。 |

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 節點 | 您想要將此靜音套用至哪個節點。您可以隱藏整個網格、單一站台或單一節點上的警示規則或所有規則。如果您選取整個網格、則靜音會套用至所有站台和所有節點。如果您選取站台、則靜音僅適用於該站台的節點。<br><br>*附註：*您無法為每個靜音選取多個節點或多個站台。如果您想要同時在多個節點或多個站台上隱藏相同的警示規則、則必須建立額外的靜音。 |

4. 選擇*保存*。
5. 如果您想要在靜音過期之前修改或結束、可以編輯或移除它。

| 選項 | 說明 |
| --- | --- |
| 編輯靜音 | a. 選取*警示*>*靜音*。<br>b. 從表格中、選取您要編輯的靜音選項按鈕。<br>c. 選擇*編輯*。<br>d. 變更說明、剩餘時間量、選取的嚴重性或受影響的節點。<br>e. 選擇*保存*。 |
| 消除靜音 | a. 選取*警示*>*靜音*。<br>b. 從表格中、選取您要移除的靜音選項按鈕。<br>c. 選擇*移除*。<br>d. 選擇*確定*以確認您要移除此靜音。<br><br>附註：觸發此警示時、系統會立即傳送通知（除非被另一個靜音所抑制）。如果目前觸發此警示、可能需要幾分鐘的時間才能傳送電子郵件或SNMP通知、以及更新「警示」頁面。 |

相關資訊

- 設定SNMP代理程式

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。