vCenter Server용 NetApp Element 플러그인을 설치하고 구성합니다

VCP

NetApp
March 07, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/vcp/vcp_task_getstarted_5_0.html on March 07, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

vCenter Server용 NetApp Element 플러그인을 설치하고 구성합니다 1
vCenter Server 7.0 이상에 대해 Element Plug-in 5.0 이상을 설치하고 구성합니다 1
Element 플러그인 4.10 이하를 설치하고 구성합니다 7

vCenter Server용 NetApp Element 플러그인을 설치하고 구성합니다

vCenter Server 7.0 이상에 대해 Element Plug-in 5.0 이상을 설치하고 구성합니다

vCenter Server 5.0용 NetApp Element 플러그인부터 vCenter에 최신 버전의 Element 플러그인을 직접 설치하고 vSphere 웹 클라이언트를 사용하여 플러그인에 액세스할 수 있습니다.

설치가 완료되면 스토리지 입출력 제어(QoSSIOC) 서비스와 vCenter 플러그인의 기타 서비스를 기반으로 서비스 품질을 사용할 수 있습니다.

각 단계를 읽고 완료하여 플러그인을 설치하고 사용을 시작합니다.

- 설치 준비
- 관리 노드를 설치합니다
- vCenter에 플러그인을 등록합니다
- 플러그인에 액세스하여 성공적으로 설치되었는지 확인합니다
- 플러그인과 함께 사용할 스토리지 클러스터를 추가합니다
- 플러그인을 사용하여 QoSSIOC 설정을 구성합니다
- 사용자 계정을 구성합니다
- 데이터 저장소 및 볼륨을 생성합니다

설치 준비

설치를 시작하기 전에 를 검토하십시오 "구축 전 요구 사항".

관리 노드를 설치합니다

수동으로 할 수 있습니다 "관리 노드를 설치합니다" NetApp Element 소프트웨어를 실행하는 클러스터의 경우, 구성에 적합한 이미지를 사용합니다.

이 수동 프로세스는 관리 노드 설치에 NetApp 배포 엔진을 사용하지 않는 SolidFire All-Flash 스토리지 관리자 및 NetApp HCI 관리자를 대상으로 합니다.

vCenter에 플러그인을 등록합니다

vSphere Web Client에 vCenter 플러그인 패키지를 구축하려면 패키지를 vCenter Server에 확장자로 등록해야 합니다. 등록이 완료되면 vSphere 환경에 연결된 vSphere Web Client에서 플러그인을 사용할 수 있습니다.

필요한 것

- 플러그인을 등록할 수 있는 vCenter 관리자 역할 권한이 있습니다.

- Element 소프트웨어 12.3.x 이상을 실행하는 관리 노드 OVA를 배포했습니다.
- 관리 노드의 전원은 IP 주소 또는 DHCP 주소가 구성되어 있습니다.
- SSH 클라이언트 또는 웹 브라우저(Chrome 56 이상 또는 Firefox 52 이상)를 사용 중입니다.
- 방화벽 규칙을 통해 을 열 수 있습니다 "네트워크 통신" TCP 포트 443, 8443, 8333 및 9443에서 vCenter와 스토리지 클러스터 MVIP 간 포트 9443은 등록에 사용되며 등록이 완료된 후 닫을 수 있습니다. 클러스터에서 가상 볼륨 기능을 활성화한 경우 VASA 공급자 액세스에도 TCP 포트 8444가 열려 있는지 확인합니다.

이 작업에 대해

플러그인을 사용해야 하는 모든 vCenter Server에 vCenter 플러그인을 등록해야 합니다.

연결 모드 환경의 경우 MOB 데이터를 동기화하여 플러그인을 업그레이드할 수 있도록 환경의 각 vCenter Server에 별도의 플러그인을 등록해야 합니다. vSphere Web Client가 플러그인이 등록되지 않은 vCenter Server에 연결되면 클라이언트에 플러그인이 표시되지 않습니다.

> 사용합니다 "vCenter 연결 모드"NetApp SolidFire 스토리지 클러스터를 관리하는 각 vCenter Server에 대해 별도의 관리 노드에서 Element 플러그인을 등록합니다.

단계

1. 등록 TCP 포트를 포함하여 브라우저에서 관리 노드의 IP 주소를 입력합니다.

   'https://<managementNodeIP>:9443`

   등록 UI에 플러그인의 QoSSIOC 서비스 자격 증명 관리 페이지가 표시됩니다.

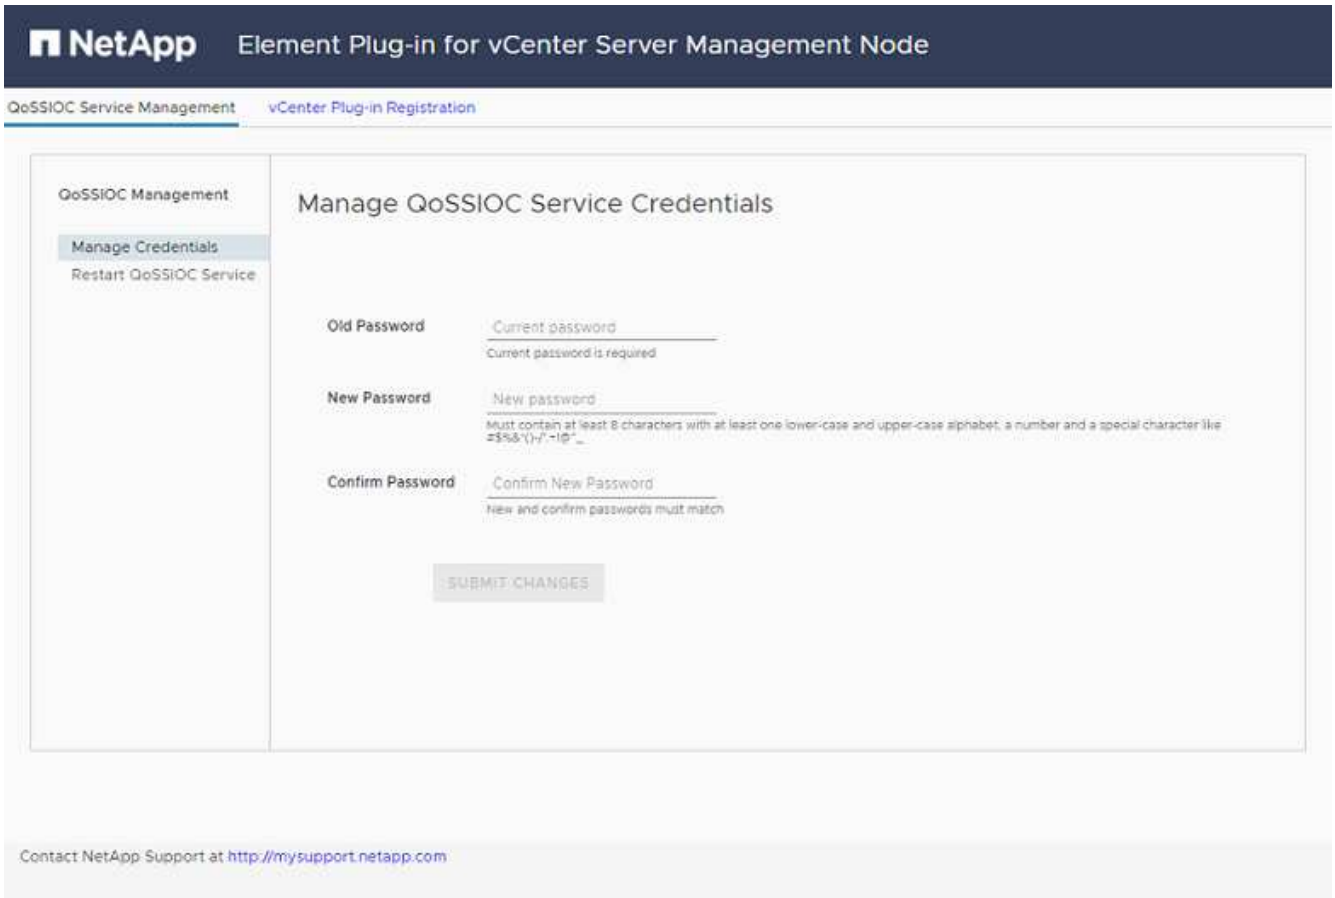

2. * 선택 사항 *: vCenter 플러그인을 등록하기 전에 QoSSIOC 서비스의 암호를 변경합니다.
   a. 이전 암호에 QoSSIOC 서비스의 현재 암호를 입력합니다. 아직 암호를 지정하지 않은 경우 기본 암호를 입력합니다.

      'SolidFire'입니다

   b. 변경 내용 제출 * 을 선택합니다.

      변경 사항을 제출하면 QoSSIOC 서비스가 자동으로 다시 시작됩니다.

3. vCenter 플러그인 등록 * 을 선택합니다.

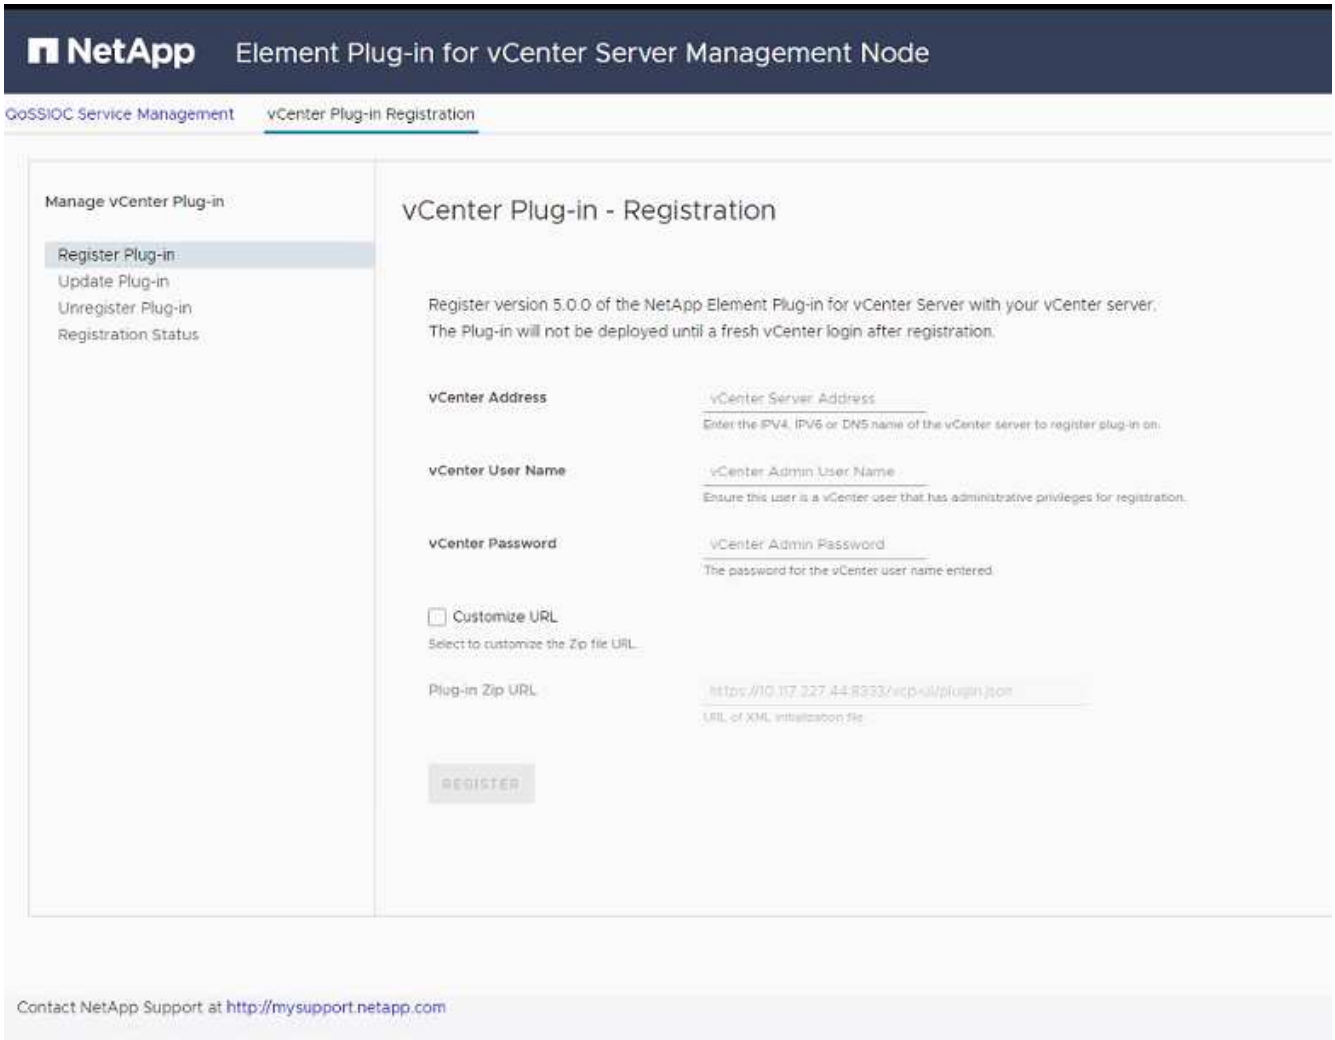

4. 다음 정보를 입력합니다.
   - 플러그인을 등록할 vCenter 서비스의 IPv4 주소 또는 FQDN입니다.
   - vCenter 관리자 사용자 이름입니다.

     입력한 사용자 이름과 암호 자격 증명은 vCenter 관리자 역할 권한이 있는 사용자의 자격 증명이어야 합니다.

   - vCenter 관리자 암호입니다.

5. Register * 를 선택합니다.
6. (선택 사항) 등록 상태 확인:
   a. Registration Status * 를 선택합니다.
   b. 다음 정보를 입력합니다.
      - 플러그인을 등록하는 vCenter 서비스의 IPv4 주소 또는 FQDN입니다
      - vCenter 관리자 사용자 이름입니다
      - vCenter 관리자 암호입니다
   c. 새 버전의 플러그인이 vCenter Server에 등록되었는지 확인하려면 * 상태 확인 * 을 선택합니다.
7. vSphere Web Client에서 작업 모니터에서 완료된 다음 작업을 찾아 설치가 완료되었는지 확인합니다. "Download plug-in" 및 "ploy plug-in".

플러그인에 액세스하여 성공적으로 설치되었는지 확인합니다

설치 또는 업그레이드가 완료되면 측면 패널의 vSphere 웹 클라이언트의 바로 가기 탭에 NetApp Element 원격 플러그인 확장 지점이 나타납니다.

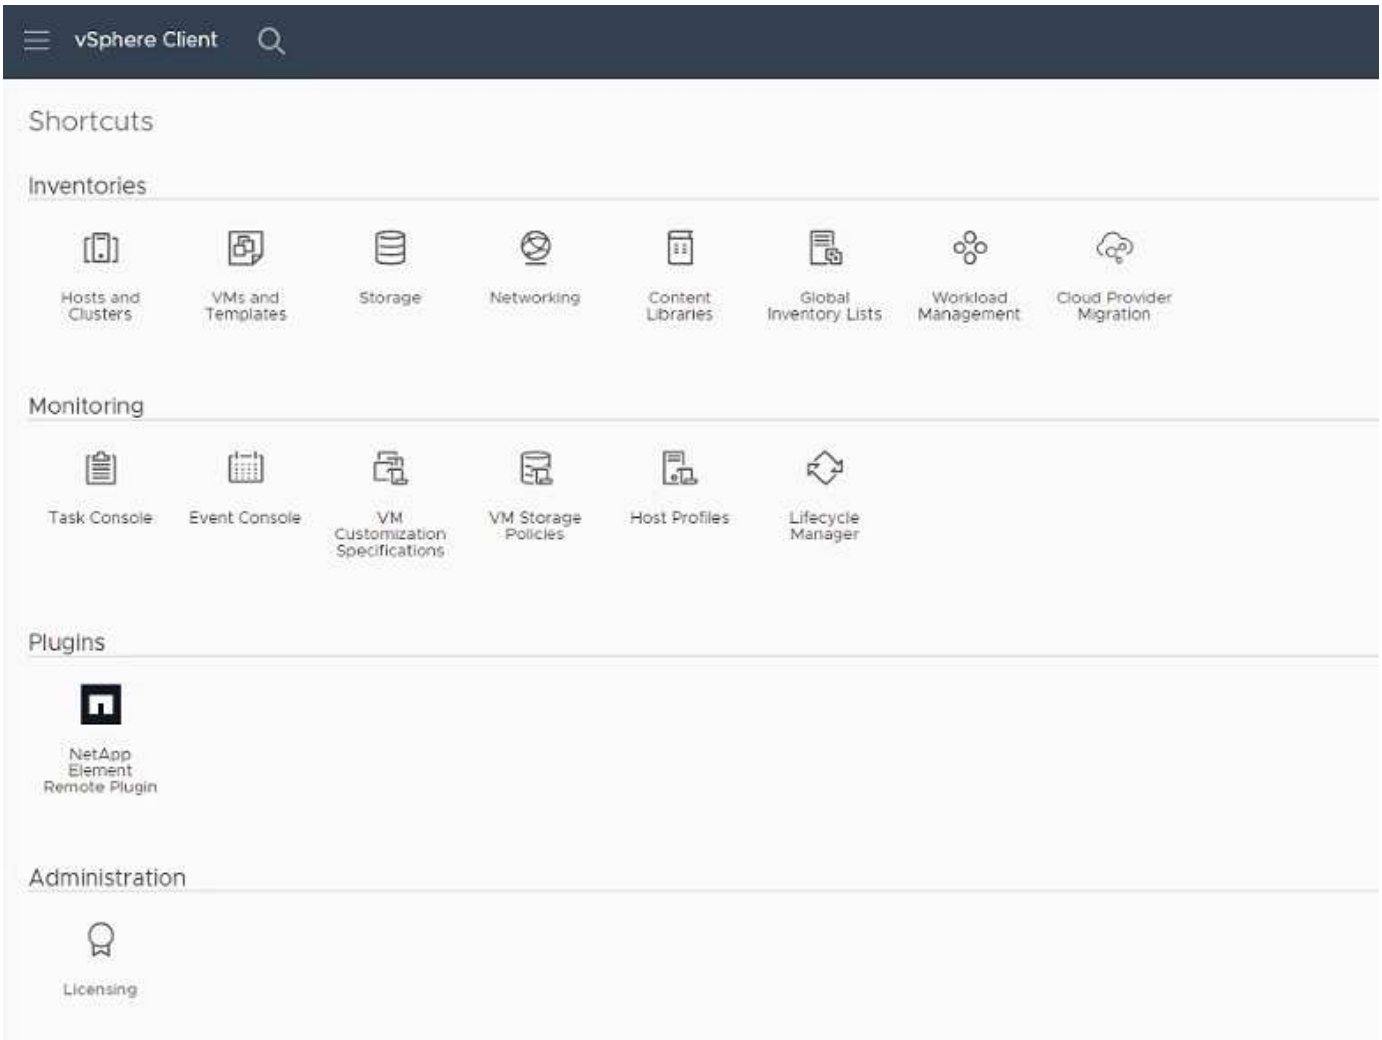

vCenter 플러그인 아이콘이 표시되지 않으면 를 참조하십시오 "문제 해결 설명서".

플러그인과 함께 사용할 스토리지 클러스터를 추가합니다

NetApp Element 원격 플러그인 확장 지점을 사용하여 Element 소프트웨어를 실행하는 클러스터를 추가하고 관리할 수 있습니다.

필요한 것

- 하나 이상의 클러스터를 사용할 수 있어야 하며 해당 IP 또는 FQDN 주소를 알고 있어야 합니다.
- 클러스터에 대한 현재 전체 클러스터 관리자 사용자 자격 증명
- 방화벽 규칙을 통해 열 수 있습니다 "네트워크 통신" TCP 포트 443, 8333 및 8443에서 vCenter와 클러스터 MVIP 간

> 관리 기능을 사용하려면 클러스터를 하나 이상 추가해야 합니다.

이 작업에 대해

이 절차에서는 플러그인이 클러스터를 관리할 수 있도록 클러스터 프로필을 추가하는 방법에 대해 설명합니다. 플러그인을 사용하여 클러스터 관리자 자격 증명을 수정할 수 없습니다.

을 참조하십시오 "클러스터 관리자 사용자 계정 관리" 클러스터 관리자 계정의 자격 증명을 변경하는 지침은 을 참조하십시오.

단계

1. NetApp Element 원격 플러그인 > 구성 > 클러스터 * 를 선택합니다.
2. Add Cluster * 를 선택합니다.
3. 다음 정보를 입력합니다.
    - * IP 주소/FQDN *: 클러스터 MVIP 주소를 입력합니다.
    - * 사용자 ID *: 클러스터 관리자 사용자 이름을 입력합니다.
    - * 암호 *: 클러스터 관리자 암호를 입력합니다.
    - * vCenter Server *: 연결된 모드 그룹을 설정한 경우 클러스터에 액세스할 vCenter Server를 선택합니다. 연결 모드를 사용하지 않는 경우 현재 vCenter Server가 기본값입니다.

    > - 클러스터의 호스트는 각 vCenter Server 에서만 사용할 수 있습니다. 선택한 vCenter Server가 원하는 호스트에 액세스할 수 있는지 확인합니다. 나중에 다른 호스트를 사용하도록 결정한 경우 클러스터를 제거하고 다른 vCenter Server에 재할당한 다음 다시 추가할 수 있습니다.
    > - 사용합니다 "vCenter 연결 모드"NetApp SolidFire 스토리지 클러스터를 관리하는 각 vCenter Server에 대해 별도의 관리 노드에서 Element 플러그인을 등록합니다.

4. OK * 를 선택합니다.

프로세스가 완료되면 클러스터가 사용 가능한 클러스터 목록에 표시되며 NetApp Element 관리 확장 지점에서 사용할 수 있습니다.

플러그인을 사용하여 **QoSSIOC** 설정을 구성합니다

스토리지 I/O 제어를 기반으로 서비스 품질을 자동으로 설정할 수 있습니다 "(QoSSIOC)" 플러그인으로 제어되는 개별 볼륨 및 데이터 저장소의 경우 이렇게 하려면 QoSSIOC 서비스가 vCenter와 통신할 수 있도록 QoS 및 vCenter 자격

증명을 구성합니다.

이 작업에 대해

관리 노드에 대해 유효한 QoSSIOC 설정을 구성한 후에는 이 설정이 기본값으로 설정됩니다. QoSSIOC 설정은 새 관리 노드에 유효한 QoSSIOC 설정을 제공할 때까지 마지막으로 알려진 유효한 QoSSIOC 설정으로 되돌아갑니다. 새 관리 노드에 대한 QoSSIOC 자격 증명을 설정하기 전에 구성된 관리 노드에 대한 QoSSIOC 설정을 지워야 합니다.

단계

1. NetApp Element 원격 플러그인 > 구성 > QoSSIOC 설정 * 을 선택합니다.
2. 작업 * 을 선택합니다.
3. 결과 메뉴에서 * 구성 * 을 선택합니다.
4. QoSSIOC 설정 구성 * 대화 상자에서 다음 정보를 입력합니다.
   - * mNode IP Address/FQDN *: QoSSIOC 서비스를 포함하는 클러스터의 관리 노드 IP 주소입니다.
   - * mNode 포트 *: QoSSIOC 서비스를 포함하는 관리 노드의 포트 주소입니다. 기본 포트는 8443입니다.
   - * QoSSIOC 사용자 ID *: QoSSIOC 서비스의 사용자 ID입니다. QoSSIOC 서비스 기본 사용자 ID는 admin입니다. NetApp HCI의 경우 사용자 ID는 NetApp 배포 엔진을 사용하여 설치 중에 입력한 것과 같습니다.
   - * QoSSIOC 암호 *: Element QoSSIOC 서비스의 암호입니다. QoSSIOC 서비스 기본 암호는 SolidFire입니다. 사용자 지정 암호를 만들지 않은 경우 등록 유틸리티 UI('https://[management node IP]:9443')에서 만들 수 있습니다.
   - * vCenter 사용자 ID *: 전체 관리자 역할 권한이 있는 vCenter 관리자의 사용자 이름입니다.
   - * vCenter 암호 *: vCenter 관리자의 전체 관리자 역할 권한이 있는 암호입니다.
5. OK * 를 선택합니다.

   플러그인이 서비스와 성공적으로 통신할 수 있으면 * QoSSIOC Status * 필드에 "UP"이 표시됩니다.

   > 상태가 다음 중 하나일 경우 이 https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/Element_Plug-in_for_vCenter_server/mNode_Status_shows_as_%27Network_Down%27_or_%27Down%27_in_the_mNode_Settings_tab_of_the_Element_Plugin_for_vCenter_(VCP) [KB^]를 참조하여 문제를 해결하십시오.
   >
   > - `Down`QoSSIOC가 활성화되지 않았습니다.
   > - `Not Configured`QoSSIOC 설정이 구성되지 않았습니다.
   > - `Network Down`: vCenter는 네트워크의 QoSSIOC 서비스와 통신할 수 없습니다. mNode 및 SIOC 서비스가 여전히 실행 중일 수 있습니다.

   QoSSIOC 서비스를 활성화한 후 개별 데이터 저장소에서 QoSSIOC 성능을 구성할 수 있습니다.

사용자 계정을 구성합니다

볼륨에 대한 액세스를 활성화하려면 하나 이상의 를 생성해야 합니다 "사용자 계정".

데이터 저장소 및 볼륨을 생성합니다

생성할 수 있습니다 "데이터 저장소 및 Element 볼륨" 스토리지 할당을 시작합니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp HCI 문서"
- "NetApp HCI 리소스 페이지를 참조하십시오"
- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"

Element 플러그인 4.10 이하를 설치하고 구성합니다

NetApp Element Plug-in for VMware vCenter Server 4.10 이하를 vCenter에 직접 설치하고 vSphere 웹 클라이언트를 사용하여 플러그인에 액세스할 수 있습니다.

설치가 완료되면 스토리지 입출력 제어(QoSSIOC) 서비스와 vCenter 플러그인의 기타 서비스를 기반으로 서비스 품질을 사용할 수 있습니다.

각 단계를 읽고 완료하여 플러그인을 설치하고 사용을 시작합니다.

- 설치 준비
- 관리 노드를 설치합니다
- vCenter에 플러그인을 등록합니다
- 다크 사이트 HTTP 서버에 대한 vCenter 속성을 수정합니다
- 플러그인에 액세스하여 성공적으로 설치되었는지 확인합니다
- 플러그인과 함께 사용할 스토리지 클러스터를 추가합니다
- 플러그인을 사용하여 QoSSIOC 설정을 구성합니다
- 사용자 계정을 구성합니다
- 데이터 저장소 및 볼륨을 생성합니다

설치 준비

설치를 시작하기 전에 를 검토하십시오 "구축 전 요구 사항".

관리 노드를 설치합니다

수동으로 할 수 있습니다 "관리 노드를 설치합니다" NetApp Element 소프트웨어를 실행하는 클러스터의 경우, 구성에 적합한 이미지를 사용합니다.

이 수동 프로세스는 관리 노드 설치에 NetApp 배포 엔진을 사용하지 않는 SolidFire All-Flash 스토리지 관리자 및 NetApp HCI 관리자를 대상으로 합니다.

vCenter에 플러그인을 등록합니다

vSphere Web Client에 vCenter 플러그인 패키지를 구축하려면 패키지를 vCenter Server에 확장자로 등록해야 합니다. 등록이 완료되면 vSphere 환경에 연결된 vSphere Web Client에서 플러그인을 사용할 수 있습니다.

필요한 것

- vSphere 6.5 및 6.7의 경우 vSphere Web Client에서 로그아웃했는지 확인합니다. 이 버전의 웹 클라이언트는 로그아웃하지 않는 경우 이 프로세스 중에 발생한 업데이트를 플러그인으로 인식하지 못합니다. vSphere 7.0의 경우 웹 클라이언트에서 로그아웃할 필요가 없습니다.
- 플러그인을 등록할 수 있는 vCenter 관리자 역할 권한이 있습니다.
- Element 소프트웨어 11.3 이상을 실행하는 관리 노드 OVA를 배포했습니다.
- 관리 노드의 전원은 IP 주소 또는 DHCP 주소가 구성되어 있습니다.
- SSH 클라이언트 또는 웹 브라우저(Chrome 56 이상 또는 Firefox 52 이상)를 사용 중입니다.
- 방화벽 규칙을 통해 을 열 수 있습니다 "네트워크 통신" TCP 포트 443, 8443 및 9443에서 vCenter와 스토리지 클러스터 MVIP 간 포트 9443은 등록에 사용되며 등록이 완료된 후 닫을 수 있습니다. 클러스터에서 가상 볼륨 기능을 활성화한 경우 VASA 공급자 액세스에도 TCP 포트 8444가 열려 있는지 확인합니다.

이 작업에 대해

플러그인을 사용해야 하는 모든 vCenter Server에 vCenter 플러그인을 등록해야 합니다.

연결 모드 환경의 경우 MOB 데이터를 동기화하여 플러그인을 업그레이드할 수 있도록 환경의 각 vCenter Server에 플러그인을 등록해야 합니다. vSphere Web Client가 플러그인이 등록되지 않은 vCenter Server에 연결되면 클라이언트에 플러그인이 표시되지 않습니다.

> vCenter Server용 NetApp Element 플러그인을 사용하여 를 사용하여 다른 vCenter Server의 클러스터 리소스를 관리합니다 "vCenter 연결 모드" 로컬 스토리지 클러스터로만 제한됩니다.

단계

1. 등록 TCP 포트를 포함하여 브라우저에서 관리 노드의 IP 주소를 입력합니다.

   'https://<managementNodeIP>:9443`

   등록 UI에 플러그인의 QoSSIOC 서비스 자격 증명 관리 페이지가 표시됩니다.

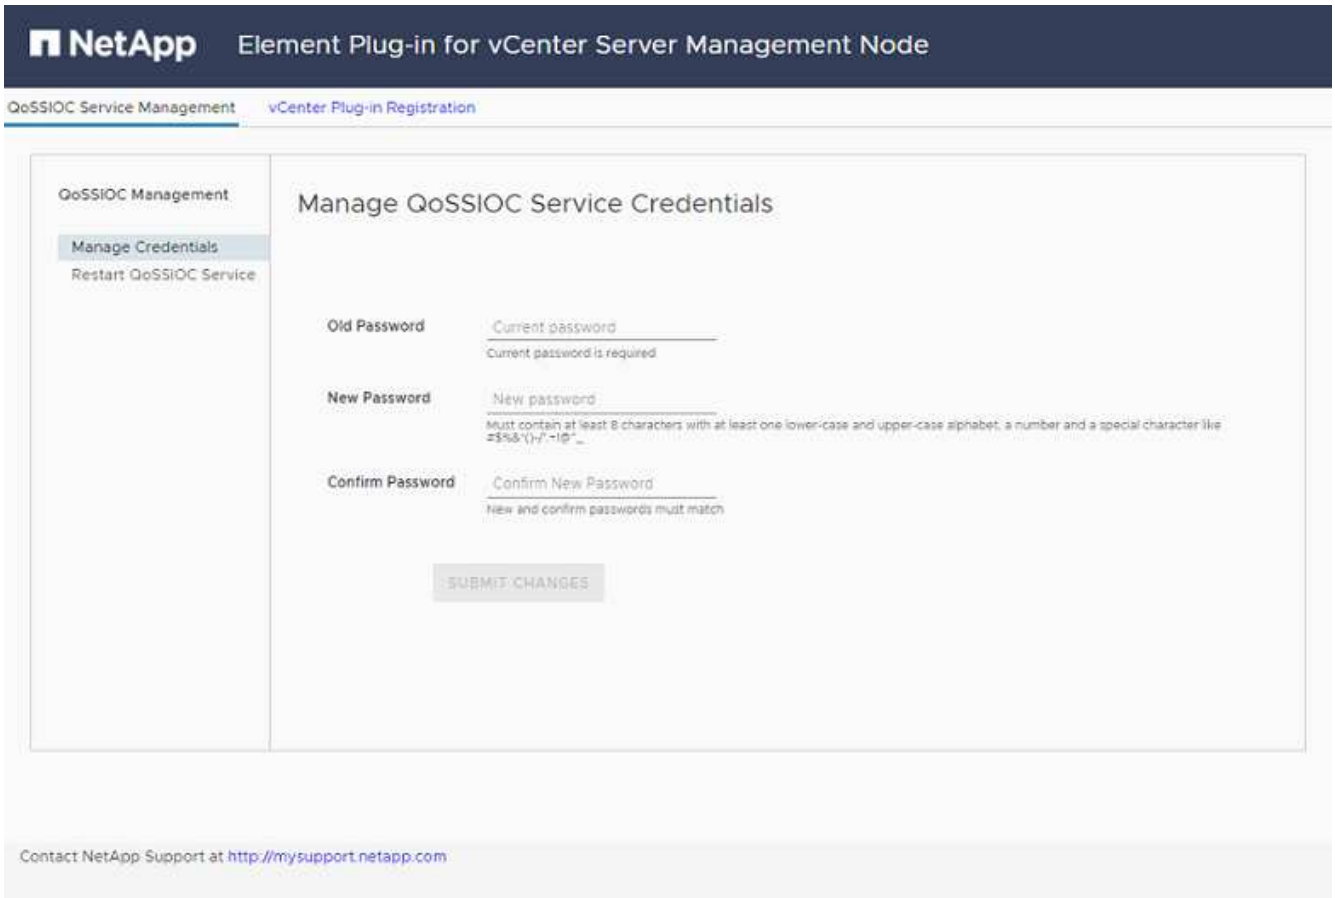

2. * 선택 사항 *: vCenter 플러그인을 등록하기 전에 QoSSIOC 서비스의 암호를 변경합니다.
   a. 이전 암호에 QoSSIOC 서비스의 현재 암호를 입력합니다. 아직 암호를 지정하지 않은 경우 기본 암호를 입력합니다.

      'SolidFire'입니다

   b. 변경 내용 제출 * 을 선택합니다.

      변경 사항을 제출하면 QoSSIOC 서비스가 자동으로 다시 시작됩니다.

3. vCenter 플러그인 등록 * 을 선택합니다.

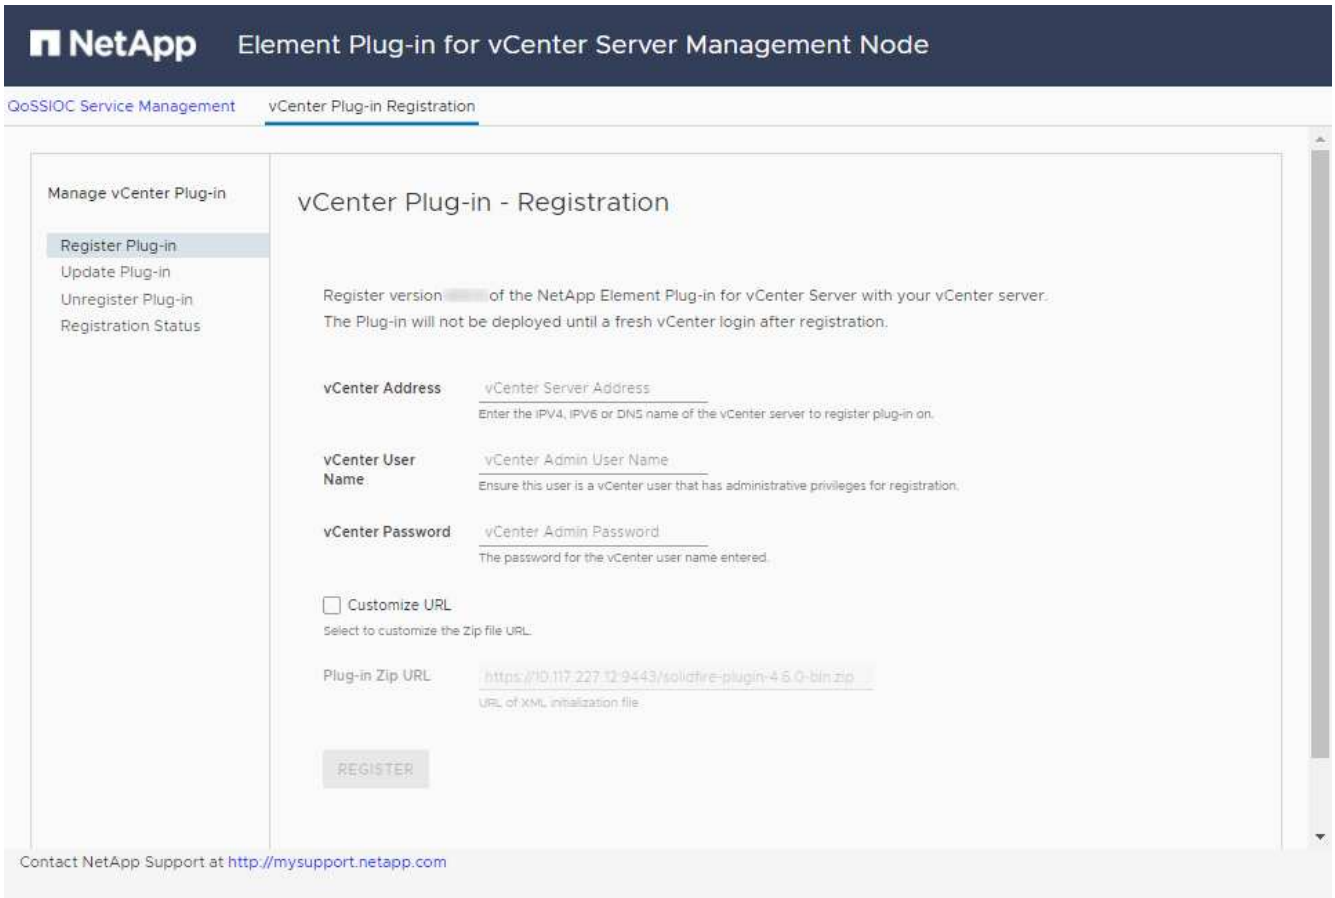

4. 다음 정보를 입력합니다.
   - 플러그인을 등록할 vCenter 서비스의 IPv4 주소 또는 FQDN입니다.
   - vCenter 관리자 사용자 이름입니다.

     입력한 사용자 이름과 암호 자격 증명은 vCenter 관리자 역할 권한이 있는 사용자의 자격 증명이어야 합니다.

   - vCenter 관리자 암호입니다.
   - (사내 서버/다크 사이트의 경우) 플러그인 ZIP에 대한 사용자 지정 URL입니다.

     대부분의 설치는 기본 경로를 사용합니다. HTTP 또는 HTTPS 서버(다크 사이트)를 사용 중이거나 ZIP 파일 이름 또는 네트워크 설정을 수정한 경우 URL을 사용자 지정하려면 * 사용자 지정 URL * 을 선택합니다. URL을 사용자 지정하려면 을 참조하십시오 다크 사이트 HTTP 서버에 대한 vCenter 속성을 수정합니다.

5. Register * 를 선택합니다.
6. (선택 사항) 등록 상태 확인:
   a. Registration Status * 를 선택합니다.
   b. 다음 정보를 입력합니다.
      - 플러그인을 등록하는 vCenter 서비스의 IPv4 주소 또는 FQDN입니다
      - vCenter 관리자 사용자 이름입니다

    - vCenter 관리자 암호입니다

  c. 새 버전의 플러그인이 vCenter Server에 등록되었는지 확인하려면 * 상태 확인 * 을 선택합니다.

7. (vSphere 6.5 및 6.7 사용자의 경우) vCenter 관리자로 vSphere Web Client에 로그인합니다.

> 이 작업은 vSphere Web Client에서 설치를 완료합니다. vSphere에서 vCenter 플러그인 아이콘이 표시되지 않는 경우 를 참조하십시오 "문제 해결 설명서".

8. vSphere Web Client에서 작업 모니터에서 완료된 다음 작업을 찾아 설치가 완료되었는지 확인합니다. "Download plug-in" 및 "ploy plug-in".

다크 사이트 **HTTP** 서버에 대한 **vCenter** 속성을 수정합니다

vCenter 플러그인 등록 중에 사내(다크 사이트) HTTP 서버에 대한 URL을 사용자 지정하려면 vSphere Web Client 속성 파일(webclient.properties`)을 수정해야 합니다. vCSA 또는 Windows를 사용하여 변경할 수 있습니다.

필요한 것

NetApp Support 사이트에서 소프트웨어를 다운로드할 수 있는 권한.

vCSA를 이용한 단계

1. vCenter Server에 SSH 연결:

```
Connected to service
    * List APIs: "help api list"
    * List Plugins: "help pi list"
    * Launch BASH: "shell"
Command>
```

2. 명령 프롬프트에 '쉘'을 입력하여 루트에 액세스합니다.

```
Command> shell
Shell access is granted to root
```

3. VMware vSphere Web Client 서비스를 중지합니다.

```
service-control --stop vsphere-client
service-control --stop vsphere-ui
```

4. 디렉토리를 변경합니다.

```
cd /etc/vmware/vsphere-client
```

5. webclient.properties` 파일을 편집하여 allowHttp=true를 추가합니다.

6. 디렉토리를 변경합니다.

```
cd /etc/vmware/vsphere-ui
```

7. webclient.properties` 파일을 편집하여 allowHttp=true를 추가합니다.
8. VMware vSphere Web Client 서비스를 시작합니다.

```
service-control --start vsphere-client
service-control --start vsphere-ui
```

> 등록 절차를 완료한 후 수정한 파일에서 ' allowHttp=true '를 제거할 수 있습니다.

9. vCenter를 재부팅합니다.

Windows를 사용하는 단계

1. 명령 프롬프트에서 디렉토리를 변경합니다.

```
cd c:\Program Files\VMware\vCenter Server\bin
```

2. VMware vSphere Web Client 서비스를 중지합니다.

```
service-control --stop vsphere-client
service-control --stop vsphere-ui
```

3. 디렉토리를 변경합니다.

```
cd c:\ProgramData\VMware\vCenterServer\cfg\vsphere-client
```

4. webclient.properties` 파일을 편집하여 allowHttp=true를 추가합니다.
5. 디렉토리를 변경합니다.

```
cd  c:\ProgramData\VMware\vCenterServer\cfg\vsphere-ui
```

6. webclient.properties` 파일을 편집하여 allowHttp=true를 추가합니다.
7. 명령 프롬프트에서 디렉토리를 변경합니다.

```
cd c:\Program Files\VMware\vCenter Server\bin
```

8. VMware vSphere Web Client 서비스를 시작합니다.

```
service-control --start vsphere-client
service-control --start vsphere-ui
```

> 등록 절차를 완료한 후 수정한 파일에서 ' allowHttp=true '를 제거할 수 있습니다.

9. vCenter를 재부팅합니다.

플러그인에 액세스하여 성공적으로 설치되었는지 확인합니다

설치 또는 업그레이드가 완료되면 NetApp Element 구성 및 관리 확장 지점이 vSphere 웹 클라이언트의 바로 가기 탭과 측면 패널에 나타납니다.

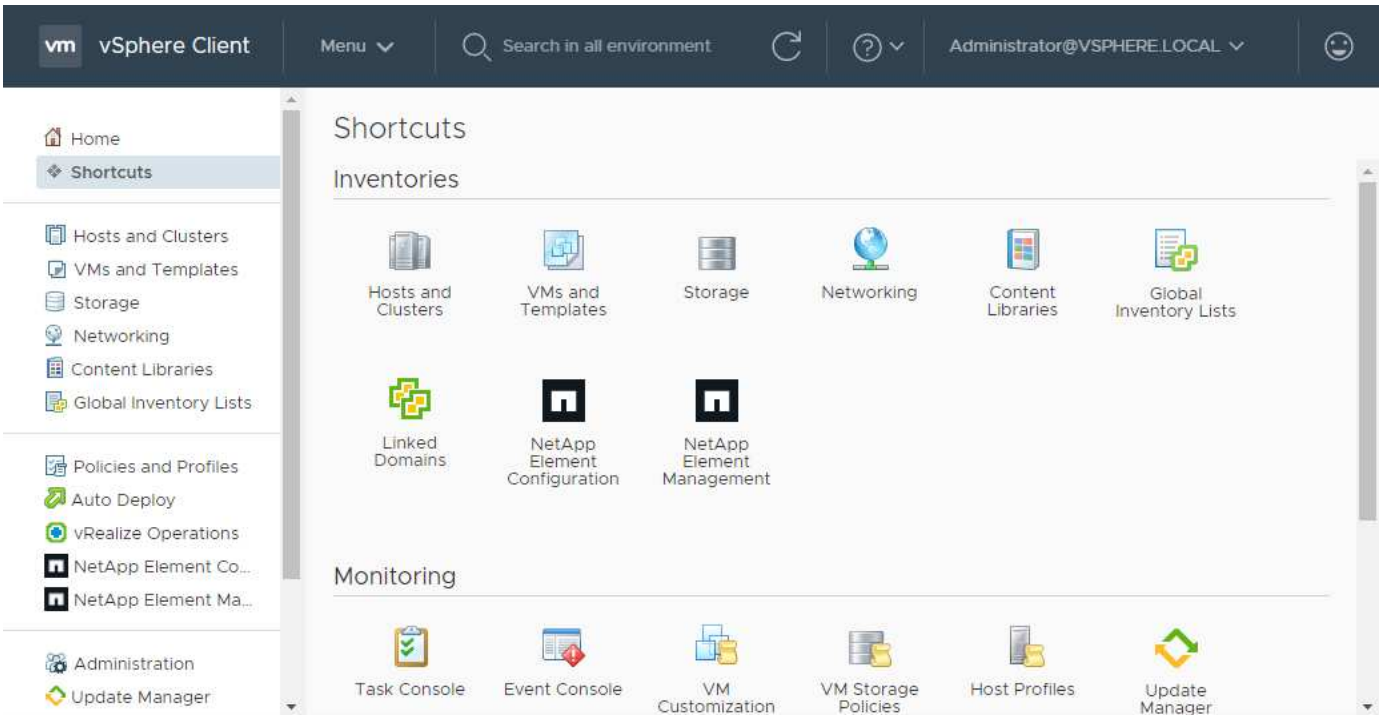

> vCenter 플러그인 아이콘이 표시되지 않으면 를 참조하십시오 "문제 해결 설명서".

플러그인과 함께 사용할 스토리지 클러스터를 추가합니다

NetApp Element 구성 확장 지점을 사용하여 Element 소프트웨어를 실행하는 클러스터를 추가하여 플러그인으로 관리할 수 있습니다.

클러스터에 연결이 설정된 후에는 NetApp Element 관리 확장 지점을 사용하여 클러스터를 관리할 수 있습니다.

필요한 것

- 하나 이상의 클러스터를 사용할 수 있어야 하며 해당 IP 또는 FQDN 주소를 알고 있어야 합니다.
- 클러스터에 대한 현재 전체 클러스터 관리자 사용자 자격 증명

- 방화벽 규칙을 통해 열 수 있습니다 "네트워크 통신" TCP 포트 443 및 8443에서 vCenter와 클러스터 MVIP 간

> NetApp Element 관리 확장 지점 기능을 사용하려면 클러스터를 하나 이상 추가해야 합니다.

이 작업에 대해

이 절차에서는 플러그인이 클러스터를 관리할 수 있도록 클러스터 프로필을 추가하는 방법에 대해 설명합니다. 플러그인을 사용하여 클러스터 관리자 자격 증명을 수정할 수 없습니다.

을 참조하십시오 "클러스터 관리자 사용자 계정 관리" 클러스터 관리자 계정의 자격 증명을 변경하는 지침은 을 참조하십시오.

> vSphere HTML5 웹 클라이언트와 Flash 웹 클라이언트에는 결합될 수 없는 별도의 데이터베이스가 있습니다. 한 클라이언트에 추가된 클러스터는 다른 클라이언트에서는 표시되지 않습니다. 두 클라이언트를 모두 사용하려면 둘 다에 클러스터를 추가합니다.

단계

1. NetApp Element 구성 > 클러스터 * 를 선택합니다.
2. Add Cluster * 를 선택합니다.
3. 다음 정보를 입력합니다.
   - * IP 주소/FQDN *: 클러스터 MVIP 주소를 입력합니다.
   - * 사용자 ID *: 클러스터 관리자 사용자 이름을 입력합니다.
   - * 암호 *: 클러스터 관리자 암호를 입력합니다.
   - * vCenter Server *: 연결된 모드 그룹을 설정한 경우 클러스터에 액세스할 vCenter Server를 선택합니다. 연결 모드를 사용하지 않는 경우 현재 vCenter Server가 기본값입니다.

     > - 클러스터의 호스트는 각 vCenter Server 에서만 사용할 수 있습니다. 선택한 vCenter Server가 원하는 호스트에 액세스할 수 있는지 확인합니다. 나중에 다른 호스트를 사용하도록 결정한 경우 클러스터를 제거하고 다른 vCenter Server에 재할당한 다음 다시 추가할 수 있습니다.
     > - vCenter Server용 NetApp Element 플러그인을 사용하여 를 사용하여 다른 vCenter Server의 클러스터 리소스를 관리합니다 "vCenter 연결 모드" 로컬 스토리지 클러스터로만 제한됩니다.
4. OK * 를 선택합니다.

프로세스가 완료되면 클러스터가 사용 가능한 클러스터 목록에 표시되며 NetApp Element 관리 확장 지점에서 사용할 수 있습니다.

플러그인을 사용하여 **QoSSIOC** 설정을 구성합니다

스토리지 I/O 제어를 기반으로 서비스 품질을 자동으로 설정할 수 있습니다 "(QoSSIOC)" 플러그인으로 제어되는 개별 볼륨 및 데이터 저장소의 경우 이렇게 하려면 QoSSIOC 서비스가 vCenter와 통신할 수 있도록 QoS 및 vCenter 자격 증명을 구성합니다.

이 작업에 대해

관리 노드에 대해 유효한 QoSSIOC 설정을 구성한 후에는 이 설정이 기본값으로 설정됩니다. QoSSIOC 설정은 새

관리 노드에 유효한 QoSSIOC 설정을 제공할 때까지 마지막으로 알려진 유효한 QoSSIOC 설정으로 되돌아갑니다. 새 관리 노드에 대한 QoSSIOC 자격 증명을 설정하기 전에 구성된 관리 노드에 대한 QoSSIOC 설정을 지워야 합니다.

단계

1. NetApp Element 구성 > QoSSIOC 설정 * 을 선택합니다.
2. 작업 * 을 선택합니다.
3. 결과 메뉴에서 * 구성 * 을 선택합니다.
4. QoSSIOC 설정 구성 * 대화 상자에서 다음 정보를 입력합니다.
   - * mNode IP Address/FQDN *: QoSSIOC 서비스를 포함하는 클러스터의 관리 노드 IP 주소입니다.
   - * mNode 포트 *: QoSSIOC 서비스를 포함하는 관리 노드의 포트 주소입니다. 기본 포트는 8443입니다.
   - * QoSSIOC 사용자 ID *: QoSSIOC 서비스의 사용자 ID입니다. QoSSIOC 서비스 기본 사용자 ID는 admin입니다. NetApp HCI의 경우 사용자 ID는 NetApp 배포 엔진을 사용하여 설치 중에 입력한 것과 같습니다.
   - * QoSSIOC 암호 *: Element QoSSIOC 서비스의 암호입니다. QoSSIOC 서비스 기본 암호는 SolidFire입니다. 사용자 지정 암호를 만들지 않은 경우 등록 유틸리티 UI('https://[management node IP]:9443')에서 만들 수 있습니다.
   - * vCenter 사용자 ID *: 전체 관리자 역할 권한이 있는 vCenter 관리자의 사용자 이름입니다.
   - * vCenter 암호 *: vCenter 관리자의 전체 관리자 역할 권한이 있는 암호입니다.
5. OK * 를 선택합니다.

   플러그인이 서비스와 성공적으로 통신할 수 있으면 * QoSSIOC Status * 필드에 "UP"이 표시됩니다.

> 상태가 다음 중 하나일 경우 이 https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/Element_Plug-in_for_vCenter_server/mNode_Status_shows_as_%27Network_Down%27_or_%27Down%27_in_the_mNode_Settings_tab_of_the_Element_Plugin_for_vCenter_(VCP) [KB^]를 참조하여 문제를 해결하십시오.
>
> - `Down`QoSSIOC가 활성화되지 않았습니다.
> - `Not Configured`QoSSIOC 설정이 구성되지 않았습니다.
> - `Network Down`: vCenter는 네트워크의 QoSSIOC 서비스와 통신할 수 없습니다. mNode 및 SIOC 서비스가 여전히 실행 중일 수 있습니다.

   QoSSIOC 서비스를 활성화한 후 개별 데이터 저장소에서 QoSSIOC 성능을 구성할 수 있습니다.

사용자 계정을 구성합니다

볼륨에 대한 액세스를 활성화하려면 하나 이상의 를 생성해야 합니다 "사용자 계정".

데이터 저장소 및 볼륨을 생성합니다

생성할 수 있습니다 "데이터 저장소 및 Element 볼륨" 스토리지 할당을 시작합니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp HCI 문서"
- "NetApp HCI 리소스 페이지를 참조하십시오"
- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.