部署前要求
VCP

NetApp
March 07, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/vcp/reference_requirements_vcp.html on March 07, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

适用于VMware vCenter Server的NetApp Element 插件的要求 1
vSphere 兼容性和最佳实践 3
NetApp Element 支持 3
网络端口要求 3
(可选)在vCenter中创建"VCP角色" 3
了解更多信息 6

适用于VMware vCenter Server的NetApp Element 插件的要求

在使用适用于VMware vCenter Server的NetApp Element 插件管理NetApp HCI 或SolidFire 全闪存阵列存储之前、您必须验证系统是否满足插件使用要求。

对于vCenter Server 8.0和7.0、您可以 在vCenter中创建"VCP角色" 为Element插件用户帐户分配权限、并分配注册或升级适用于vCenter Server的Element插件以及执行Element插件管理任务的权限。

适用于**vCenter 5.0**或更高版本的**Element**插件

验证您的系统是否满足使用Element vCenter插件5.0或更高版本的要求。

VMware vSphere 前提条件

要使用Element vCenter插件、需要使用已配置软件iSCSI适配器和iSCSI网络的VMware vSphere 8.0和7.0、包括vCenter和ESXi。

此插件支持的 **VMware vSphere** 版本

此插件支持以下主要版本的 VMware 软件：

- vSphere 8.0 Update 1包括vCenter Server、ESXi、VMFS5和VMFS6数据存储库
- vSphere 7.0和7.0 Update 1、2和3、包括vCenter Server、ESXi、VMFS5和VMFS6数据存储库

> VMware vSphere 6.5和6.7已于2022年10月15日停止支持。从Element插件5.0开始、不再支持vSphere 6.5和6.7。有关详细信息，请参见此 "文章"。

适用于**vCenter 4.10**或更早版本的**Element**插件

验证您的系统是否满足使用Element vCenter插件4.10或更早版本的要求。

VMware vSphere 前提条件

要使用Element vCenter插件、需要使用VMware vSphere 7.0、6.7或6.5、包括配置了软件iSCSI适配器和iSCSI网络的vCenter和ESXi。

此插件支持的 **VMware vSphere** 版本

此插件支持以下主要版本的 VMware 软件：

- vSphere 7.0和7.0 Update 1和2、包括vCenter Server、ESXi、VMFS5和VMFS6数据存储库
- vSphere 7.0 Update 3、包括使用Spring Framework 4的vCenter Server、ESXi、VMFS5和VMFS6数据存储库

  > 升级到VMware vCenter Server 7.0 U3时、Element插件无法部署。要使用Spring Framework 4解决此问题描述 、请参见 "此知识库文章"。

- vSphere 6.7 和 6.7 Update 1 和 3 ，包括 vCenter Server ， ESXi 以及 VMFS5 和 VMFS6 数据存储库

  > 此插件与 HTML5 vSphere Web Client 的 6.7 U2 内部版本 13007421 以及更新 2a （内部版本 13643870 ）之前发布的其他 6.7 U2 内部版本不兼容。它与适用于 Flash/FLEX 的 vSphere Web Client 6.7 U2 版兼容。

- vSphere 6.5、包括vCenter Server、ESXi、VMFS5和VMFS6数据存储库

  > 此插件与适用于vCenter 4.6、4.7和4.8的Element插件6.5版不兼容。

停止 **vSphere 6.0** 支持

VMware vSphere 6.0 已于 2020 年 3 月 12 日停止支持。从 NetApp HCI 1.8 和 Element 12 开始，不再支持 vSphere 6.0 。有关详细信息，请参见此 "产品公告"。

vSphere 兼容性和最佳实践

在使用此插件之前，请考虑以下功能和建议：

- 不支持 vCenter 高可用性（ VCHA ）。
- 由于数据存储库是使用选定 ESXi 主机支持的最高 VMFS 版本创建的，因此所有集群成员都应运行相同版本的 vSphere 和 ESXi ，以避免出现 VMFS 兼容性问题。
- vSphere HTML5 Web Client 和 Flash Web Client 具有单独的数据库，这些数据库不能组合使用。在一个客户端中添加的集群在另一个客户端中不可见。如果要同时使用这两个客户端，请在这两个客户端中添加集群。

NetApp Element 支持

此插件支持以下主要版本：

- Element 12.x
- Element 11.x

网络端口要求

您需要允许某些 TCP 端口通过数据中心的边缘防火墙，以便可以远程管理系统，并允许数据中心外部的客户端连接到资源。有关 NetApp HCI 和 SolidFire 系统中使用的端口的完整列表，请参见此部分 "页面。"。

(可选)在vCenter中创建"VCP角色"

对于vCenter Server 8.0和7.0、您可以在vCenter中为Element插件用户帐户创建"VCP角色"、并分配注册或升级适用于vCenter Server的Element插件以及执行Element插件管理任务的权限。

步骤

1. 以管理员身份登录到vSphere Web Client。
2. 选择*管理*。
3. 选择*单一登录*>*用户和组*。
4. 选择*用户*选项卡、然后从*域*列表中选择目标域。
5. 选择 * 添加 * 。
6. 填写*添加用户*屏幕中的字段、然后选择*添加*。

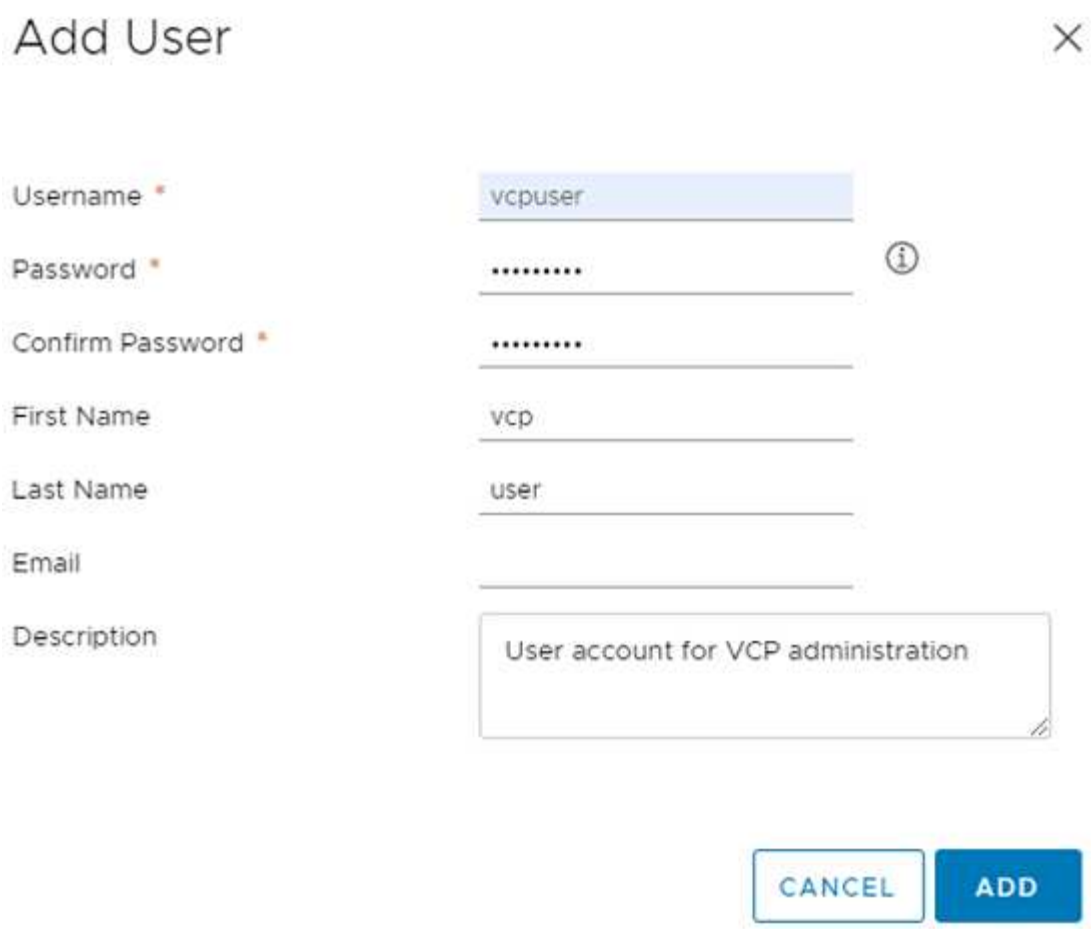

7. 选择*访问控制*>*角色*、然后选择*新建*。
8. 在*新角色*屏幕中、完成以下步骤：
    a. 在*角色名称*下、输入"VcProle"。
    b. 贷方A问题描述。
    c. 从*显示*列表中、选择适用于您的vCenter Server版本的权限：
        i. 选择vCenter Server 8.0的权限：
            - 加密操作>注册虚拟机
            - 数据存储库>全选
            - 扩展>全选
            - 主机>配置>更改设置
            - 主机>配置>连接
            - 主机>配置>维护
            - 主机>配置>存储分区配置
            - 主机>配置>系统管理
            - 主机>配置>系统资源
            - privile.Task.Update.Task.Update.label > privile.Task.Update.Task.Update.Label

- 任务>全选
- 虚拟机>编辑清单>注册
- VM存储策略> VM存储策略查看权限>查看VM存储策略

ii. 选择vCenter Server 7.x的权限：

- 加密操作>注册虚拟机
- 数据存储库>全选
- 扩展>全选
- 主机>配置>更改设置
- 主机>配置>连接
- 主机>配置>维护
- 主机>配置>存储分区配置
- 主机>配置>系统管理
- 主机>配置>系统资源
- 插件>全选
- 已计划任务>全选
- 存储视图>全选
- 任务>全选

d. 选择 * 创建 * 。

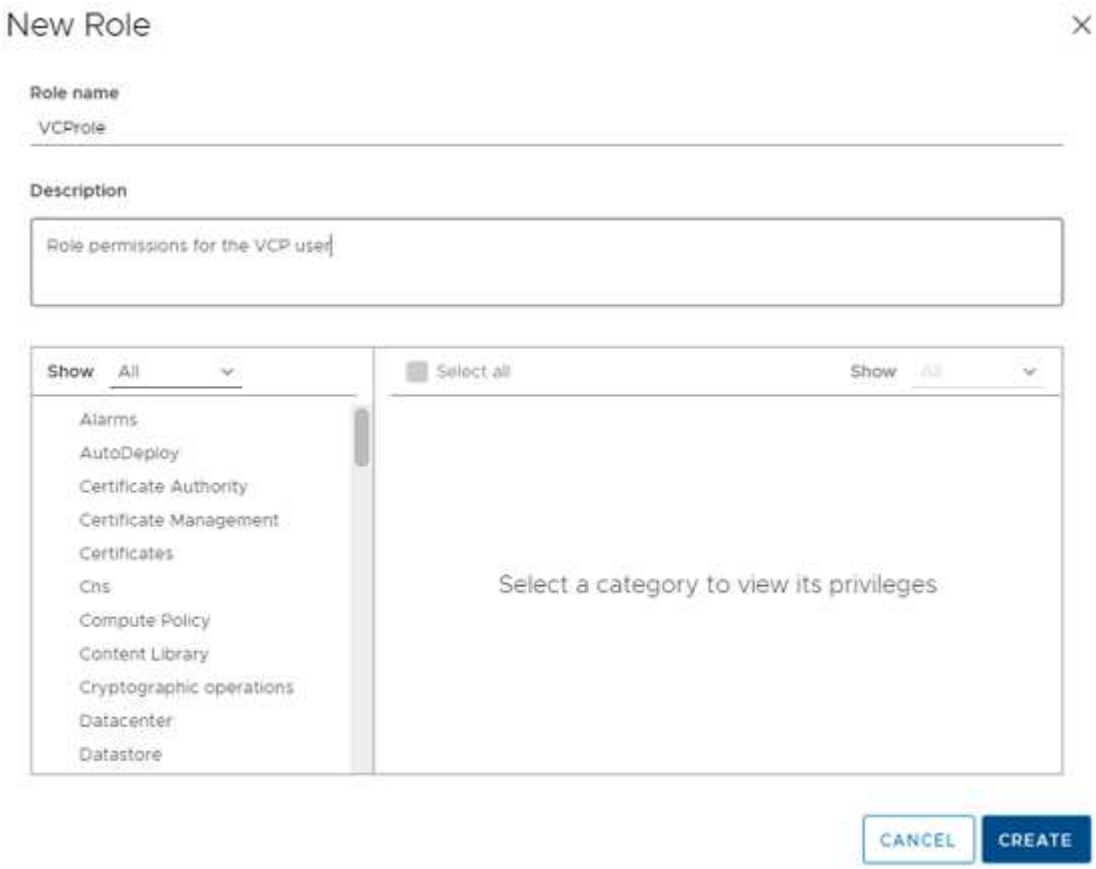

9. 选择*全局权限*、然后选择*添加*。
10. 在*添加权限*屏幕中、完成以下步骤：
    a. 从*域*列表中选择目标域。
    b. 在*用户/组*字段中、输入Element插件用户ID。
    c. 从*角色*列表中选择* VcProle*。
    d. 选择*传播到子项*并选择*确定*。

现在、您可以使用"vcpuser"帐户登录到vSphere Web Client。

了解更多信息

- "NetApp HCI 文档"
- "SolidFire 和 Element 资源页面"

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。