

# MANUALE DI INSTALLAZIONE

LOP 65 – 85 -100 Pulsantiera di Piano



**DOCUMENTO RISERVATO AI TECNICI INSTALLATORI**


**Prodotto:** LOP 65-85-100 | **Revisione:** 1.0

## FASE 1 — Fissaggio della Staffa Superiore

La prima fase dell'installazione è l'ancoraggio a parete della staffa superiore, che costituisce il punto di supporto principale della pulsantiera.

### Procedura

1. Individuare la posizione della pulsantiera sulla parete, e segnare la posizione della staffa superiore come da figura:

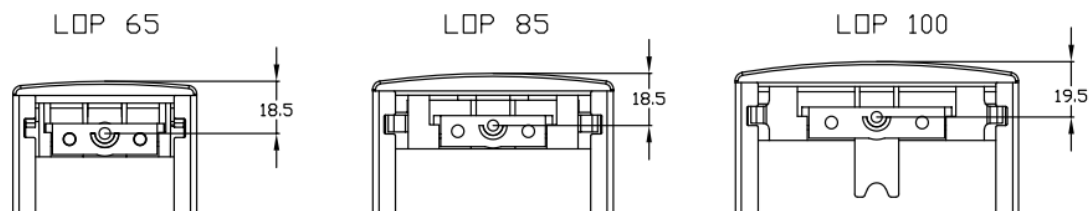

2. Prelevare la staffa superiore dal kit di montaggio.
3. Orientarla correttamente: il lato marcato "TOP" deve essere rivolto verso l'alto (Fig. 1).
4. Inserire prima la vite centrale, verificare la posizione orizzontale della staffa tramite livella.
5. Completare il fissaggio con le viti rimanenti (Fig. 1.1 e 1.2).

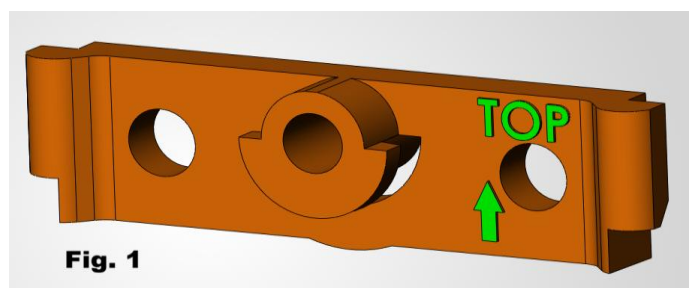


Fig. 1 — Staffa superiore: notare la marcatura "TOP" che indica il lato da posizionare verso l'alto

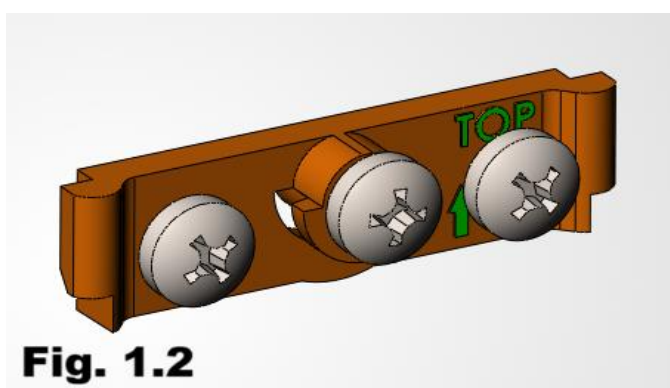
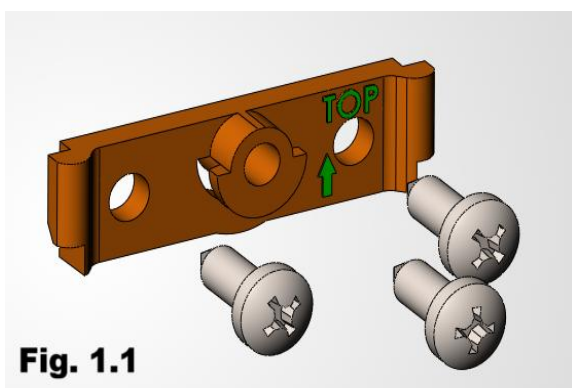


Fig. 1.1 / 1.2 — Sequenza di fissaggio viti (prima centrale, poi laterali)

**⚠ ATTENZIONE:** Utilizzare sistemi di ancoraggio idonei al tipo di supporto murario (tasselli, viti, ecc.) e adeguati al peso dell'apparecchiatura.

## FASE 2 — Preparazione della Pulsantiera e Posizionamento della Staffa Inferiore

In questa fase si preparano i componenti da montare sulla pulsantiera (staffa inferiore e codina) e si determina la posizione della staffa inferiore a parete.

### Componenti necessari

- Part. A — Staffa inferiore (inclusa nel kit di montaggio)
- Part. B — "Codina" (inclusa nel kit di montaggio)

### Procedura

1. Prendere la pulsantiera e la staffa inferiore (Part. A).
2. Accoppiare i due elementi: inserire i denti della staffa nelle apposite sedi sulla testata inferiore della pulsantiera (Fig. 2 e 2.1).
3. Prendere la "Codina" (Part. B) e inserirla nell'apposita sede sulla testata superiore della pulsantiera (Fig. 2.2).

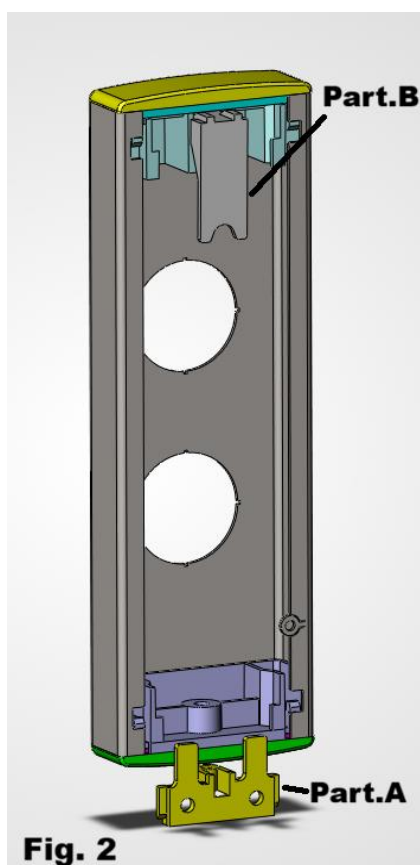


Fig. 2 — Pulsantiera con Part. A (staffa inferiore) e Part. B (codina)

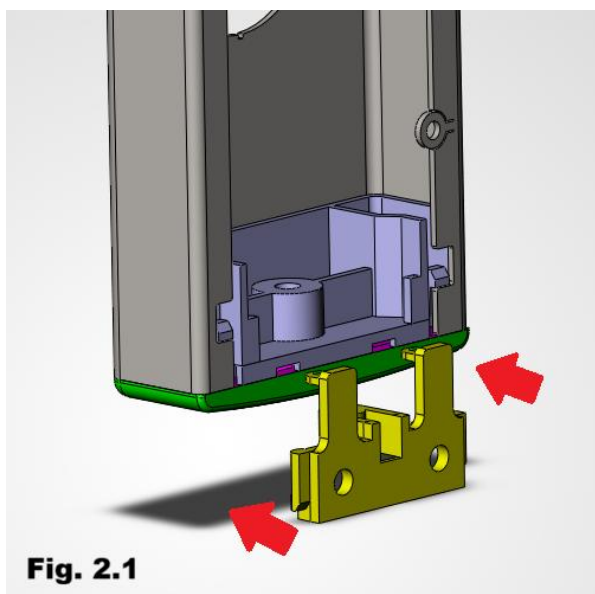


Fig. 2.1 — Inserimento denti staffa inferiore nelle sedi

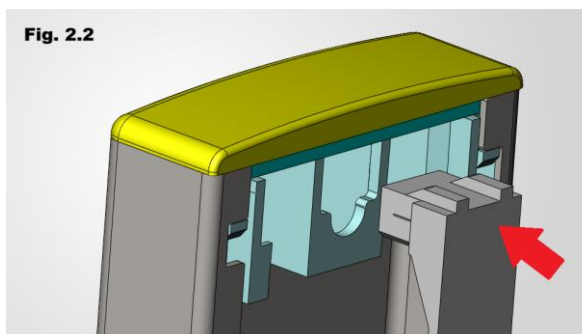


Fig. 2.2 — Inserimento della "Codina" (Part. B) nella testata superiore

## FASE 3 — Accoppiamento con la Staffa Superiore e Fissaggio della Staffa Inferiore

Con la pulsantiera preparata (staffa inferiore + codina montate), si effettua l'aggancio provvisorio alla staffa superiore già a parete e si fissa definitivamente la staffa inferiore.

### Procedura:

1. Avvicinare la pulsantiera alla staffa superiore fissata a parete.
2. Inserire la codina nell'apposita sede di aggancio della staffa superiore (Fig. 3).
3. Verificare che l'accoppiamento sia stabile: la pulsantiera deve rimanere sostenuta senza supporto esterno (Fig. 3.1).
4. Con la pulsantiera in posizione, verificare la verticalità con una livella a bolla (Fig. 3.2).
5. Fissare la staffa inferiore (Part. A) alla parete con i sistemi di ancoraggio idonei (Fig. 3.2).

**⚠ ATTENZIONE:** Assicurarsi sempre che la pulsantiera sia perfettamente verticale prima di procedere con il fissaggio della staffa inferiore. Utilizzare obbligatoriamente una livell

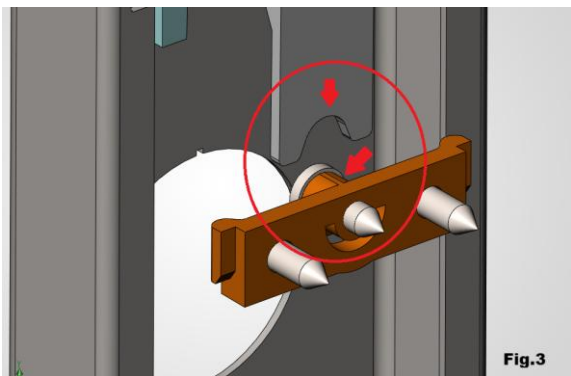


Fig. 3 — Inserimento codina nella staffa superiore

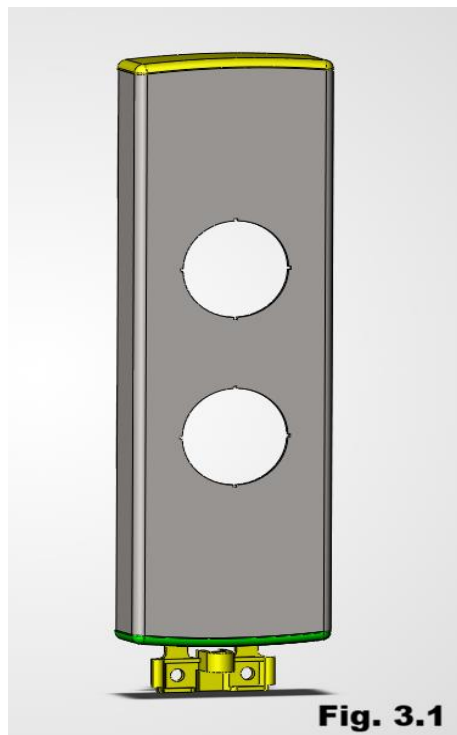


Fig. 3.1 — Pulsantiera sostenuta in posizione provvisoria

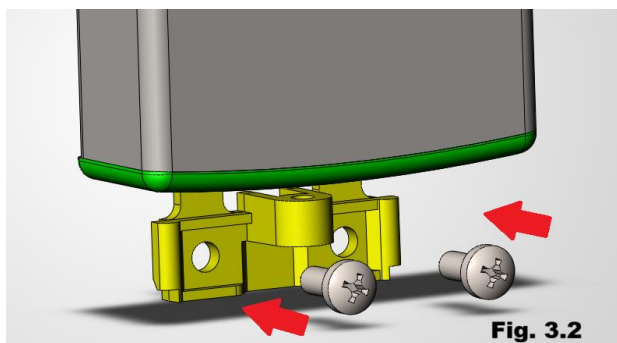


Fig. 3.2 — Fissaggio della staffa inferiore a parete (controllare la verticalità con livella)

## FASE 4 — Ancoraggio Definitivo della Pulsantiera alle Staffe

Ultima fase: rimozione della codina ausiliaria, riaggancio definitivo della pulsantiera a entrambe le staffe e serraggio della vite di bloccaggio.

### Procedura

1. Sganciare la pulsantiera dalle staffe e rimuovere la CODINA (Part. B) dalla testata superiore (Fig. 4).
2. Riagganciare la pulsantiera alla staffa superiore tramite l'apposita sede sulla testata superiore (Fig. 4.1).
3. Spingere delicatamente la pulsantiera verso l'alto e premere contro la parete fino al corretto accoppiamento della staffa inferiore con la sede sulla testata inferiore (Fig. 4.2).
4. Con un cacciavite a croce, serrare la vite di bloccaggio nella zona inferiore della testata inferiore fino al completo serraggio (Fig. 4.3 e 4.3.1).
5. Verificare che la pulsantiera sia perfettamente fissa, senza giochi o movimenti indesiderati.

**⚠ ATTENZIONE:** Non omettere il serraggio della vite di bloccaggio (Fig. 4.3). Una pulsantiera non bloccata correttamente può staccarsi dalla parete e causare danni o infortuni.

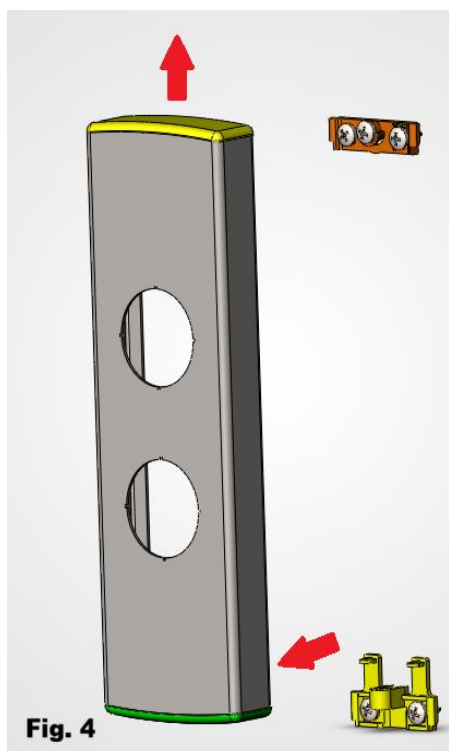


Fig. 4 — Rimozione della codina e sgancio pulsantiera



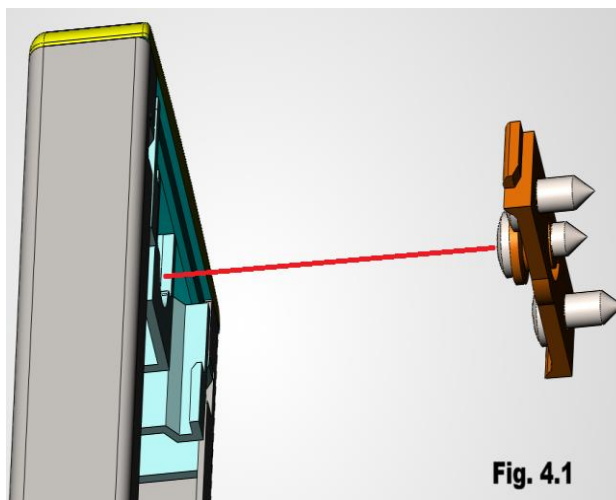



Fig. 4.1 — Riaggancio sulla staffa superiore

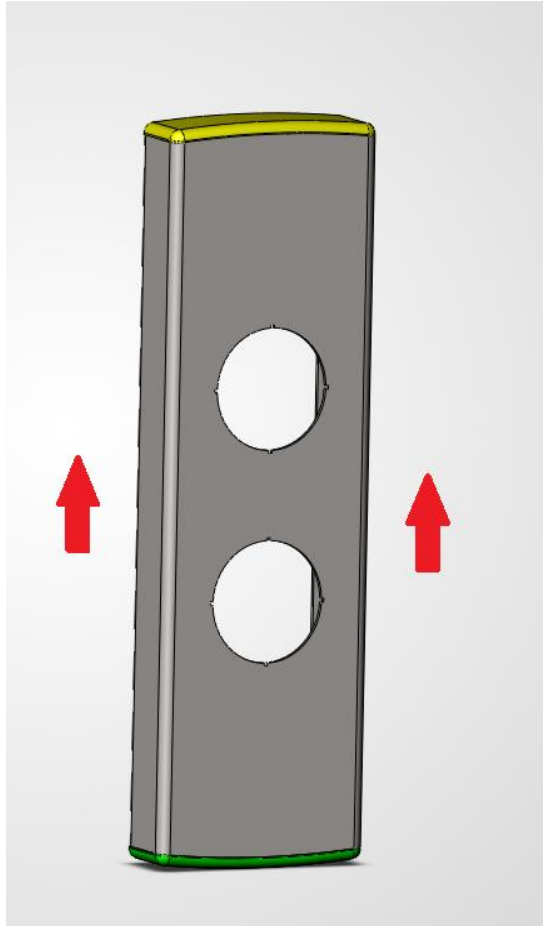

*Fig. 4.2 — Spingere verso l'alto per accoppiare la staffa inferiore*

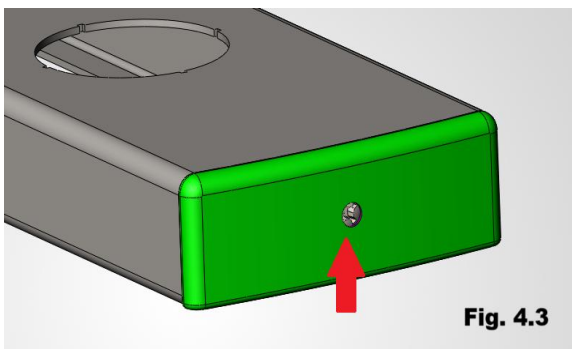

*Fig. 4.3 — Vite di bloccaggio inferiore (serrare con cacciavite a croce)*

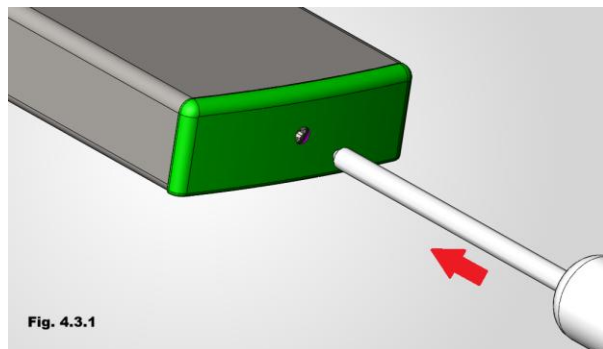

*Fig. 4.3.1 — Dettaglio serraggio vite*