2. Kết Nối Internet

2.1 Nút CONFIG và LED Trạng Thái

⚠️ **QUAN TRỌNG:** Nút CONFIG **CHỈ có tác dụng trong 5 giây đầu** sau khi:
• Bật nguồn gateway, HOẶC • Nhấn nút **RESET**

Thao tác nút CONFIG

Thao tác	Chức năng
Giữ ≥ 5 giây	Xóa WiFi → Vào SmartConfig
Nhấn nhanh 1 lần	Chuyển WiFi ↔ Ethernet

LED Đỏ (Trạng thái kết nối)

LED	Ý nghĩa	Xem
1 lần/s	Ethernet	
2 lần/s	WiFi	
3 lần/s	4G	
Nháy nhanh	Chờ SmartConfig	

Sơ đồ lựa chọn kết nối

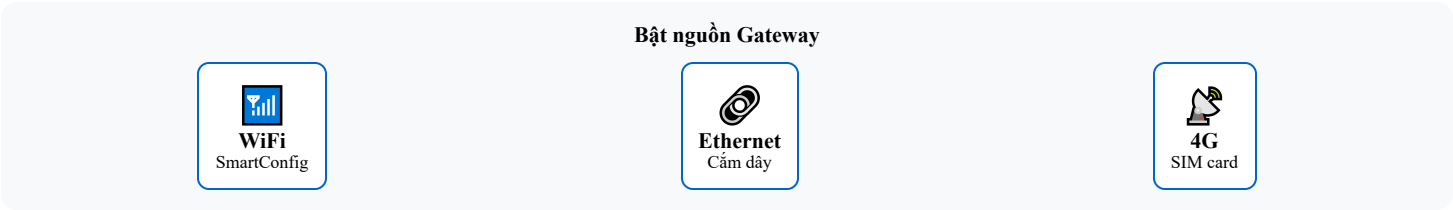

📶 Cách 1: Kết Nối WiFi (SmartConfig)

Dùng app gửi thông tin WiFi tới gateway qua sóng 2.4GHz

Các bước thực hiện:

#	Bước	Mô tả
1	**Bật nguồn + Giữ CONFIG ≥5s**	LED nháy nhanh = sẵn sàng
2	**Mở App → Settings**	Vào trang cài đặt
3	**Nhấn "Kết nối wifi cho thiết bị"**	Trong mục Cài đặt khác
4	**Chọn WiFi 2.4GHz**	⚠️ Không dùng 5GHz!
5	**Nhập mật khẩu WiFi**	Mật khẩu đúng
6	**Nhấn "Kết nối"**	Đợi 10-60 giây
7	**Kiểm tra LED**	LED nháy 2 lần/s = Thành công

⚠️ **Yêu cầu:** WiFi 2.4GHz (không hỗ trợ 5GHz). Điện thoại và gateway phải cùng mạng.

📱 Màn hình App

🔗 Cách 2: Kết Nối Ethernet

Kết nối có dây, ổn định, không cần cấu hình WiFi

Các bước thực hiện:

#	Bước	Mô tả
1	**Cắm dây Ethernet**	Từ router/switch vào cổng RJ45
2	**Bật nguồn gateway**	12-24VDC
3	**Nhấn nhanh CONFIG (trong 5s đầu)**	Chuyển sang Ethernet nếu đang ở WiFi
4	**Kiểm tra LED**	LED nháy 1 lần/s = Ethernet OK

✅ **Ưu điểm:** Ổn định, không bị nhiễu, tốc độ cao. DHCP tự động (không cần IP tĩnh).

Sơ đồ kết nối

📡 Cách 3: Kết Nối 4G

Dùng SIM 4G khi không có WiFi/Ethernet. Tự động fallback.

Các bước thực hiện:

#	Bước	Mô tả
1	**Cắm SIM 4G vào gateway**	Khe SIM ở mặt dưới/bên
2	**Bật nguồn gateway**	12-24VDC
3	**Đợi kết nối tự động**	30-60 giây
4	**Kiểm tra LED**	LED nháy 3 lần/s = 4G OK

📡 **Tự động fallback:** Nếu WiFi/Ethernet mất, gateway tự động dùng 4G làm dự phòng.

Yêu cầu SIM

✓ **SIM 4G data:** Viettel, Mobi, Vina...

✓ **Có sẵn data:** Gói 3G/4G còn dung lượng

✓ **APN đúng:** Thường tự động nhận

⚠️ **Kiểm tra:** Tín hiệu phủ sóng tốt

Ưu tiên:
1. Ethernet → 2. WiFi → 3. 4G