



Перед использованием впаяйте перемычку (если ее нет):

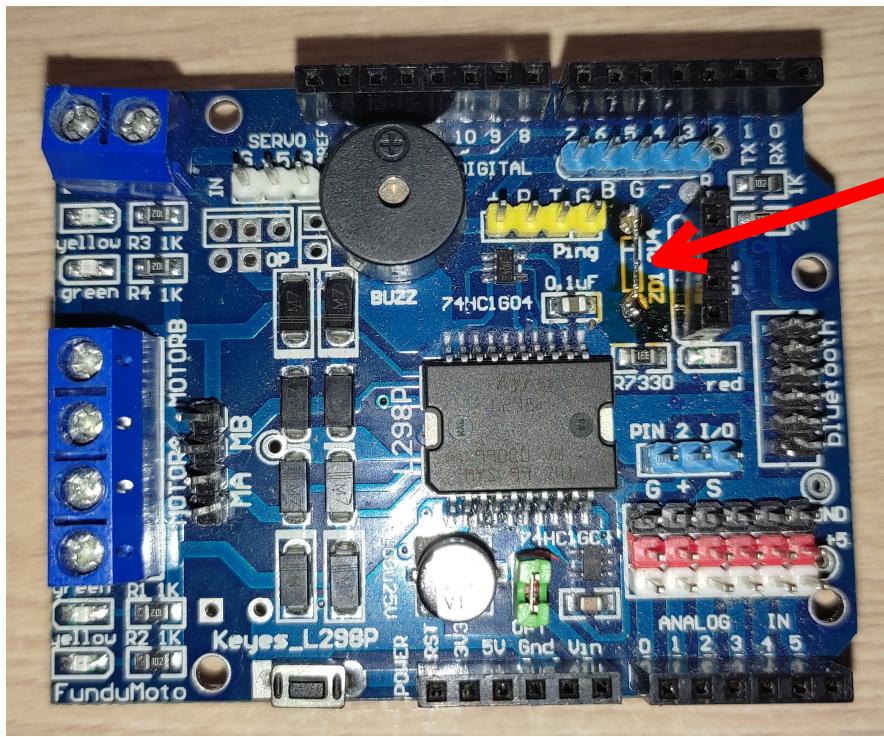

Подключите моторы с энкодерами таким образом:

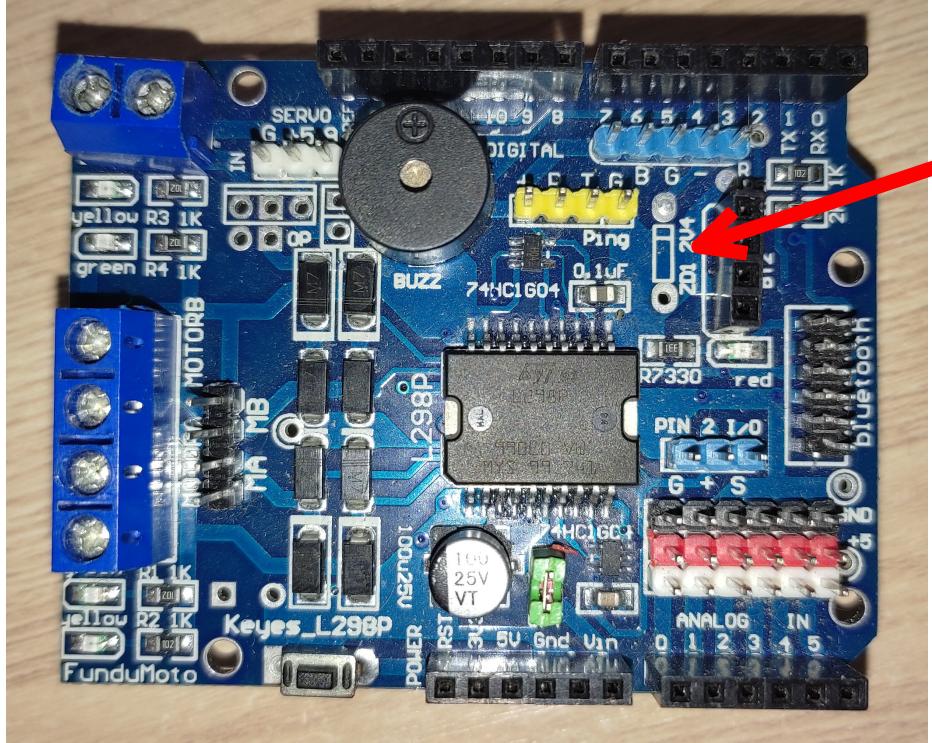