


CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas AOC786201 - Fundamentos de Arquitetura e Organização de Computadores

Introdução à Arquitetura e Organização de Computadores



Estudo da arquitetura didática do Processador Sapiens

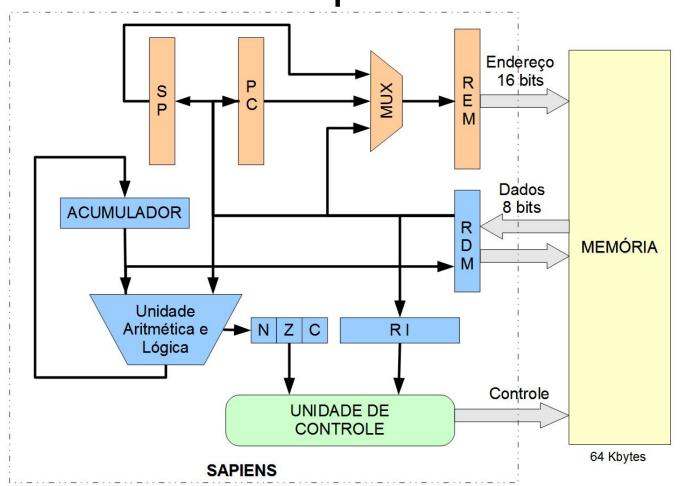


SILVA, Gabriel Pereira da; BORGES, José Antonio dos S. **Arquitetura e Organização de Computadores – Uma Introdução**. Rio de Janeiro: LTC, 2024. *E-book*. p.132. ISBN 9788521638667.

Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521638667/



Processador Sapiens: Acumulador

- Uma arquitetura de 8 bits, com um acumulador também de 8 bits
 - O acumulador é um registrador especial colocado junto à unidade aritmética e lógica (UAL) com o intuito de agilizar as operações realizadas pelo processador.

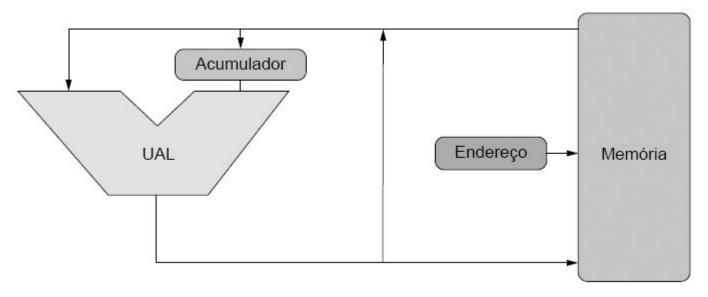

 Além da velocidade de acesso ao acumulador ser superior à velocidade de acesso de dados armazenados na memória, o acumulador também serve para armazenamento de dados parciais de operações mais complexas.



Processador Sapiens: Instruções


- Instruções de 8 bits, com até 2 bytes como parâmetros adicionais
 - As instruções em linguagem de máquina do processador Sapiens podem ter um, dois ou três bytes
 - 6 bits são utilizados para o OpCode da instrução
 - 2 bits para o modo de endereçamento de memória
 - 8 + 8 bits para endereços






Processador Sapiens: Instruções

- Um apontador de instruções (PC Program Counter) com 16 bits de largura (little-endian), permitindo endereçar uma memória de 64 kBytes;
 - A ordenação big-endian (BE) armazena o byte mais significativo do operando no menor endereço de memória
 - A ordenação little-endian (LE) armazena o byte menos significativo no menor endereço de memória.
 - Ambos os tipos de ordenação são amplamente utilizados pelos processadores comerciais, LE prevalescendo em arquiteturas x86, implementações antigas ARM e RISC-V. O BE é utilizado em Motorola 68K, nas versões antigas do SPARC e PowerPC, e na maioria dos protocolos de rede.

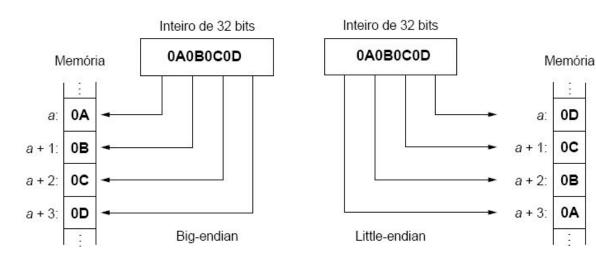



Modos de endereçamento típicos

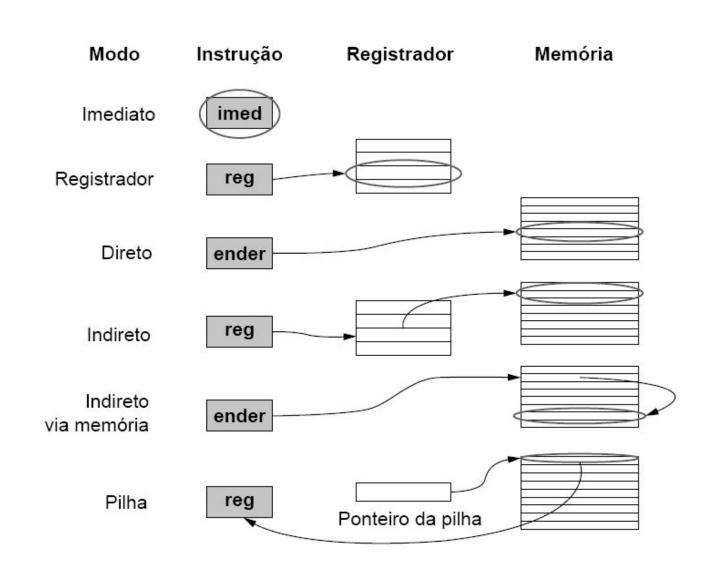




Processador Sapiens: Modos de endereçamento

 00 – Direto: o segundo e terceiro bytes da instrução contêm o endereço do operando na memória

 01 – Indireto: o segundo e terceiro bytes da instrução contêm o endereço da posição de memória com o endereço do operando (ou seja, é o endereço do ponteiro para o operando). Na linguagem: @ (arrôba)


- 10 Imediato 8 bits: o segundo byte da instrução é o próprio operando. Na linguagem: # (tralha).
- 11 Imediato 16 bits: os dois bytes seguintes à instrução são utilizados como operando. Na linguagem: Instrução LDS (Load Stack Pointer) com # (tralha)

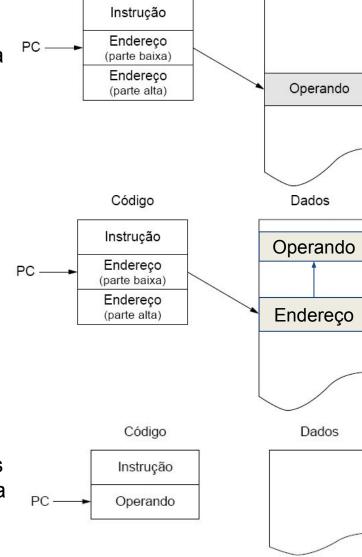



Processador Sapiens: Pilha

- Um apontador de pilha (SP Stack Pointer), também de 16 bits, para possibilitar o uso de uma pilha para a chamada e o retorno de rotinas e procedimentos, além da passagem de parâmetros
 - Possui as operações "POP" e "PUSH" para retirar e colocar operandos no topo da pilha. Normalmente os primeiros elementos no topo da pilha se encontram em registradores junto ao processador, e o restante é distribuído na memória a partir do endereço no apontador de pilha.

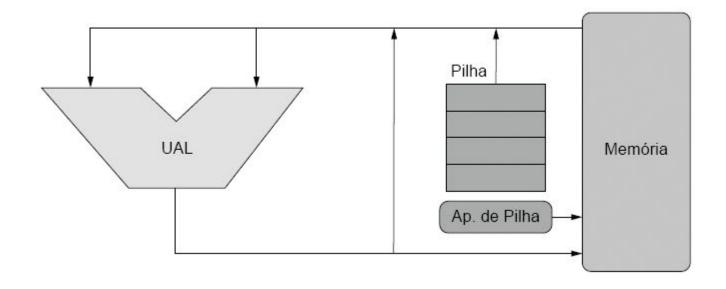



Processador Sapiens: Condições especiais da ULA

- Códigos de condição para indicar o resultado da última operação na UAL:
 - Um código de condição (flag) C (carry) para indicar se houve vai um ou vem um, conforme a operação anterior
 - 1 o resultado deu vai um ou vem um.
 - 0 o resultado não deu nem vai um ou vem um.
 - Um código de condição (flag) Z para indicar se o resultado da última operação da UAL foi igual a zero;
 - 1 o resultado é igual a zero
 - 0 o resultado diferente de zero
 - Um código de condição (flag) N para indicar se o resultado da última operação UAL foi negativo.
 - 1 o resultado é negativo
 - 0 o resultado não é negativo




Processador Sapiens: Condições especiais da ULA

 Possui instruções de IN e OUT para realizar operações de entrada e saída em dispositivos de E/S, em um espaço de endereçamento de 256 bytes, separado do espaço de endereçamento da memória




Processador Sapiens: Detalhes da microarquitetura

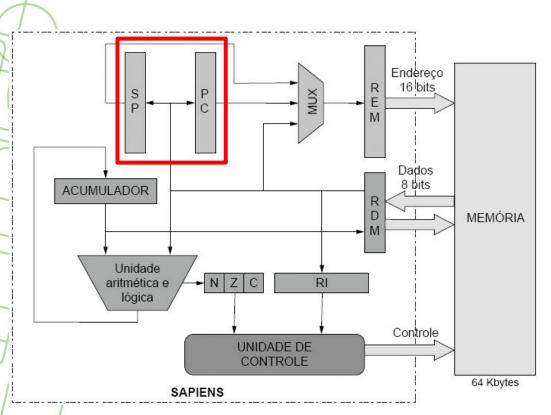

- PC (Program Counter) é o apontador da próxima instrução a ser executada pelo Processador
- O programa, que é o conjunto de instruções e dados no formato binário, é lido a partir do endereço inicial carregado (apontado pelo PC)
- permanentemente o ciclo de busca e execução de instruções e o valor do PC é automaticamente incrementado de 1 após cada leitura de um byte da memória, mas pode ser modificado por instruções de desvio e chamadas e retornos de procedimentos




Processador Sapiens: Detalhes da microarquitetura

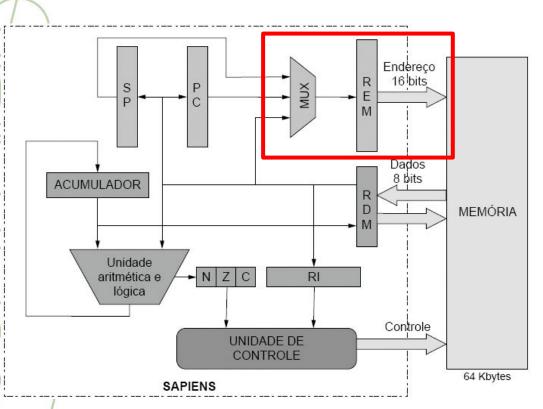

- Os acessos à memória, para a busca de dados ou instruções, são feitos a partir do endereço armazenado no registrador de endereço de memória (REM)
- O multiplexador (MUX) decide de onde virá o endereço a ser armazenado no REM




Processador Sapiens: Detalhes da microarquitetura

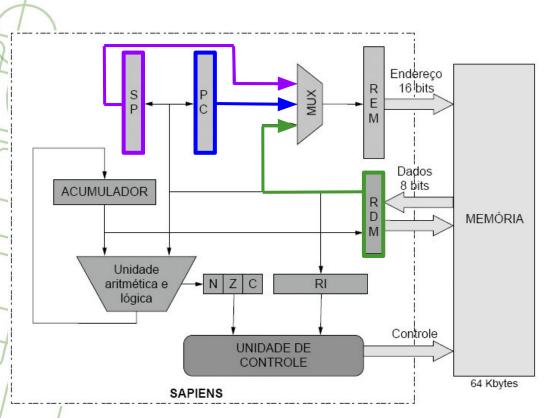

- Do PC quando o valor do REM é utilizado para acessar as instruções, dados imediatos e endereços que estão no código do programa
- Do registrador de dados da memória (RDM), quando o endereço no REM serve para acessar os operandos no modo direto ou indireto na memória (como é 16 bits, é feita em dois passos). Então, no modo direto são necessários dois acessos à memória e no modo indireto, essa operação ocorre quatro vezes
- Do apontador de pilha (SP), quando o endereço no REM serve para acessar os operandos na pilha com as instruções PUSH e POP ou para salvar e restaurar o endereço de retorno durante a chamada ou retorno de procedimento.




Processador Sapiens: Ciclo de busca de operação (OpCode)

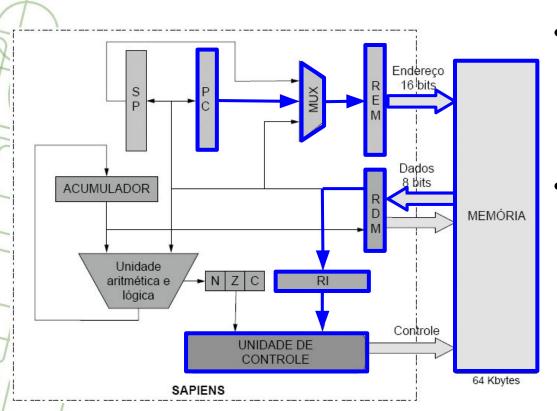

- O ciclo de busca de instruções usa o endereço armazenado em REM (vindo do PC) para transferir as instruções da memória para o RDM e daí então para o registrador de instruções (RI)
- Ao chegar no RI, a instrução é analisada pela unidade de controle e, conforme o seu código de operação (OpCode), os caminhos de dados e registradores internos do processador são acionados adequadamente para execução da instrução.



Processador Sapiens: Ciclo de execução de instruções

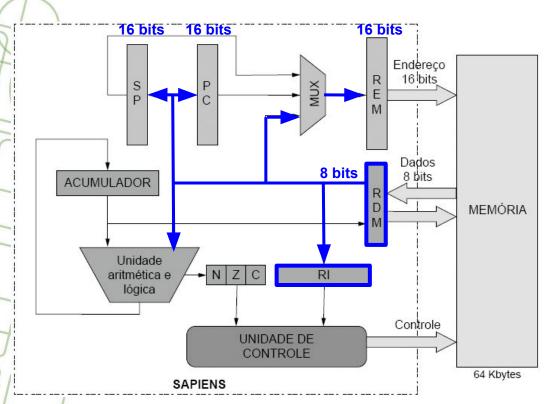

- No ciclo de execução da instrução, o valor em REM serve para a busca de operandos
- Os operandos do RDM podem:
 - ser armazenado AC
 - ser o segundo operando na UAL
 - ser armazenado PC (em desvio ou de retorno de procedimento são dois acessos - 16 bits)
 - ser movido para o REM, para definir o endereço de memória do operando (16 bits). No modo indireto (16 + 16 bits)
 - ser movido para o apontador de pilha (SP), no caso da instrução LDS (16 bits).



Processador Sapiens: Tabela de instruções

Mnemônico	Código	Descrição
NOP	0000 0000	Não faz nada
STA ender, STA @ender	0001 000x	Armazena o acumulador (um byte) na memória
STS ender, STS @ender	0001 010x	Armazena o apontador de pilha (dois bytes) na memória
LDA #imed, LDA ender, LDA @ender	0010 00xx	Carrega o operando (um byte) no acumulador
LDS #imed16, LDS ender, LDS @ender	0010 01xx	Carrega o operando (dois bytes) no apontador de pilha (SP)
ADD #imed, ADD ender, ADD @ender	0011 00xx	Soma o acumulador com o operando (um byte)
ADC #imed, ADC ender, ADC @ender	0011 01xx	Soma o acumulador com o carry (flag C) e com o operando (um byte)
SUB #imed, SUB ender, SUB @ender	0011 10xx	Subtrai o acumulador do operando (um byte)
SBC #imed, SBC ender, SBC @ender	0011 11xx	Subtrai o acumulador do carry (flag C) e do operando (um byte)
OR #imed, OR ender, OR @ender	0100 00xx	Realiza um "ou" bit a bit entre o acumulador e o operando (um byte)
XOR #imed, XOR ender, XOR @ender	0100 01xx	Realiza um "ou exclusivo" bit a bit entre o ACC e o operando (um byte)
AND #imed, AND ender, AND @ender	0101 00xx	Realiza um "e" bit a bit entre o acumulador e o operando (um byte)
NOT	0110 0000	Complementa (inverte) os bits do acumulador.
SHL	0111 0000	Deslocamento do acumulador de um bit para a esquerda, através do carry
SHR	0111 0100	Deslocamento do ACC à esquerda, através do carry, insere 0
SRA	0111 1000	Deslocamento do ACC à esquerda, através do carry, duplica o MSB




Processador Sapiens: Tabela de instruções

	Mnemônico	Código	Descrição
	JMP ender, JMP @ender	1000 000x	Desvia a execução do programa para o endereço
7	JN ender, JN @ender	1001 000x	Desvia a execução do programa para o endereço, apenas se N = 1
	JP ender, JP @ender	1001 010x	Desvia a execução do programa para o endereço, apenas se N = 0 e Z = 0
	JZ ender, JZ @ender	1010 000x	Desvia a execução do programa para o endereço, apenas se Z = 1
	JNZ ender, JNZ @ender	1010 010x	Desvia a execução do programa para o endereço, apenas se Z = 0
	JC ender, JC @ender	1011 000x	Desvia a execução do programa para o endereço, apenas se C =1
	JNC ender, JNC @ender	1011 010x	Desvia a execução do programa para o endereço, apenas se C = 0
	IN ender8	1100 0000	Carrega no acumulador o valor lido no endereço de E/S
	OUT ender8	1100 0100	Descarrega o conteúdo do acumulador no endereço de E/S
	JSR ender, JSR @ender	1101 000x	Desvia para procedimento
7	RET	1101 1000	Retorno de procedimento
	PUSH	1110 0000	Coloca o conteúdo do acumulador no topo da pilha
	POP	1110 0100	Retira o valor que está no topo da pilha e coloca no acumulador
	TRAP ender, TRAP @ender	1111 0000	Instrução para emulação de rotinas de E/S pelo simulador
	HLT	1111 1111	Para a máquina




Processador Sapiens: Simulador

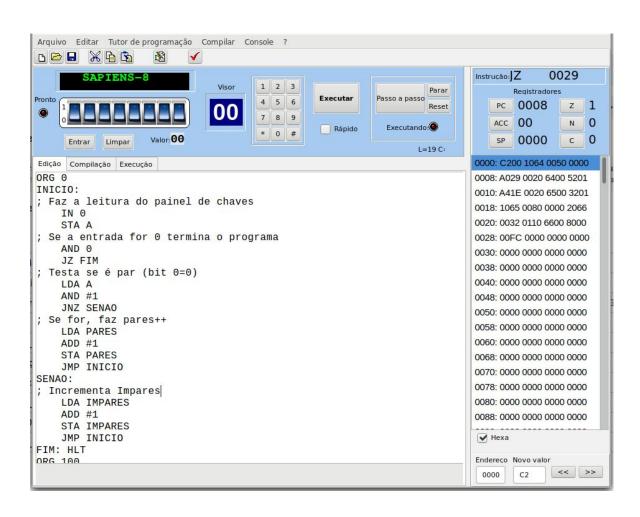

Simulador e manual disponíveis em: https://sourceforge.net/projects/simus/files/



Processador Sapiens: Rodando um exemplo

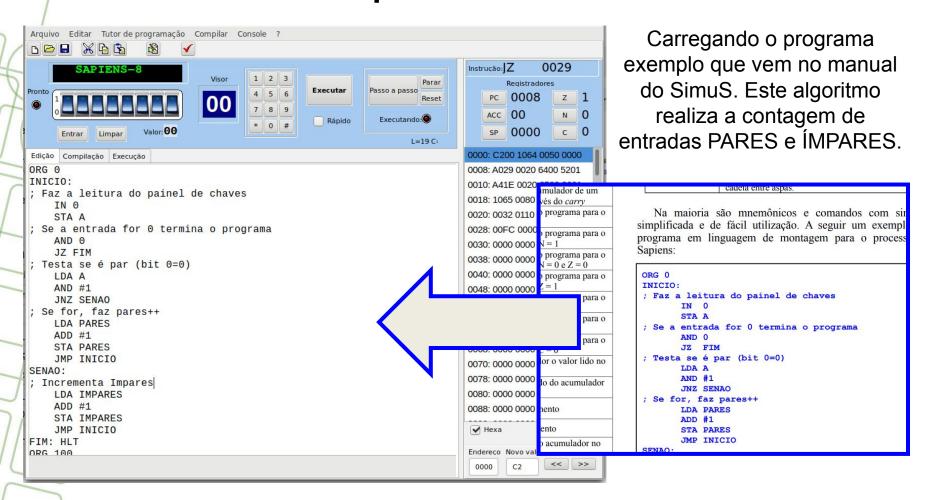


Simulador e manual disponíveis em: https://sourceforge.net/projects/simus/files/



Processador Sapiens: Rodando um exemplo

Compile o código

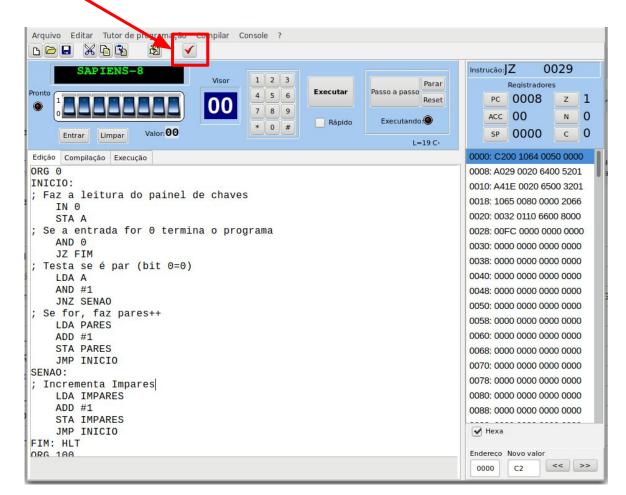



Processador Sapiens: Rodando um exemplo Altere as chaves de


entrada para que o valor seja 0x81

Valor: 81

Limpar

Entrar

O programa encerra se o valor de entrada for 00

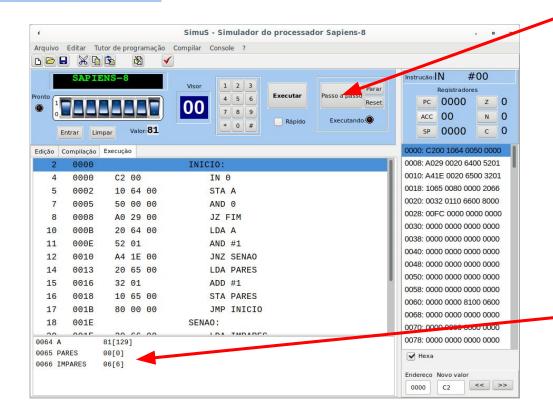

Clique em passo a passo para avançar a execução


Observe a contagem aumentando



Processador Sapiens: Rodando um exemplo



Varie a entrada para outros valores, por exemplo, 0x80 e veja o contador de números PARES incrementar.

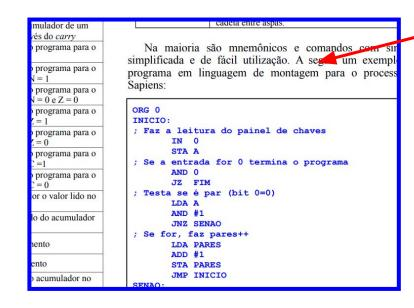

Leia o código atentamente, utilize o livro "Arquitetura e Organização de Computadores – Uma Introdução" para interpretar cada instrução.