



APN MANUAL












N_s


APN MANUAL

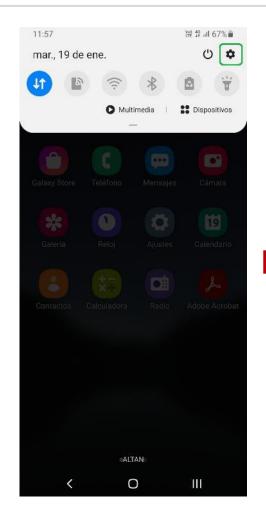




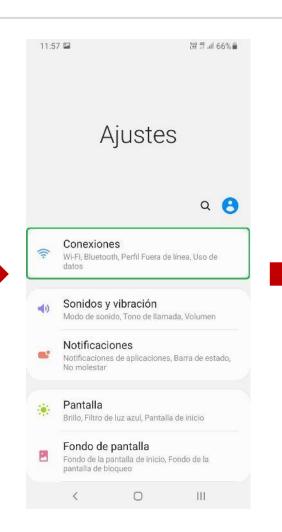

2) Dar clic sobre la sección "Conexiones".

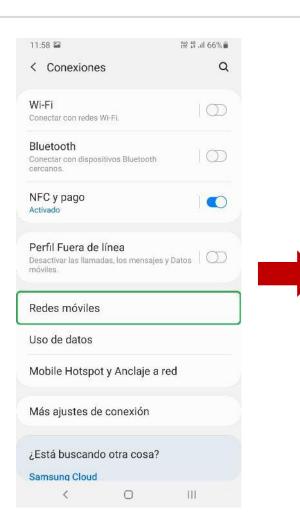

3) Acceder a "Redes móviles".

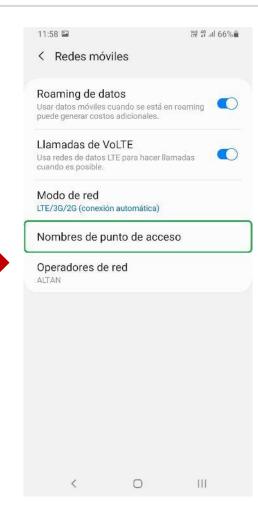


4) Ingresar a "Nombres de punto de acceso".







APN MANUAL



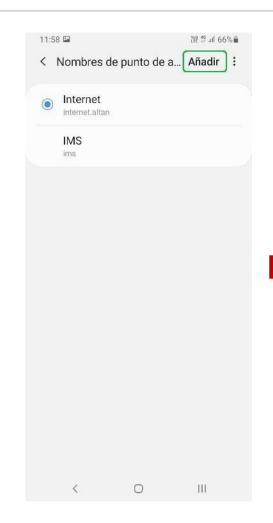

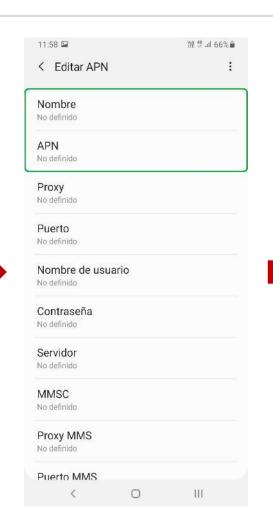

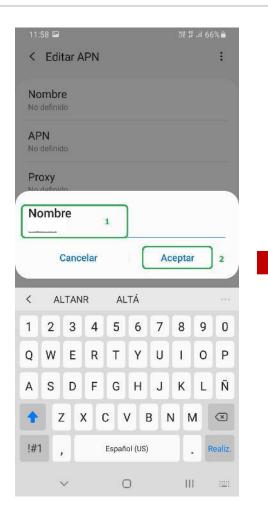



5) Dar clic sobre el botón de "Añadir".

6) Se llenarán únicamente los 2 primeros campos, comenzando con el "Nombre".

7) Escribiremos algún nombre con el que identifiquemos el APN. Dar clic en "Aceptar".


8) En el siguiente campo, escribir el APN del MVNO correspondiente. Dar clic en "Aceptar".







APN MANUAL



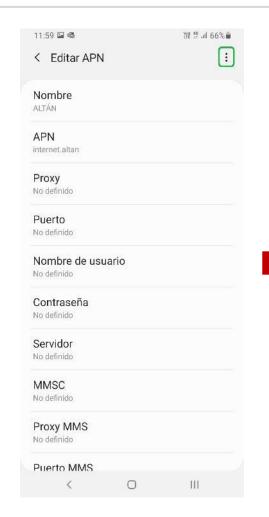

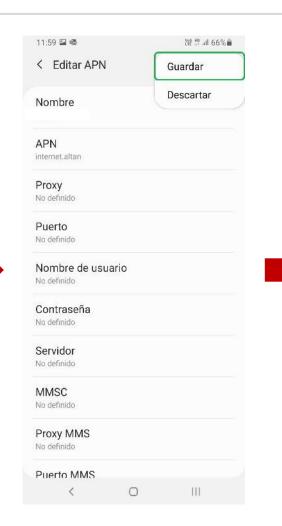

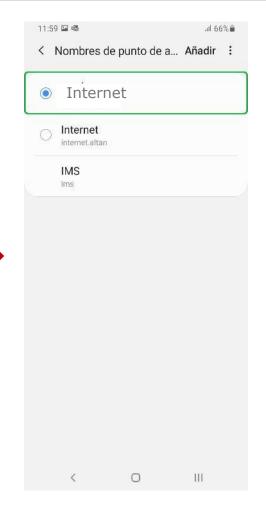



Para consultar las configuraciones por marca, consultar el Portal del Operador https://portaldeloperador.alta nredes.com

9) Después, dar clic sobre los 3 puntos (superior derecha).

10) Seleccionar la opción de "Guardar".

11) Para concluir, seleccionaremos el APN que recién creamos.