iadeArgentina



ELECTRONICA DIGITAL

GENERACION DE CORRIENTE ALTERNA

Las corrientes alternas, por sus ilimitadas aplicaciones tienen fundamental importancia en los circuitos electrónicos; su estudio abarcará dos etapas, en la presente se analizarán los principios básicos de generación mediante máquinar rotativas, en otra oportunidad se estudiarán los circuitos osciladores capaces de producir corrientes alternas de alta frecuencia, como las utilizadas en la transmisión de ondas de radio y televisión.

Previo al estudio de un generador elemental de corriente alterna se tendrá presente:

- 1) Las pilas y baterías utilizadas como fuentes de alimentación en los circuitos estudiados hasta el presente, no están capacitadas para entregar potencias elevadas durante un tiempo prolongado.
- 2) Las máquinas rotativas que generan potencias muy elevadas, generalmente entregan corriente alterna por la relativa simplicidad de su contrucción y economía en el transporte de la energía que producen a distancias considerables.
- 3) Las fuentes de corriente contínua mantienen una polaridad constante, es decir, *contínuamente* uno de sus bornes es positivo respecto al otro. Por el contrario, en los generadores de alterna, durante una fracción de tiempo un borne es positivo con respecto al otro, en la fracción de tiempo siguiente se invierte la polaridad, para retornar después a la primera condición y así sucesivamente.

GENERADOR ELEMENTAL DE CORRIENTE ALTERNA

Su funcionamiento se basa en la inducción electromagnética -todo conductor que corta o es cortado por líneas de fuerza de un campo magnético recibe una tensión inducida-. La magnitud de

- la fuerza electomotriz inducida depende de:
- a) Flujo magnético del campo inductor.
- b) Longitud del conductor que corta el campo.
- c) Velocidad de desplazamiento del conductor.
- d) Sentido del desplazamiento del conductor dentro del campo.

Principio de funcionamiento del generador elemental

En la figura de la siguiente página, se representa un generador elemental que posee una sola espira montada sobre un eje, quien es accionado mediante un motor de explosión. Cada extremo de la espira está conectado a un anillo metálico, las escobillas son láminas metálicas que permanecen en contacto con los anillos por intermedio de carbones especiales.

Se supone que el motor de explosión impone a la espira una velocidad constante, su giro dentro del campo magnético determina corrientes inducidas que son registradas por un instrumento que lleva el cero en el centro de la escala.

Las porciones A y B de la espira, se llaman «lados activos» por ser ellos los que al cortar líneas de fuerza reciben tensión inducida.

Durante el giro de la espira, sus lados activos cortan a las líneas de fuerza en sentido contrario; en la figura de la siguiente página (suponiendo el giro en el sentido de las agujas del reloj), el lado A se acerca al lector, simultáneamente el lado B se aleja del mismo.

Las tensiones inducidas en los lados A y B tienen polaridad opuesta, por encontrarse en serie se suman, haciendo que para el instante considerado en la figura anteriormente dicha, el anillo cercano a la polea sea negativo ya que del mismo salen electrones que pasando por el instrumento se dirigen al anillo positivo.

A partir de determinado instante el lado A se desplazarán en sentido descendente y el lado B con sentido ascendente, siendo ésta una situación inversa a la recién consideradas las polaridades en los anillos se invertirán y por el instrumento circulará corriente en sentido contrario al indicado en la figura ya mencionada. El proceso descripto permite afirmar que la corriente obtenida es alterna, ya que periódicamente cambia su sentido de circulación.

Características de la corriente alterna

Sabiendo que la corriente alterna invierte periódicamente su sentido de circulación, interesa conocer cómo varía su valor a través del tiempo. Para evitar complicaciones, en la segunda figura de la página no se indi-



can las líneas de fuerza del campo inductor, simplemente se representan los extremos de la espira vistos de frente, señalando mediante un punto (.) la corriente que sale hacia la carga y con una cruz (x) el retorno de dicha corriente.

Para un giro completo (360º) dentro del campo inductor se indican simultáneamente los valores y polaridades de la tensión alterna, destacando además los grados de giro de la espira.

Posición 1 - Los lados A y B se desplazan paralelos a las líneas de fuerza, no las cortan, por ello la tensión inducida es nula.

Posición 2 - La espira está cumpliendo 45º de giro, ataca a las líneas del campo en form oblicua, la tensión inducida no alcanza su máximo valor.

Posición 3 - Los lados de la espira, atacan perpendicularmente a las líneas de fuerza, por lo tanto, a los 90º de giro la tensión es máxima.

Posición 4 - Se cumplen 135º de giro, los lados de la espira tienden progresivamente a desplazarse paralelos a las líneas de fuerza, por ello la tensión inducida disminuye su valor.

Posición 5 - Se cumple medio giro (180º), la espira no corta líneas de fuerza, la tensión inducida es nula. Observar que los lados de la espira se encuentran en posición invertida respecto a la posición 1 (lado A a la

derecha y lado B a la izquierda) y que durante el primer medio giro la corriente "entra" (x) por el lado A y "sale" (.) por el lado B.

Posición 6 - Los lados de la espira inician el corte de las líneas de fuerza desplazándose en sentido opuesto al del primer medio giro, por ello se invierte la polaridad, resultando ser "saliente" la corriente en el lado A y "entrante" en el lado B.


Posición 7 - Los lados de la espira atacan perpendicularmente al campo, la corriente toma máximo valor.

Posición 8 - La espira corta oblicuamente a las líneas del campo, la tensión inducida disminuye.


Posición 9 - Los lados A y B se desplazan paralelos a las líneas del campo, la tensión inducida desparece.

En resumen: la corriente alterna toma su máximo valor al cumplirse un cuarto de giro (90°) y tres cuartos de giro (270°). Los valores nulos corresponden a medio giro (180°) y un giro (360°).

En la parte inferior de la figura, se representaron los valores correspondientes a cada posición de la espira, vale observar que a partir de los 180º de giro, dichos valores se indican por debajo de eje tiempo, para señalar que se ha invertido la polaridad de la tensión inducida.

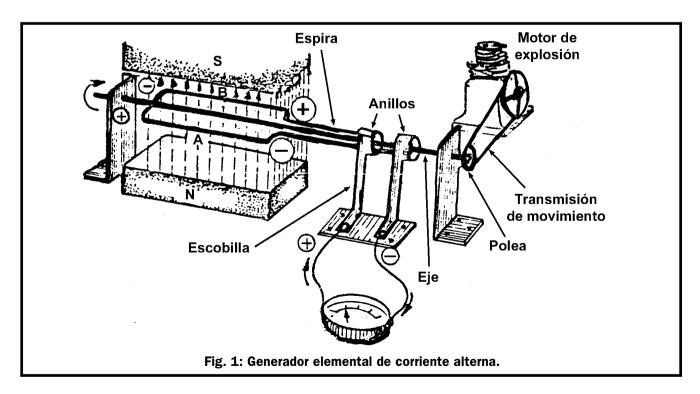




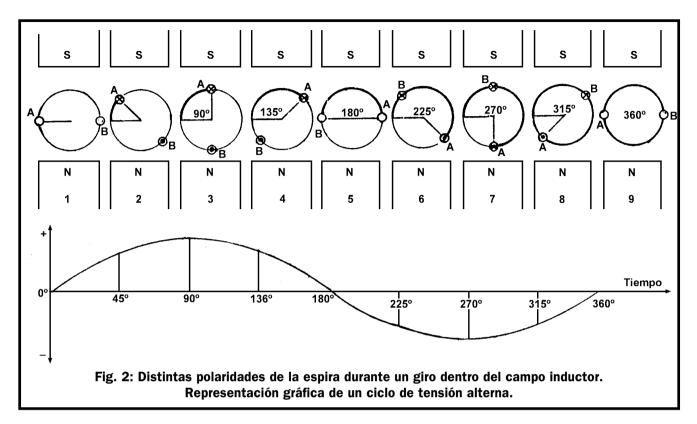

LA ONDA SENOIDAL

En la parte inferior de la figura anterior, se representó gráficamente una onda de tensión alterna donde se destacan algunos de sus valores. En caso de representarse una gran cantidad de valores el gráfico se asemejaría al caso A de la figura 3, los segmentos que señalan el valor de la tensión en cada instante quedarían tan próximos que se formaría una onda "compacta". Por ese motivo se representa la onda senoidal como en el caso B de la figura inferior, donde cada punto de la misma representa el valor de tensión o corriente en el tiempo.

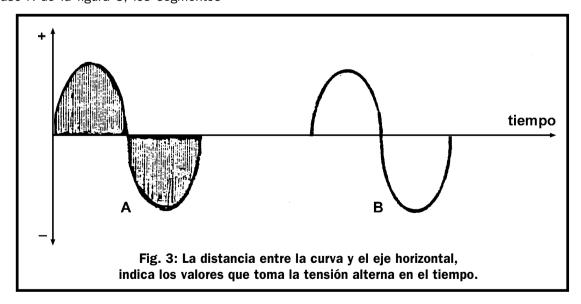



Terminología utilizada en las corrientes alternas

En el análisis de tensiones o corrientes alternas se usan términos que ayudan a la interpretación de los fenómenos que se desarrollan en los circuitos, veamos los más comunes.

Grados eléctricos- Establecen una relación entre el movimiento mecánico de la espira y la tensión generada, tal como se indicó en la figura 2, a los 90º y 270º de giro la tensión producida es máxima, resultando nula a los 180º y 360º. En resumen, para cada uno de los 360º de giro de la espira, corresponde un determinado valor de tensión.

Ciclo- Cuando la espira del generador cumple un giro, se dice que ha completado un ciclo. Se tendrá en cuenta que un ciclo se compone de dos partes, una llamada semiciclo positivo y la otra semiciclo negativo, representándose el primero sobre el eje tiempo y el segundo por debajo del mismo (figura 4).

Para definir un semiciclo como positivo o negativo es necesario un punto de referencia; si éste es el lado B de la espira de la figura 2, durante los primeros 180º de giro, al lado A resultará ser positivo (respecto a B) y en los 180º restantes para completar el giro, el lado A es negativo respecto a B.

Frecuencia- Se denomina frecuencia de la corriente alterna a la cantidad de ciclos que se generan en el tiempo de un segundo. La figura 5 representa una frecuencia de dos ciclos y otra de cinco ciclos, obsérvese que el eje tiempo abarca un segundo en ambos casos.

La frecuencia se representa con la letra \mathbf{f} , siendo costumbre agregar la expresión c/s a continuación del valor numérico, por ejemplo, f=2 c/s. Técnicamente la unidad no se denomina 1 c/s, sino 1 Hertz (1 Hz) ambas formas se encuentran en la literatura técnica.

Espectro de frecuencias- Sin hacer referencia al tipo de generador utilizado, las frecuencias pueden comprender desde unos pocos ciclos por segundo hasta muchos millones de c/s.

Las audiofrecuencias, comprendidas entre 20 y 20.000 c/s, así llamadas porque cubren la gama de audición del ser humano. Por ejemplo, si una CA de 1.000 c/s circula por la bobina móvil de un parlante,

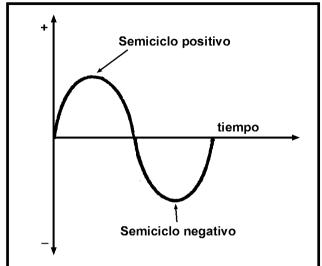


Fig. 4: Un ciclo de corriente alterna, está formado por dos semiciclos: uno positivo y otro negativo, los que representan sobre y por debajo del eje tiempo respectivamente.

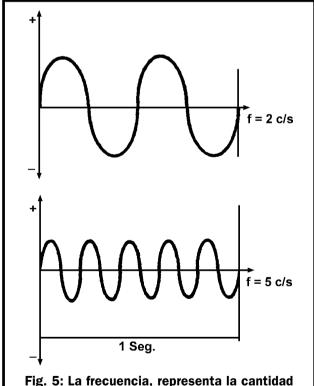


Fig. 5: La frecuencia, representa la cantidad de ciclos que se cumplen en un segundo.

el cono del mismo vibrará produciendo un tono audible de 1.000 c/s.



Las radiofrecuencias, incluyendo las usadas en radiodifusión, estaciones de aficionados, equipos de barcos y aviones, televisión, radar, etc., son del orden de millares y millones de ciclos por segundo.

Para simplificar su manejo numèrico se utilizan múltiplos; ellos son:

- El Kilociclo (Kc/s), que equivale a 1.000 c/s.
- El Megaciclo (M c/s), que equivale a 1.000.000 c/s.

Período: Representa el tiempo necesario para que se cumpla un ciclo, se conoce aplicando la fórmula t = 1/f. En el caso de la frecuencia de línea la duración de un ciclo será:

$$t = \frac{1}{---} = \frac{1}{---} = 0.02 \text{ segundo}$$

Valor instantáneo- Es sabido que en cada posición que va tomando la espira durante su giro, se repoduce un determinado valor de tensión o corriente. Dichos valores, que corresponden a cualquier instante considerado del ciclo, se denominan valores instantáneos.

Valor máximo- Durante un ciclo se producen dos valores máximos, uno positivo y el otro negativo, corresponden respectivamente a los 90º y 270º de giro de la espira dentro del campo.

Valor eficaz- Es aquel valor de corriente alterna capaz de producir el mismo efecto térmico que un valor conocido de corriente continua. Cuando se dice que la tensión de líneas es de 220 Volt. se quiere significar que dicha tensión (que cambia de polaridad y valor permanentemente) puede producir el mismo efecto térmico, por ej. calentar un soldador, que 220 volt de contínua.

Relación entre el valor máximo y el eficaz- Para facilitar el ejemplo tomaremos como referencia la tensión de línea. Si durante ciertos momentos del ciclo la tensión es muy baja, es evidente que los valores máximos deben sobrepasar los 200 volt, para "promediar" el efecto térmico ya mencionado. Para calcular el valor máximo de una tensión (o corriente) alterna se aplica la siguiente fórmula:

V.máx. = V. eficaz x 1,41

para la tensión de línea, el voltaje máximo será:

V.máx = 220 x 1,41 = 310 v. aproximadamente.

Vale tener presente que los voltímetros comunes miden la tensión eficaz, por esa razón la fórmula anterior tiene gran importancia práctica cuando se desea conocer el valor máximo (también llamado de cresta o pico)

LA BOBINA EN CORRIENTE ALTERNA

Es sabido que la Inductancia de una bobina impone una demora a la corriente para que ésta tome el valor indicado por la Ley de Ohm.

Simplificando este comportamiento eléctrico podemos decir que:

- 1) Al aumentar la tensión aplicada a una bobina, la corriente es obligada a demorar su crecimiento.
- 2) Al disminuir la tensión aplicada a una bobina, la corriente es obligada a demorar su decrecimiento.

En resumen: las bobinas se oponen tanto a un aumento de corriente como a una disminución de la misma.

En realidad, todos los elementos de un circuito (incluyendo el alambre de conexionado) tienen cierta inductancia, pero en la práctica se conocen como inductores a aquellos elementeos específicamente destinados a tal fin.

REACTANCIA INDUCTIVA (XL)

Se analizará el comportamiento de circuitos inductivos para interpretar que representa la reactancia inductiva y cuáles son sus características fundamenta-

La figura 6 muestra una misma bobina conectada a dos generadores de CA que entregan distinta frecuencia. Como toda bobina se opone a los cambios de corriente, la oposición será mayor en el circuito que trabaja con 50 c/s que en el que actúan 25 c/s.

Conclusión: a medida que aumenta la frecuencia, la oposición que ofrece una bobina se hace mayor.

La segunda figura, representa un generador de 50 c/s de tensión alterna al que se conectaron sucesiva



mente una bobina de baja inductancia y otra de alta inductancia. Si bien la corriente tiende a variar igual cantidad de veces en ambos casos (la frecuencia es la misma), la oposición crece en el circuito de mayor inductancia.

Conclusión: para una determinada frecuencia, una bobina ofrece mayor oposición cuando mayor es su inductancia.

Concretando: la Reactancia Inductiva (XL) es la oposición que una bobina ofrece a la corriente alterna. Dicha oposición se considera en Ohm y aumenta cuando crece la frecuencia o la inductancia se hace mayor.

La reactancia inductiva queda expresada mediante una fórmula que condensa los conceptos recién considerados, ella es, $XL = 2p \times F \times L = ohm$.

Se trata de una simple multiplicación interviene como factor constante 2p que equivale a 6,28, puede notarse que si los valores de F y L son grandes el resultado será mayor, lo que coincide con lo visto, ya que a ma-


yor frecuencia y/o mayor inductancia la reactancia inductiva se hace mayor.

TRANSFORMADORES

Los transformadores son máquinas eléctricas que permiten la transferencia de potencia por intermedio de campos magnéticos. Estos dispositivos no cambian la potencia que les entrega la fuente, simplemente la transforman con las magnitudes de tensión y corriente necesarias para una aplicación determinada.

Principios de funcionamiento del transformador

Un transformador está formado básicamente por dos arrollamientos acoplados mangéticamente tal como lo indica el esquema de la figura 8. En este caso el acoplamiento es facilitado por la alta permeabilidad magnética de un núcleo de hierro, vale aclarar que el

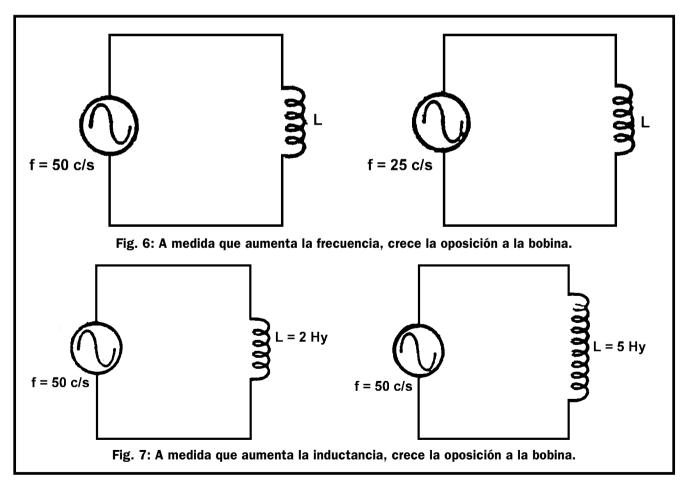



bobinado que recibe energía desde la fuente se llama primario y el bobinado que entrega energía al elemento de consumo se denomina secundario.

Si el primario se conecta a una fuente de corriente alterna, aparece un campo magnético que varía su valor y polaridad en el tiempo. Dicho campo magnético cierra su circuito por el núcleo del transformador, en consecuencia. el bobinado secundario abarca un flujo variable que induce en dicha arrollamiento una tensión alterna.


Si el arrollamiento secundario se conecta a un elemento de consumo (carga), circulará una corriente que dependerá de la tensión inducida en el secundario y del valor de la resistencia que actúa como carga.

Transformador elevador de tensión

En estos transformadores el número de espiras del bobinado secundario es mayor que la cantidad de espiras del arrollamiento primario.


En la figura inferior, se muestra el esquema de un transformador que posee 100 espiras en el primario y 200 espiras en el secundario.

Si el bobinado primario recibe una tensión de 200

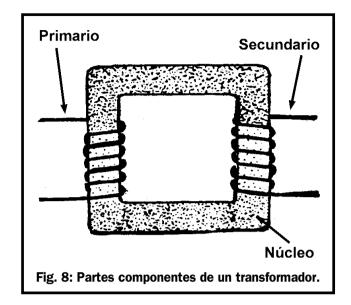

volt, es evidente que la misma se distribuye a razón de dos volt por espira.

Si todo el campo magnético del primario influye sobre el secundario, teniendo éste 200 espiras a razón de dos volt por espira, la tensión secundaria mayor que la primaria se trata de un elevador de tensión.

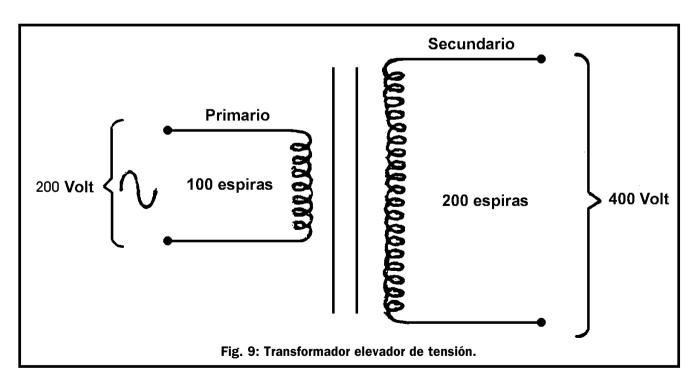




Transformador reductor de tensión

En estos transformadores el número de espiras del bobinado secundario es menor que la cantidad de espiras del arrollamiento primario. En la figura 10 se representa un tranformador que posee 200 espiras en el arrollamiento primario y 100 espiras en el secundario; si el bobinado primario tiene aplicada una tensión de 200 volt, la distribución de tensión resulta ser de un volt por espira.

Si todo el campo del bobinado primario influye sobre el arrollamiento secundario, la tensión en este último resulta ser $1 \times 100 = 100$ volt.

Si la tensión secundaria es menor que la primaria, se trata de un transformador reductor de tensión.

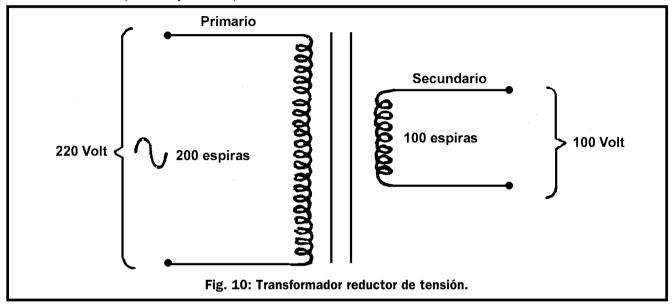


LA POTENCIA DE LOS TRANSFORMADORES

Se considera el caso ilustrado en la figura 11. Un transformador reductor de tensión tiene doble cantidad de espiras en el primario respecto al secundario,

por ese motivo, si al arrollamiento primario se aplican 200 volt, en el bobinado secundario se inducen 100 volt

Al conectar una resistencia de 25 ohm al secundario, la corriente circulante es dicho circuito dependerá de la Ley de Ohm, es decir:

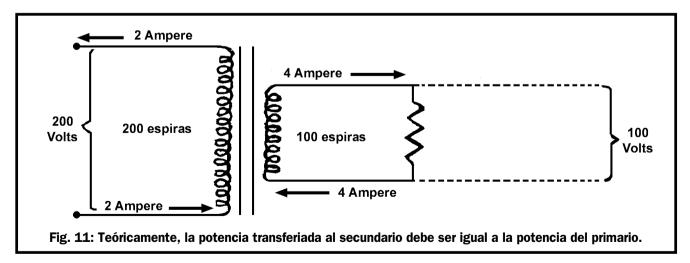



Si la tensión del circuito secundario es 100 volt y la corriente circulante vale 4 ampere, es evidente que ne dicho circuito se disipa una potencia de:

```
Potencia secundaria = tensión x intensidad
Potencia secundaria = 100 x 4 = 400 Watt
```

Los 400 Watt que se disipan en el secundario son provistos por el generador que alimenta al primario, ya que la energía que se desarrola sobre la resistencia de carga no puede salir de la nada.

Teóricamente se puede afirmar que en los transformadores la potencia del primario y del secundario son iguales, por ese motivo, si en el primario existen 200 volt, la corriente primaria será 2 ampere, ya que la potencia es 200 volt x 2 ampere = 400 Watt.

Lo anterior permite afirmar en un transformador reductor de tensión, en el circuiro secundario, en la misma proporción que disminuye la tensión aumenta la corriente.

Observe que con respecto al primario la tensión secundaria se redujo a la mitad, simultáneamente la corriente secundaria aumentó el doble.

En los transformadores elevadores de tensión ocurre exactamente lo mismo, es decir, para que la potencia en el circuito primario y secundario se mantengan iguales, a todo aumento de tensión en el secundario corresponde una disminución proporcional de la corriente.

Rendimiento de los transformadores

La igualdad de la potencia entre el cirucito primario y secundario de los transformadores es una condición teórica ya que existen pérdidas que pasamos a considerar:

- a) Pérdidas por efecto resistivo del alambre. La resistencia óhmica de los arrollamientos producen una cierta disipación de calor, dicha energía no puede utilizarse en la carga, razón por la cual representa una pérdida.
- b) Pérdidas por histéresis. El núcleo del transformador se magnetiza alternativamente, se comprueba que ofrece una cierta oposición a cambiar su sentido de

magnetización, es decir, antes de producirse un cambio de polarización se debe vencer el mangetismo remanente del material, lo que supone un gasto de energía que no puede emplearse sobre la carga.

c) Pérdidas por corrientes de Foucault. Son producidas por la inducción de corrientes en el núcleo de hierro del transformador, ya que dichas corrientes no pueden utilizarse en el circuito secundario porque el núcleo está aislado de los arrollamientos, constituyen una pérdida.

Las pérdidas consideradas hacen que en un transformador la potencia disponible en el circuito secundario resulte ser siempre inferior a la potencia presente en el primario, por ello, se entiende por rendimiento del transformador a la relación entre dichas potencias. Por ejemplo, se dice que un transformador tiene un rendimiento del 98% cuando se aprovechan 98 watt en el secundario por cada 100 vatt presentes en el circuito primario.

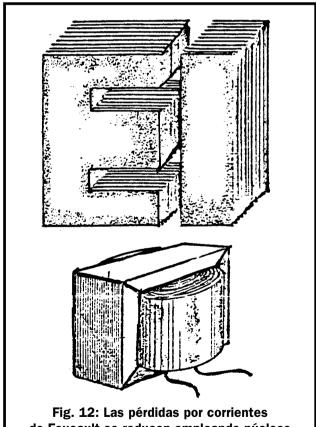


Fig. 12: Las pérdidas por corrientes de Foucault se reducen empleando núcleos en forma de laminaciones aisladas entre sí.



Polaridad de la tensión del secundario de un transformador


Dado que la corriente secundaria es inducida, de acuerdo a la Ley de Lenz, producirá, un campo mangético en oposición a la causa que la genera. Para que dicho campo se encuentre en oposición con el campo primario, la corriente en el secundario debe circular necesariamente en un sentido que le permita cumplir esa condición y ello depende del sentido de arrollamiento del bobinado. Si bien el análisis teórico de lo expresado resultaría ser complejo, a los fines prácticos consideramos dos posibilidades:

1) Polaridades fuera de fase. El sentido de los arrollamientos se observa en la siguiente figura, la tensión inducida en el secundario es de polaridad opuesta a la tensión del primario. En algunos circuitos el símbolo correspondiente se representa como lo indica la figura ya mencionada, o bien sin los puntos que indican terminales de igual polaridad. Se tendrá en cuenta que en los transformadores de esta clase se dice que *defasan 180º* porque la tensión secundaria tiene polaridad opuesta a la primera.

2) Polaridades en fase. Es el caso que muestra la figura inferior, obsérvese que se ha invertido el sentido de arrollamiento del secundario. La tensión inducida en el secundario tiene igual polaridad que la tensión en el primario. El símbolo de estos transformadores suele indicarse con puntos a un mismo nivel o bien con el secundario conservando la misma dirección que el arrollamiento primario.

CAPACITORES

Son elementos que cumplen ilimitado número de funciones en los circuitos electrónicos, por ejemplo, colaboran en el logro de una corriente continua en las fuentes de alimentación, transfieren señales eléctri

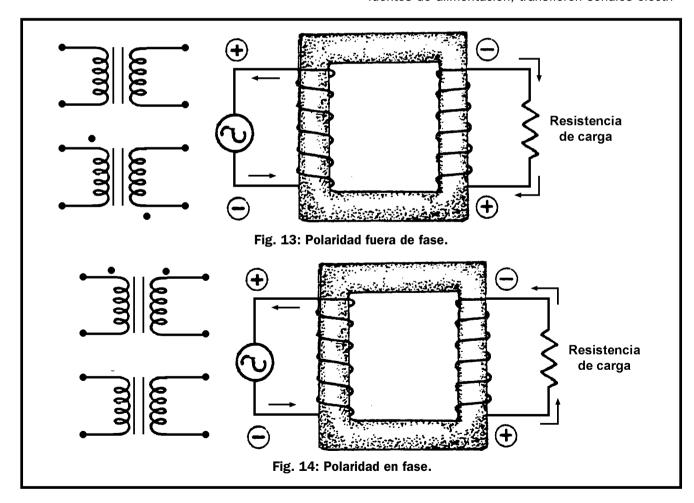



cas de una a otra etapa de un equipo, forman parte de los circuitos de sintonía en los receptores, etc.

Consecutivamente un capacitor elemental está formado, tal como lo indica la figura superior, por dos placas metálicas enfrentadas, aisladas entre sí por un medio llamado dieléctrico. La propiedad fundamental de los capacitores consiste en poder almacenar cargas eléctrica en sus armaduras.

El capacitor en corriente contínua

Se analizará a continuación el comportamiento de un capacitor que por intermedio de una resistencia en serie es conectado a una fuente de tensión continua.


Chapas metálicas (Armaduras)


En la figura inferior, se observa que el capacitor no recibe alimentación alguna ya que la llave bipolar se encuentra abierta. Es muy importante tener presente que las armaduras del capacitor se encuentran en estado eléctrico neutro ya que todos los átomos que la forman tienen igual cantidad de cargas positivas que negativas.

En la figura de la siguiente página, se muestra una secuencia de la carga del capacitor, se la analiza en tres etapas :

- 1) Apenas cerrada la llave, considerando un brevísimo intervalo de tiempo, la situación es la siguiente: el capacitor se encuentra en estado neutro porque no ha transcurrido tiempo suficiente como para que la fuente le entregue corriente ya que en serie se encuentra la resistencia. En consecuencia, la intensidad de corriente es máxima y queda determinada por la tensión de la fuente y el valor de la resistencia.
- 2) A transcurrido más tiempo, la armadura superior está recibiendo electrones (a través de R) desde el borne negativo de la batería, por ello dicha armadura comienza a hacerse negativa. Simultáneamente el borne positivo de la fuente, toma electrones a los átomos de la armadura inferior, por lo tanto dicha armadura se hace positiva.

Si bien no ha transcurrido tiempo suficiente como para que la diferencia de potencial entre armaduras iguale a la tensión de la fuente, es evidente que dicha diferencia de potencial se encuentra en oposición a la batería, por lo tanto la corriente de carga disminuye su valor.

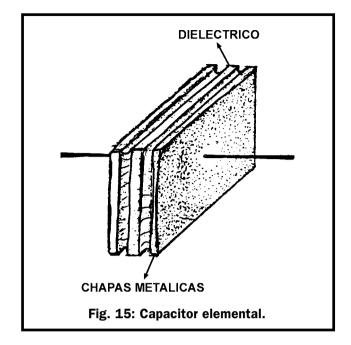

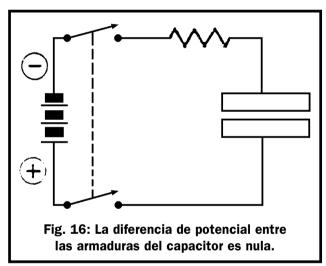

Se tendrá presente que la misma cantidad de electrones que ingresa a la armadura superior es la que escapa desde la armadura inferior hacia la fuente, aunque a través del capacitor no ha circulado corriente, ya que entre placas existe un material aislante.

3) La diferencia de potencial existe entre las armaduras del capacitor aumentó hasta igualar a la tensión de la fuente, ante esta situación deja de circular corriente y se considera que el capacitor está cargado.



Descarga del capacitor

Si se desconecta la fuente de alimentación y se unen los terminales del circuito en la forma indicada en la figura 18, el capacitor se descarga.

En efecto, en el momento inicial existe un exceso de electrones en la armadura superior y un faltante en la inferior, por ese motivo se establece una corriente de descarga en el sentido indicado.

A medida que se van neutralizando las cargas eléctricas, la diferencia de potencial entre las armaduras disminuye y la corriente de descarga se hace menor, hasta que finalmente las armadura se hacen electricamente neutras y el capacitor se considera descargado.

Unidad de capacitancia

La capacidad eléctrica es la amplitud de un capacitor para almacenar carga, esa propiedad depende de detalles constructivos de los capacitores, por ejemplo, cuando mayor es la superficie de enfrentamiento de las armaduras y más próximas se encuentran, la capacidad aumenta.

También influye el medio aislante o dielectrico, por ejemplo, si a un capacitor con dieléctrico de aire se agrega mica como aislante, la capacidad aumenta aproximadamente 7 veces (se dice que la constante dieléctrica de la mica vale 7).

Existiendo la posibilidad de distintos valores de capacidad, es imprescindible una unidad para considerar dicho fenómeno eléctrico, ella es el Faradio.


Un faradio representa la condición de un capacitor, al que se aplica una tensión de1 volt. y almacena una carga de un coulomb.

En la práctica el faradio resulta ser una unidad excesivamente grande. Por ello se usan submúltiplos:

- microfaradio (mF) = 1 millonésimo de Faradio
- picofaradio (mmF) o (pF) = 1 millonésimo de microfaradio
 - nanofaradio (nF) = milésimo de microfaradio

Aislación

El dieléctrico que separa las placas o armaduras del capacitor, cualquiera sea su tipo, no es perfecto. Por ese motivo, el voltaje que puede soportar dicho aislante sin perforarse fija el límite máximo de tensión que puede aplicarse al capacitor sin deteriorarse. Próxi-

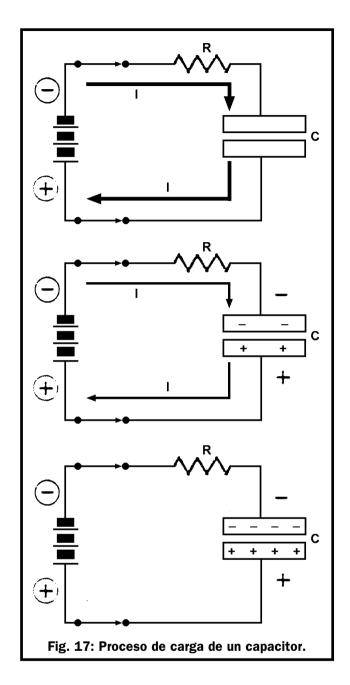

mamente ampliaremos detalle prácticos al respecto.

Constante de tiempo

Es importante conocer como varía la tensión en el capacitor y la corriente en un circuito resistivo capacitivo (RC) serie, durante el proceso de carga y descarga.





En la figura inferior, se representa un circuito RC serie cuyos valores son respectivamente 1 Megohm y 3 mF, siendo la tensión de la fuente 100 volts. Es sabido que al cerrar la llave interruptora la corriente circulante se ve limitada únicamente por la resistencia; a partir de esa condición el capacitor comienza a cargarse y la tensión que aparece en sus armaduras limita progresivamente la circulación de la corriente.

Cuando la tensión del capacitor iguala a la tensión de la fuente, la corriente deja de circular considerándose que ha concluído la carga.

Es evidente que el tiempo necesario para que se cumpla la carga del capacitor depende de dos factores:

La resistencia- a mayor resistencia menor será la corriente de carga lo que impone una demora en el

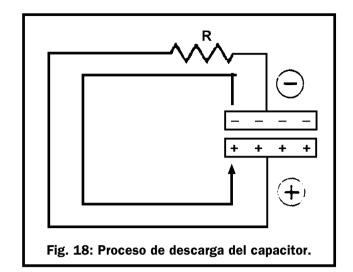

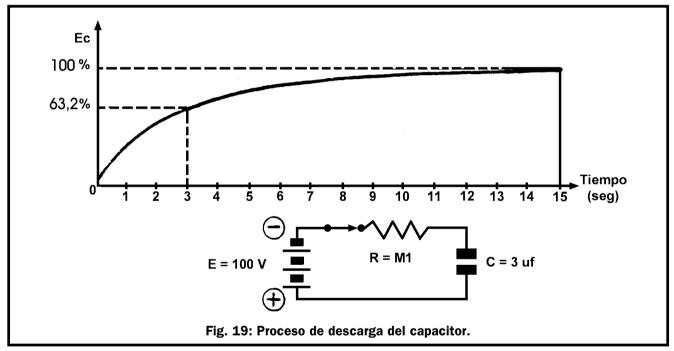

proceso.

La capacidad- a mayor capacidad se necesita más carga para igualar la tensión de la fuente, el tiempo necesario para lograr esa condición debe ser mayor.

En resumen: el tiempo de carga del capacitor depende en forma directamente proporcional de la resistencia en serie y del valor de capacidad.

La experiencia demuestra que al multiplicar la resistencia por la capacidad se obtiene el tiempo (en segundos) necesario para que el capacitor alcance entre sus placas una diferencia de potencial equivalente al 63,2% de la tensión de la fuente.

Para los valores del circuito de la figura 4, la constante de tiempo (Kt) será:

$$Kt = R \times C$$

 $Kt = 1 \times 3 = 3 \text{ segundos}$

Para simplificar el cálculo se considera la resistencia en Megohm y la capacidad en Microfaradios.

En el gráfico correspondiente se observa en que forma crece la tensión en las armaduras del capacitor;



puede notarse que al cabo de 3 segundos de iniciada la carga posee aproximadamente el 63% de la tensión total, que en este caso es 63 volt. porque se eligió una fuente de 100 volt.

La carga total del capacitor exige un tiempo cinco veces mayor que la constante de tiempo. Para nuestro ejemplo será: $5 \times 3 = 15$ segundos. En el gráfico se observa que al cabo de 15 segundos la tensión del capacitor alcanza la tensión de la fuente.

La descarga del capacitor obedece al mismo régimen explicado para la carga, es decir, para los valores considerados de R y C al cabo de tres segundos el capacitor habrá perdido el 63% de su tensión y se encontrará descargado transcurridos 15 segundos de la iniciación del proceso.

Asociación de capacitores

Se los puede disponer en paralelo y en serie. En la figura, se muestra el conexionado de dos capacitores en paralelo de 3 y 5 mF respectivamente; la capaci-


dad resultante equivale a la suma de los parciales, en este caso resulta ser:


$$C \text{ total} = C1 + C2$$

 $Ct = 3 + 5 = 8 \text{ mF}$

La siguiente figura, se representa dos capacitores conectados en serie, en esta caso la capacidad total resultará ser menor que la menor de las capacidades del circuito. Para el cálculo de la capacidad total se procede a multiplicar los valores dividiendo luego dicho resultado por la suma de las capacidades. Para nuestro ejemplo:

C total =
$$\frac{\text{C1 x C2}}{\text{C1 + C2}} = \frac{6 \text{ x 3}}{\text{6 + 3}} = \frac{18}{9}$$

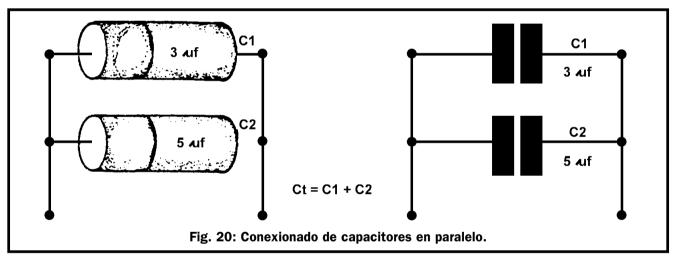

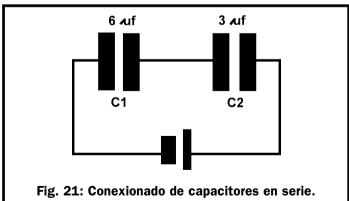



AUTOINDUCCIÓN EN CONDUCTOR

Al aumentar la corriente por el conductor (C.C.) de cero a un máximo, el campo magnético producido va en expansión y, por lo tanto, corta al propio conductor. De esta manera, induce en él una F.E.M.I. (fuerza electromotriz inducida) que se opone a que la corriente aumente. Cuando la corriente alcanzó su valor máximo, no existe variación de campo magnético, por lo tanto desaparece la F.E.M.I. Al abrir el circuito, la corriente tiende a volver a cero, el campo magnético se contrae induciéndose en el conductor una F.E.M.I. de sentido opuesto a la anterior, es decir que se opone a que la corriente principal desaparezca. Según se puede observar, al circular C.C. se produce autoinducción al cerrar y abrir el circuito. Si circula C.A. la autoinducción estará presente en todo momento pues la corriente varía constantemente.


Corriente alternada


Todo aparato capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica, se lo denomina máquina dínamo eléctrica. El campo magnético uniforme es creado por electroimanes, existen sin embargo pequeños generadores en los cuales el campo es creado por imanes permanentes, estos llevan la denominación de magnetos.


Un generador de C.A. elemental está formado por las siguientes partes:

- 1º) El inductor, destinado a crear un campo magnético uniforme.
- 2º) El inducido, destinado a girar en el interior del campo magnético.
- 3º) Los anillos colectores, que recogen la corriente producida en el inducido.
- 4º) El par de escobillas, que apoyan suavemente en los anillos colectores y transportan la corriente al circuito externo.

En la posición inicial 0º la espira se encuentra paralela a las líneas de fuerza del campo magnético, por lo tanto no hay corte de líneas de fuerza

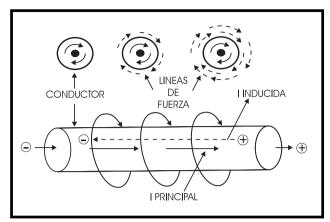

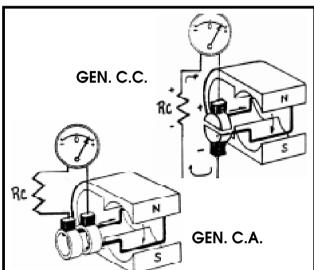

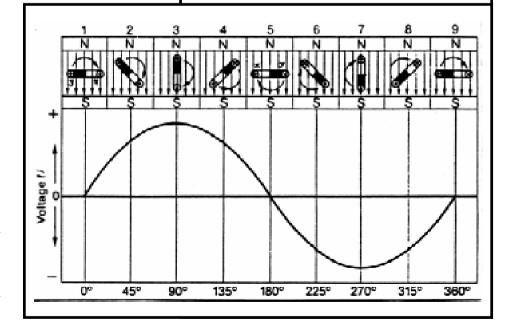



y la corriente inducida es cero. Al girar 45º la media espira X corta líneas de fuerza hacia abajo, obteniéndose un valor determinado de F.E.M.I.

Cuando la espira giró 90º corta en forma perpendicular las líneas de fuerza siendo en ese instante máximo el valor de la F.E.M.I., luego en 135º la F.E.M.I. comienza a decrecer y en los 180º es cero nuevamente

De 0º a 180º la media espira X ha cortado siempre líneas de fuerza hacia abajo y la media espira Y hacia arriba, de esta manera la corriente que circula a través de RC lo hará en un solo sentido.

De los 180º a los 360º la espira completa una vuelta en el interior del campo magnético, pero se observa ahora que la media espira X corta líneas de fuerza hacia arriba y la media espira Y las corta hacia abajo, por lo tanto a través de RC la corriente tendrá sentido contrario al anterior.

CARACTERÍSTICAS DE LA C.A.

Ciclo: Un ciclo comprende una sucesión de valores que varían de cero a un máximo y de un máximo a cero en sentido positivo, luego de cero a un máximo y de un máximo a cero en sentido negativo.

Frecuencia: La frecuencia de una C.A. es la cantidad de ciclos que se cumplen en un segundo de tiempo.

En el gráfico se representa una frecuencia de 3 c/s, la frecuencia de la C.A. industrial es de 50 c/s, existen frecuencias mucho mayores generadas por osciladores electrónicos, que llevan la denominación de radiofrecuencias.


La unidad es el ciclo (c/s) y los múltiplos son: kilociclo (Kc/s) y megaciclo (Mc/s).

Período: Se denomina período de una C.A. al tiempo empleado para cumplir un ciclo completo y se lo simboliza con la letra T. El período es la inversa de la frecuencia: T = 1/F F = 1/T, así como la frecuencia es la inversa del período.

Valor de pico: Si se compara una C.C. con una C.A. en un mismo tiempo, alcanzando ambas el mismo valor máximo, se comprueba que todos los valores instantáneos de la C.C. son mayores que los valores instantáneos de la C.A. excepto aquel donde la C.A. alcanza su valor máximo.

Valor eficaz: Es el trabajo térmico que puede efectuar un C.A. igual al trabajo térmico efectuado por una C.C. en un período igual de tiempo. Una C.A. cuyo va-

lor máximo sea de 1 A no habrá de producir tanto calor como 1 A de C.C., por que la C.A. no mantiene constante sus valores.

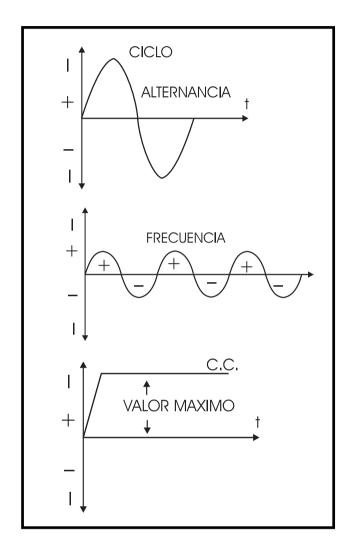



ELECTRONICA

Se dice que la C.A. tiene un valor eficaz de 1 A cuando en una resistencia produce calor con la misma rapidez que 1 A de C.C. En toda onda de forma sonoidal el valor eficaz mantiene una relación constante con el valor máximo, ésta relación es de 0,707 o su inversa 1,41.

Valor medio: El valor medio de un semiciclo de C.A. está dado por la altura que debe tener un rectángulo de la misma base que el semiciclo, pero que las áreas del rectángulo y del semiciclo deben ser iguales. Esta altura hará las corrientes de forma senoidal siempre será de 0,637 del valor máximo.

E. EFICAZ = E. $MAXIMA \times 0,707$


E. $MAXIMO = E. EFICAZ \times 1,41$

I. EFICAZ = I. $MAXIMA \times 0.707$

I. MAXIMA = I. EFICAZ x 1,41

E. $MEDIA = E.MAXIMA \times 0,637$

I. MEDIA = I. $MAXIMA \times 0,637$

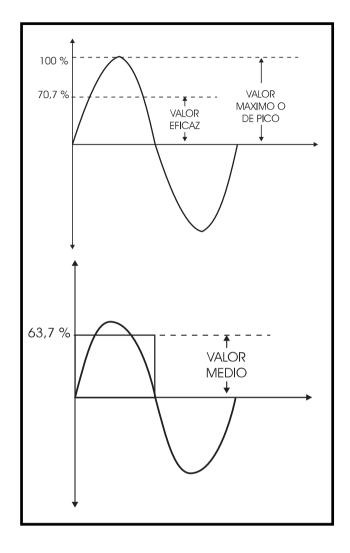

CONCEPTO DE FASE

Dos sinusoides están en fase cuando toman las dos en el mismo instante valores nulos y valores máximos en el mismo sentido. Cuando la F.E.M. alterna es aplicada a un circuito puramente resistivo la l está en fase con la E. Cuando esto no ocurre se dice que las sinusoides están fuera de fase.

Bobinas en corriente alterna


Si se tiene una bobina conectada a una fuente de C.A. la F.C.E.M. (fuerza contra electro motriz) estará presente constantemente, esta fuerza depende de la velocidad de variación de la corriente y del valor de la inductancia (L). En consecuencia, cuanto mayor sea la velocidad de variación de la corriente Y el valor de la inductancia mayor será la F.C.E.M.

Observando un ciclo de C.A. se comprueba que en el instante de tiempo T2 la variación de corriente resulta mucho menor que el instante T1. Por lo tanto decimos que cuando la corriente pasa por cero la variación de corriente es máxima.

Como la F.C.E.M. es mayor al ser mayor la variación de la corriente se deduce que cuando la corriente pasa por cero la F.C.E.M. es máxima y es negativa ya que se opone a la tensión aplicada.

Según se puede observar en el gráfico de la figura, la tensión aplicada está desfasada 180º con respecto a la F.C.E.M. y la corriente circulante queda atrasada 90º con respecto a la tensión aplicada debido al efecto de la F.C.E.M.

Se define al Henrio (Hy) como la inductancia (L) de una bobina en la cual se genera una F.C.E.M. de 1 V cuando la intensidad de la corriente cambia con la rapidez de 1 A por segundo: 1 HY = 1 V/1 A/1 s.

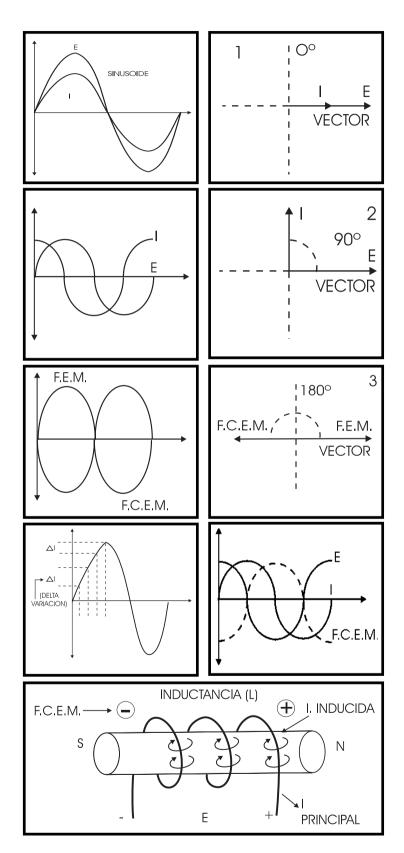



POTENCIA EN UN CIRCUITO INDUCTIVO

Un circuito ideal de inductancia pura (sin resistencia) no consume potencia. Esto es debido a que la energía eléctrica es almacenada en forma de energía magnética, para luego convertirse nuevamente en energía eléctrica.

Reactancia inductiva (XL)

Es la oposición que presenta una bobina al paso de la C.A., su símbolo es XL y su unidad de medida es el Ohm.


La XL varía en forma directamente proporcional a la frecuencia y a la inductancia, la fórmula para determinar la oposición de la bobina es la siguiente: $XL = 2 \pi x F x L$.


TRANSFORMADORES

Muchos son los tipos de transformadores que se utilizan en la práctica, pero siempre en la única función de transferir energía eléctrica de un circuito a otro. Se denomina Primario al bobinado que absorbe energía de la fuente de alimentación. Se llama Secundario al bobinado que absorbe energía del primario. Para que exista la máxima transferencia de energía del primario al secundario, se suelen emplear núcleos de hierros especiales para cada frecuencia de trabajo.

Relación de transformación

La tensión inducida en el secundario de un transformador, depende del flujo magnético variable y de la cantidad de espiras del secundario respecto al primario. Si el transformador tiene mayor cantidad de espiras en el secundario que en el primario la tensión secundaria será mayor que la tensión primaria. En este caso el transformador es elevador. Si por el contrario, la cantidad de espiras del secundario es menor que las del primario la tensión secundaria también será menor que la tensión primaria. En este caso, el transformador será reductor.

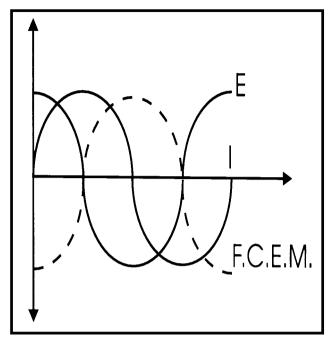

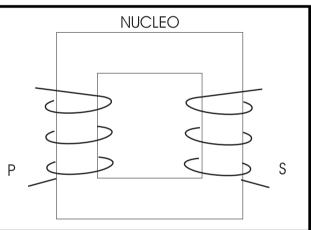

La relación entre el número de espiras del primario respecto al número de espiras del secundario se denomina Relación de Transformación del Transformador y además determina la relación que existe entre la tensión del primario y la tensión del secundario.



ELECTRONICA

$$ES = \frac{EP \times N^{\circ} S}{N^{\circ} P}$$

En el suministro de energía a través de un transformador ideal, la potencia que se obtiene en el secundario es igual a la potencia absorbida de la fuente por el bobinado primario.

$$WP = EP \times IP$$

$$WS = ES \times IS$$

AUTOTRANSFORMADOR


Un autotransformador consiste en un solo bobinado, que hace las veces de primario y secundario. La ventaja de los autotransformadores es que se los puede utilizar con carga variable.

Pérdidas en los transformadores

Por corriente de Foucault: Son corrientes inducidas en el núcleo ya que este es un conductor colocado dentro de un campo magnético variable.

Estas corrientes representan una pérdida, ya que para inducirlas es necesario una entrega de potencia por parte del primario. Para evitarlas, el núcleo se hace con láminas superpuestas y aisladas entre sí de hierro y silicio.

Por histerisis: Este tipo de pérdidas es debido a la inercia magnética del núcleo. Ello quiere decir que el núcleo se opone a las variaciones de su campo magnético ya que éste, debe cambiar de dirección por ser la corriente alternada. El efecto es menor si la frecuencia es baja.

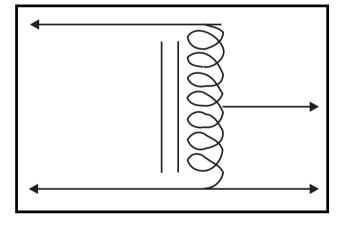



CODIGO DE COLORES PARA RESISTENCIAS Y CAPACITORES

COLOR DE LA BANDA	1ª CIFRA	2ª CIFRA	FACTOR MULTIPLICAR	TOLERANCIA	AISLACION
		_			
negro	_	0	1	-	_
marron	1	1	10	1 %	100 V
rojo	2	2	100	2 %	200 V
naranja	3	3	1000	3 %	300 V
amarillo	4	4	10.000	4 %	400 V
verde	5	5	100.000	0,5 %	500 V
azul	6	6	1.000.000	0,25 %	600 V
violeta	7	7	10.000.000	0,1 %	700 V
gris	8	8	100.000.000		800 V
blanco	9	9	1.000.000.000		900 V
dorado	_	_	0,1	5 %	1000 V
plateado			0,01	10 %	2000 V
sin color				20 %	
		l			

Las tolerancias indicadas en recuadro gris, corresponden solamente a resistencias de precisión.

