

Ошибки.

















Дефекты примыканий к трубам.

ПРИМЫКАНИЕ КРОВЕЛЬНОГО КОВРА К ТРУБАМ И РАСТЯЖКАМ



УСТАНОВКА ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

1.



2.



3.



4.



5.



6.



Примыкание кровельного ковра к трубам.



Примыкание кровельного ковра к трубам.



Примыкание кровельного ковра к трубам.



Примыкание кровельного ковра к трубам.



Примыкание кровельного ковра к трубам.



Примыкание кровельного ковра к трубам.



Примыкание кровельного ковра к трубам.




Примыкание ковра к выводам.



ПРИЕМКА КРОВЛИ

ПРИМЫКАНИЯ К ТРУБАМ, ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ:

Трубы малого диаметра, анкеры, пучки труб: замена фасонного элемента на сварной металлический (стальной) стакан.

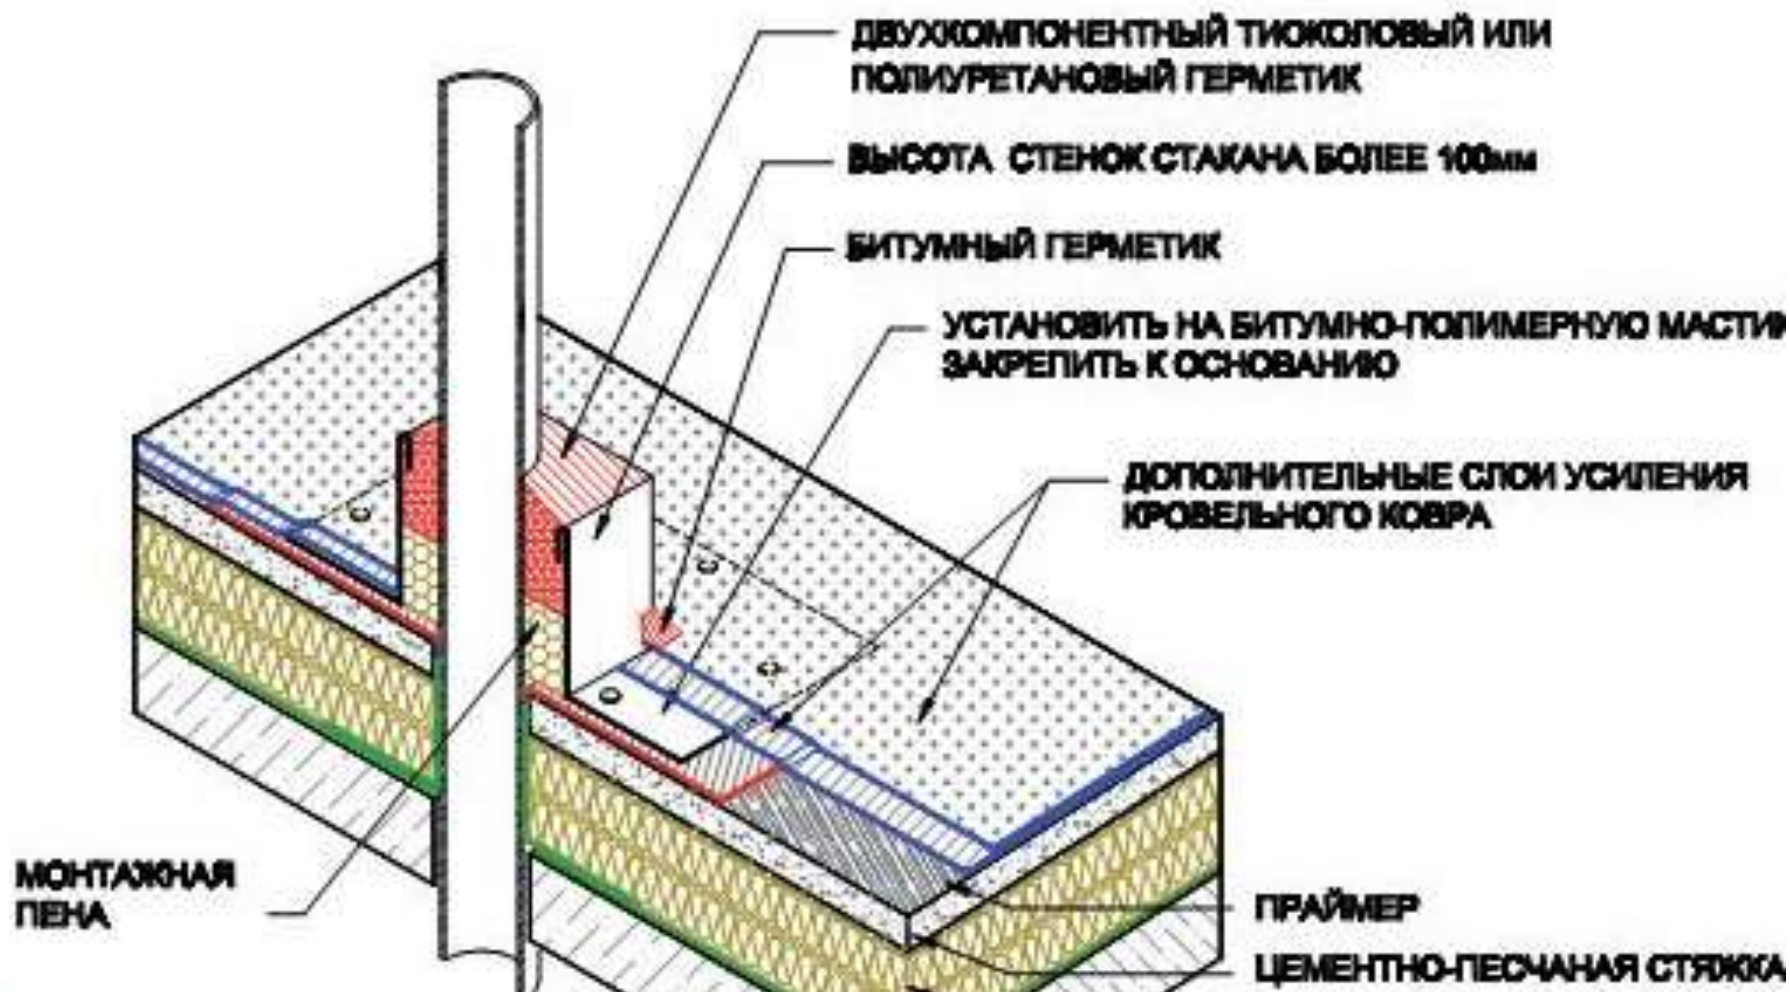

Примыкание ковра к выводам.



Примыкание ковра к выводам.



Примыкание ковра к выводам.




ПРИЕМКА КРОВЛИ

ПРИМЫКАНИЯ К ТРУБАМ, ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ




ПРИЕМКА КРОВЛИ

ПРИМЫКАНИЯ К ТРУБАМ, ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

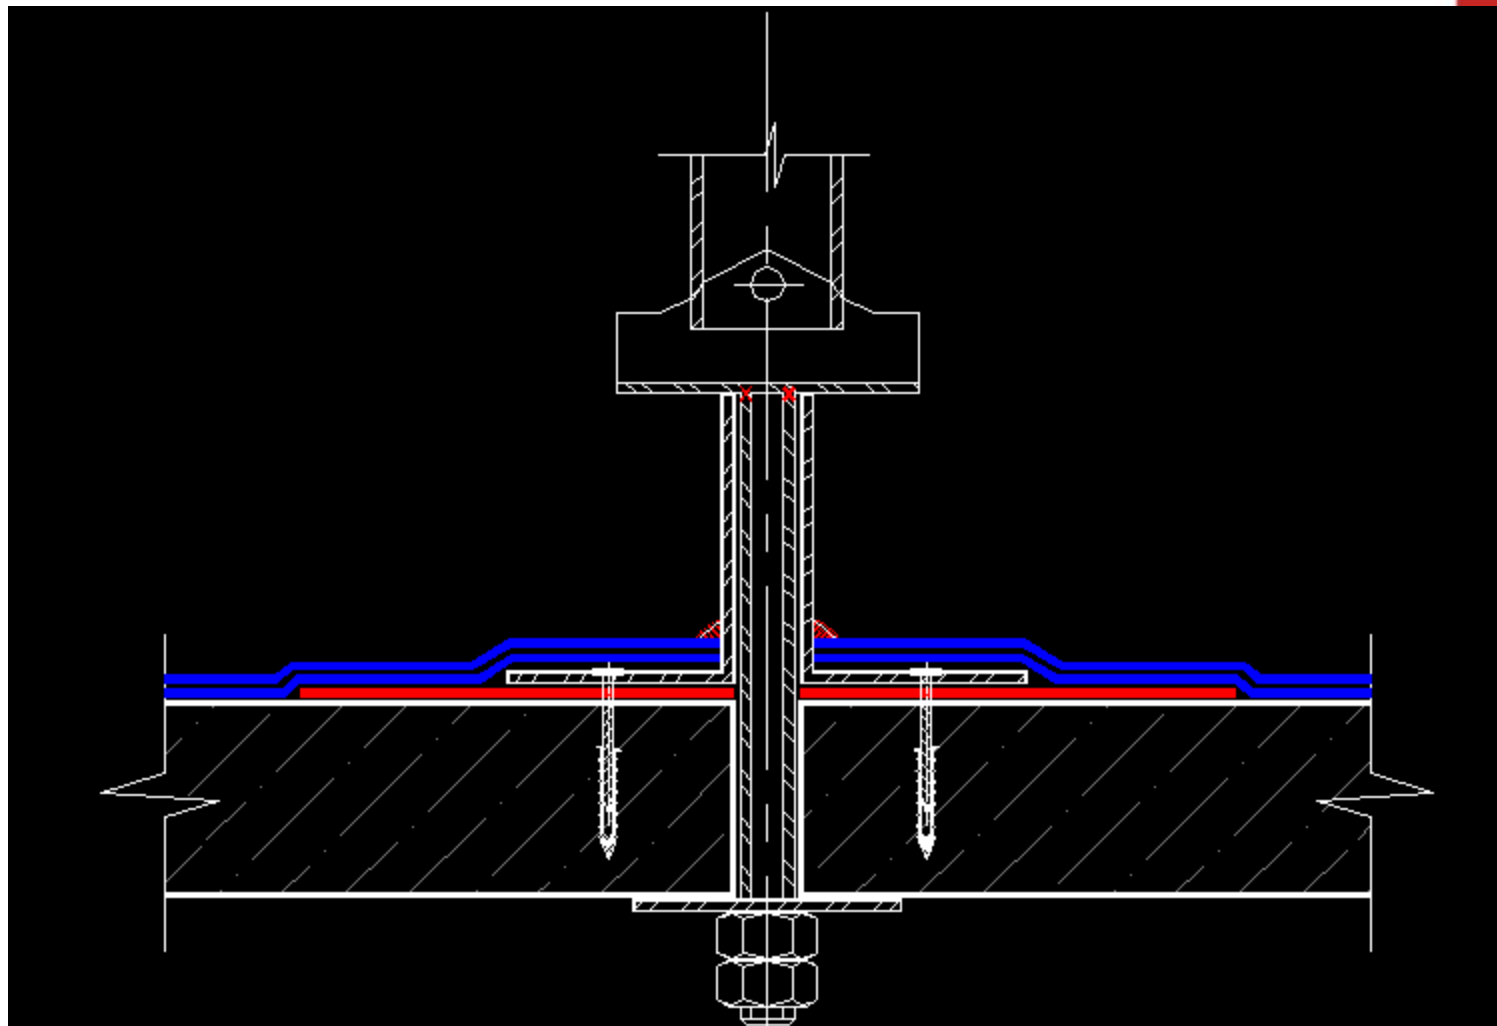

ПРИЕМКА КРОВЛИ

ПРИМЫКАНИЯ К ТРУБАМ, ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

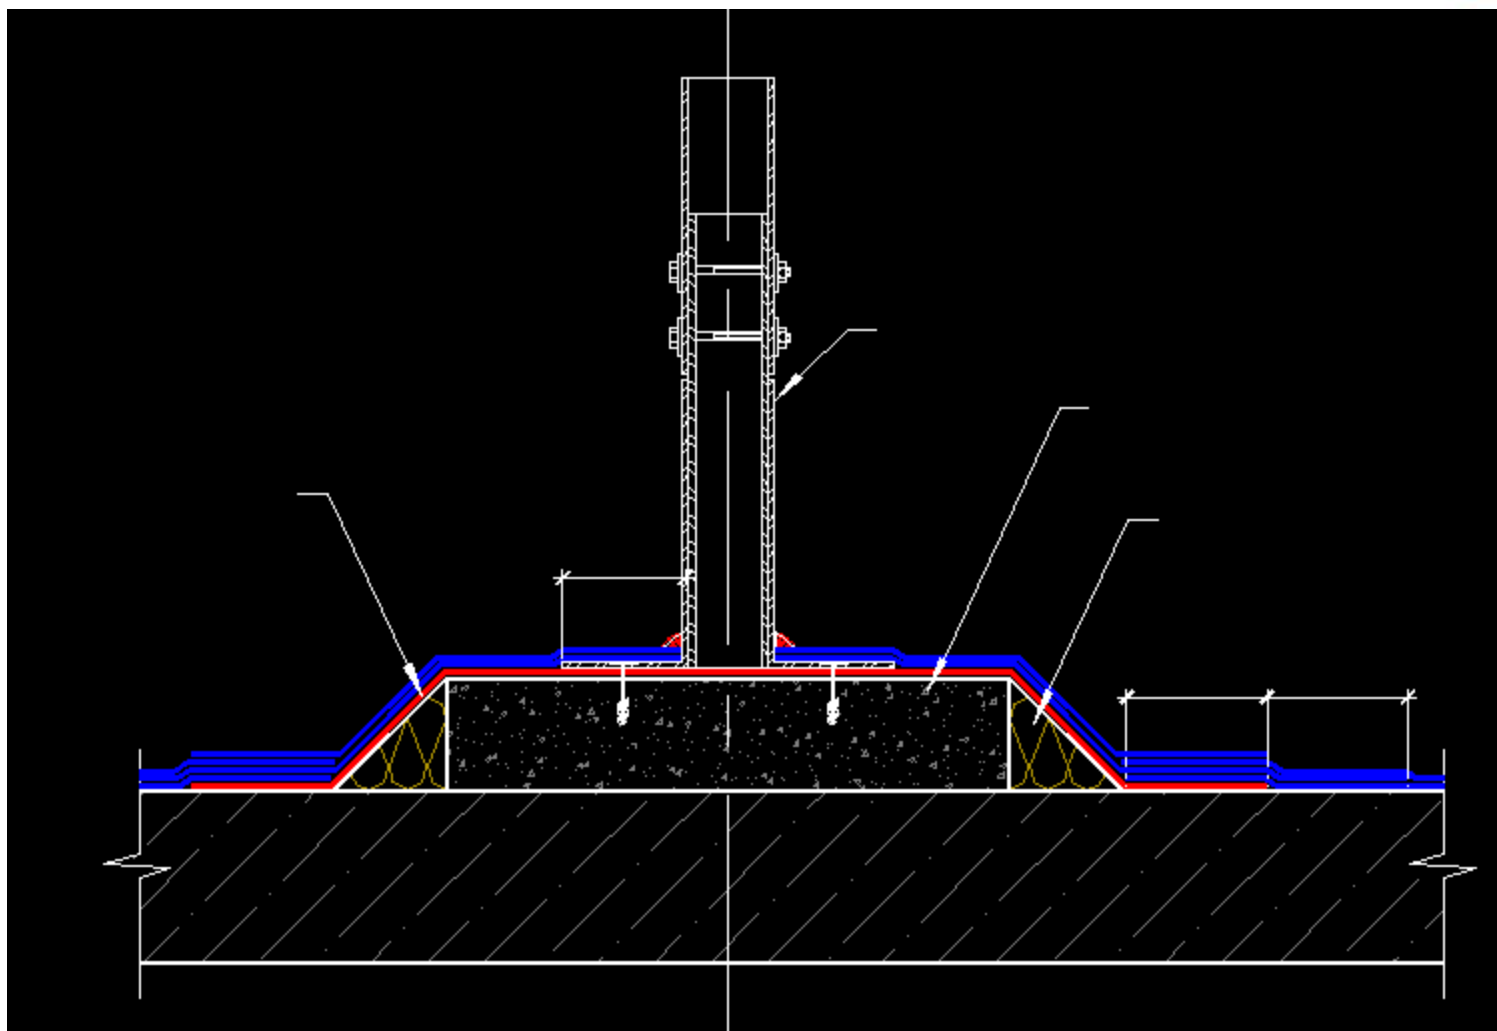



Дефекты примыканий к воронкам.



ТЕХНО
НИКОЛЬ

гелевые системы доступными

Устройство водоприемной воронки.

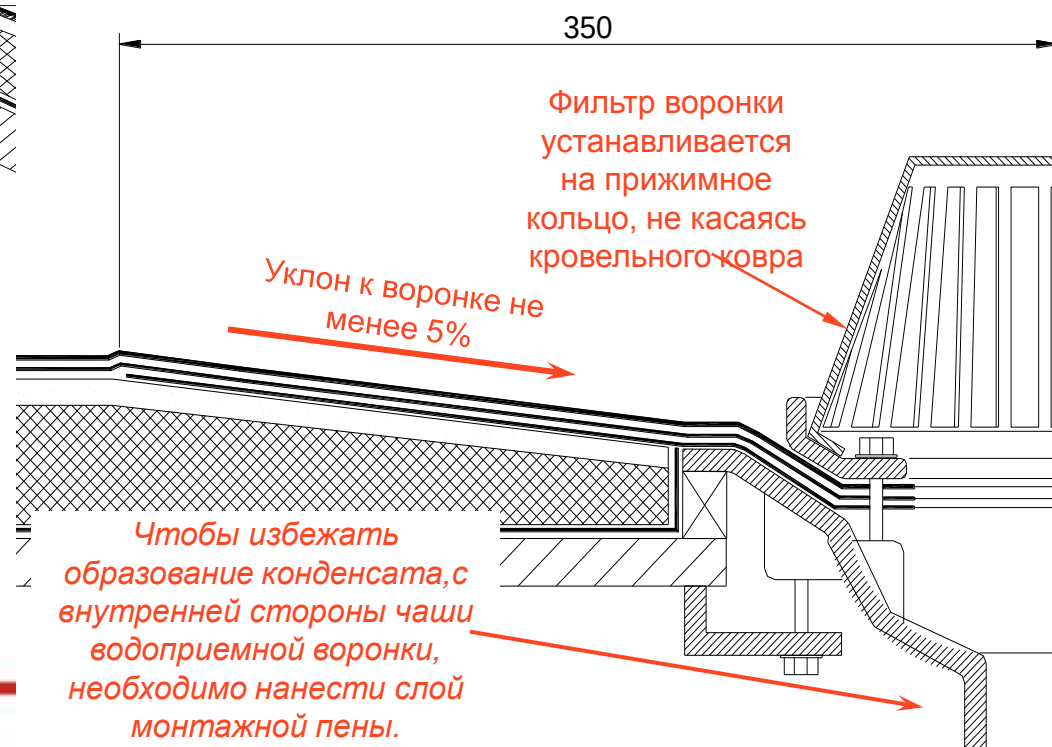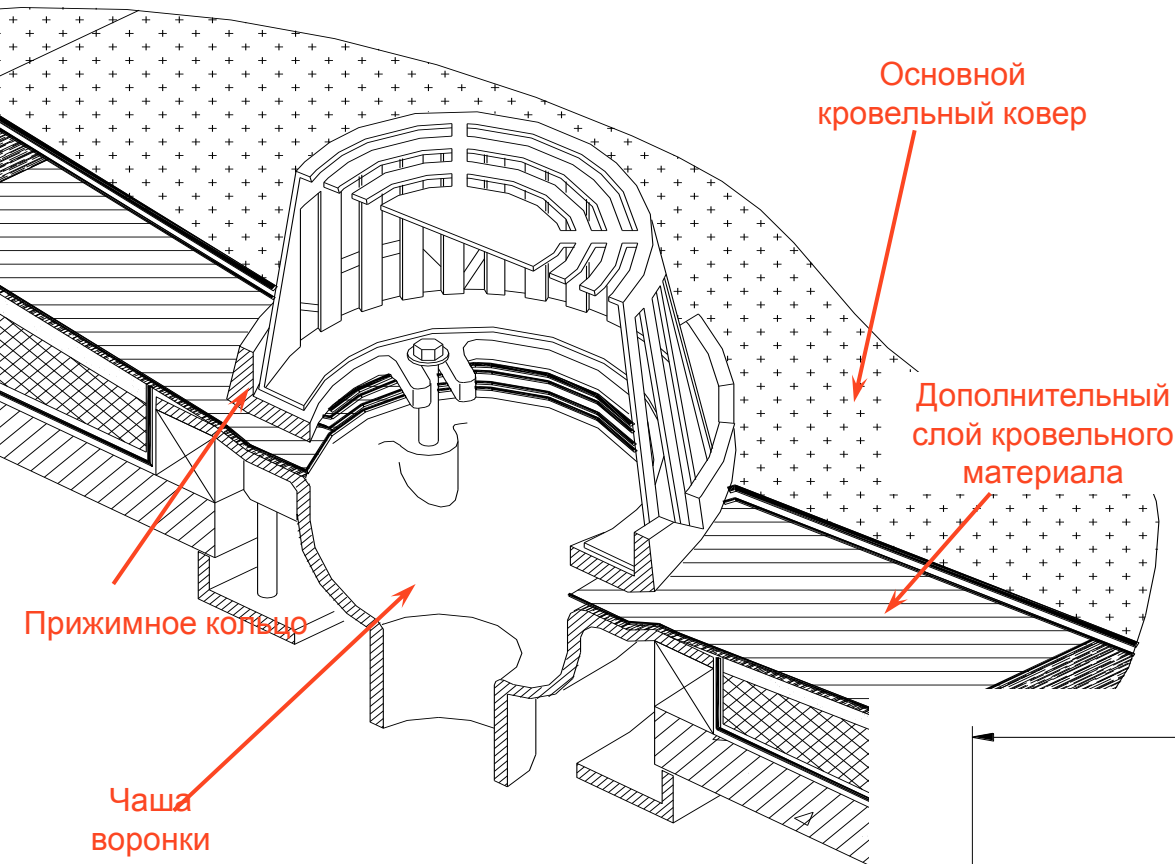



ТЕХНО
НИКОЛЬ

гелевые системы доступными



Проблемы вентиляции подкровельного пространства.

КАНДИДАТЫ В «ДЫШАЩИЕ» КРОВЛИ.









**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ**



**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ**



КРОВЛИ БЕЗ ПУЗЫРЕЙ – “ ДЫШАЩИЕ” КРОВЛИ.


ТЕХНОЭЛАСТ ЭКВ ВЕНТ



УНИФЛЕКС ЭПВ ВЕНТ



ПРОХОД ПАРА ПОД БОКОВЫМ НАХЛЕСТОМ.

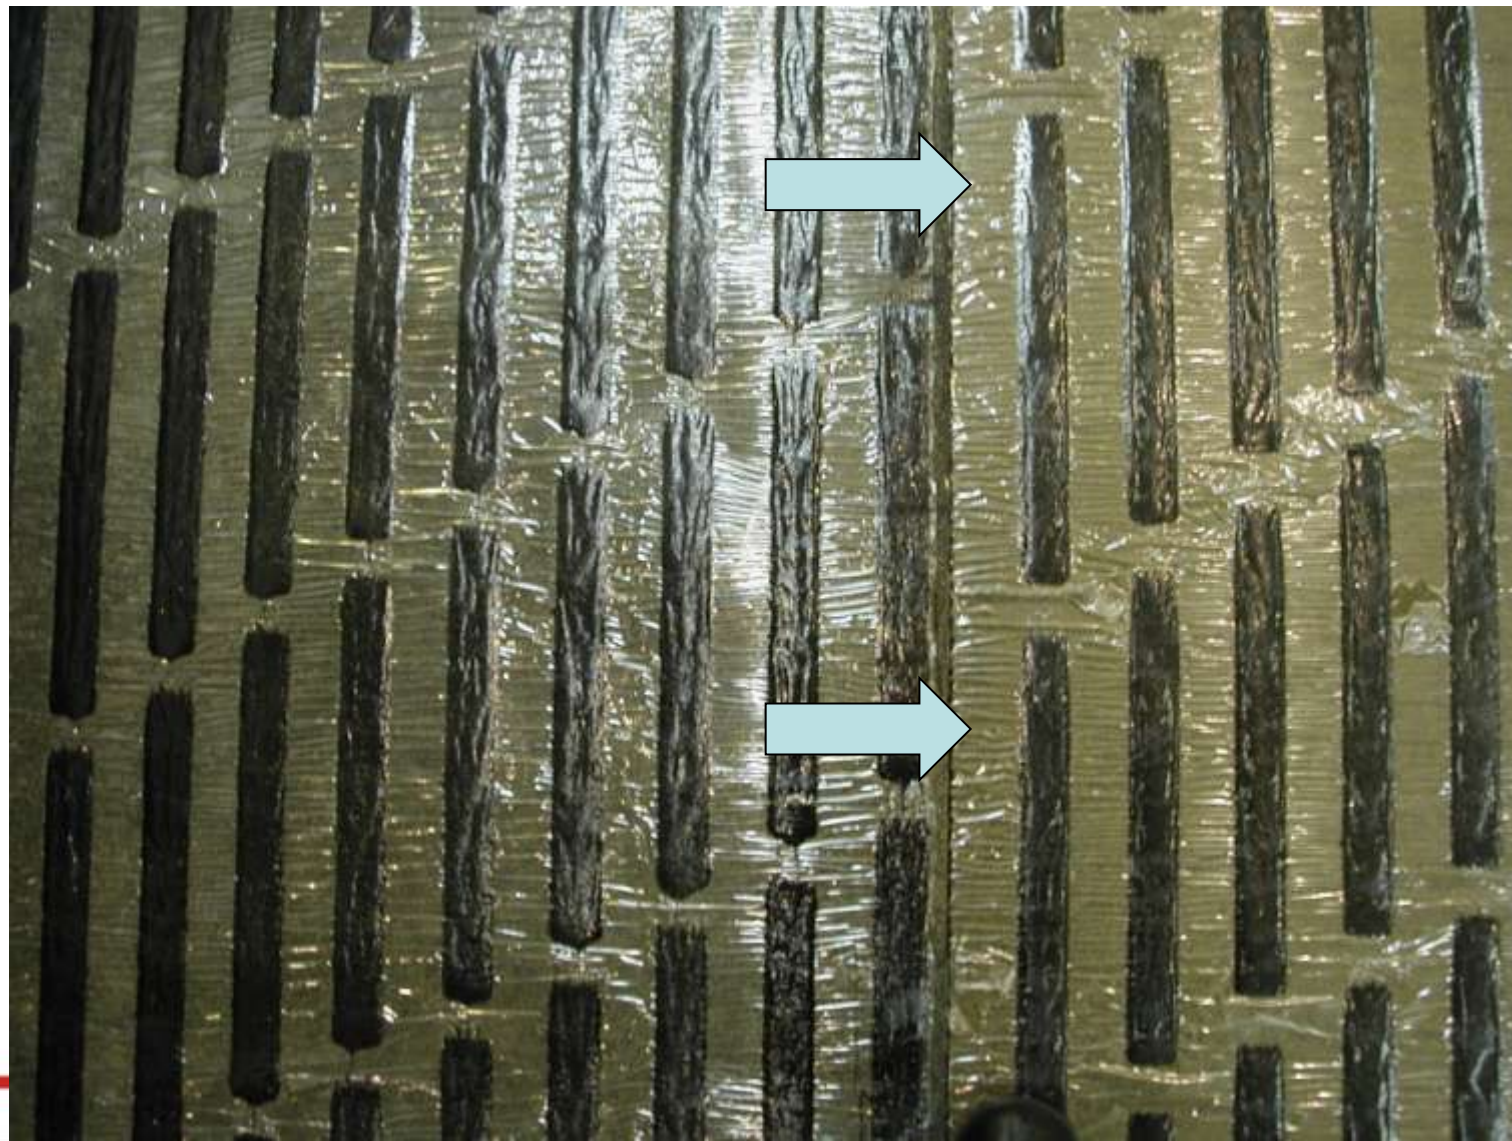



НЕПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КРОВЛИ.

Воронки.







Засоренные
водоприемные
воронки.



Не
санкционированная
установка антенн.


«Зеленые» кровли?



ИТЕЛЬНЫЕ
СТЕМЫ

Отсутствие уклонов на кровле

ВОДА + ПЫЛЬ + СЕМЕНА – ПОВРЕЖДЕНИЕ КОРНЯМИ РАСТЕНИЙ.

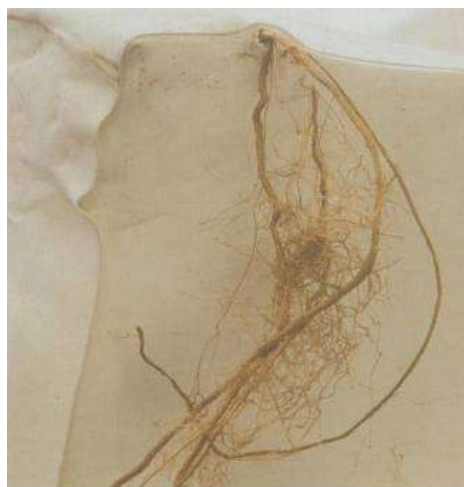

ПРИЕМКА КРОВЛИ


УКЛОНЫ

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Правильная кровля.

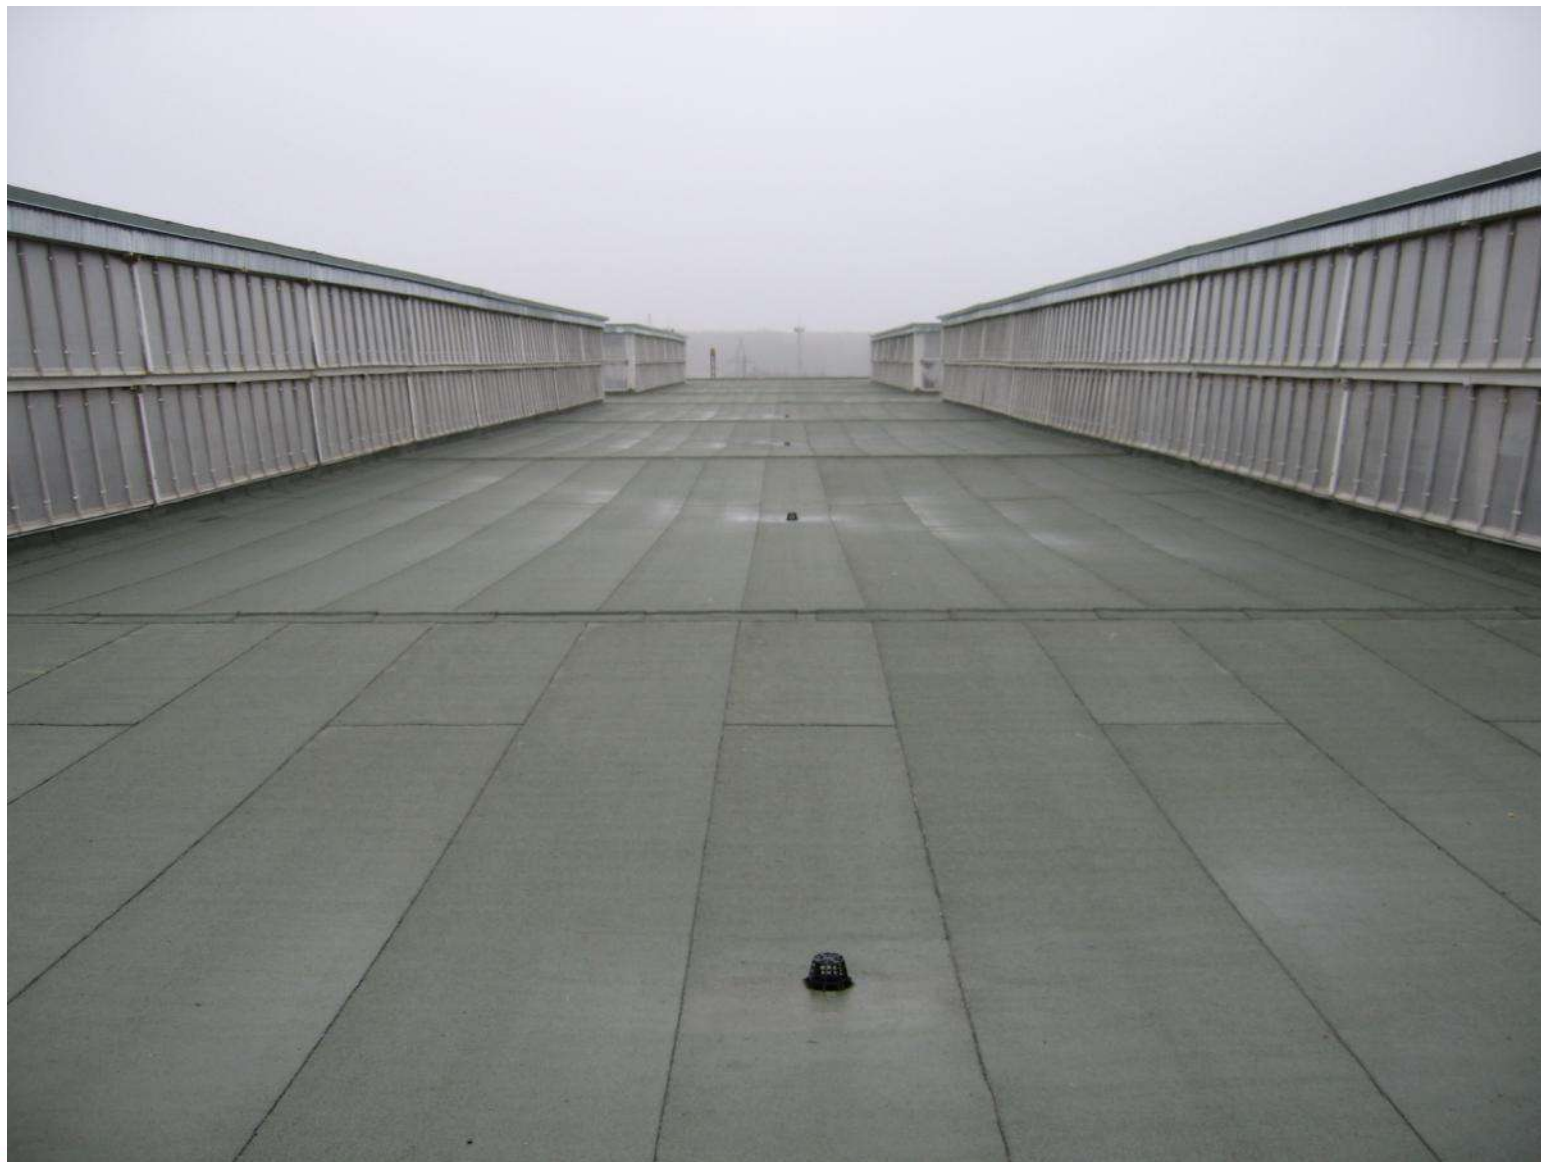

КАКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОДЛИТ СРОК СЛУЖБЫ КРОВЛИ?

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ: увеличение межремонтного срока службы.



ИСКЛЮЧИТЬ НА КРОВЛЕ:

- 1) Проливы бензина, жиров, масел, орг. растворителей;
- 2) Контакт с паром или источником тепла с постоянной температурой выше 45°C;
- 3) Мусор, посторонние предметы, скопления пыли.

ОБЕСПЕЧИТЬ НА КРОВЛЕ:

- 1) Контроль доступа на кровлю;
- 2) Контроль герметичности кровельного покрытия после выходов интернет-служб;
- 3) Контроль работы водостоков: фильтры, воронки, лотки, желоба;
- 4) Плановые визуальные обследования.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ

ПЛАНОВЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

ОСЕННИЕ	Работа водостоков, очистка фильтров, отмечаем зоны застоя на кровле, замачивания фасада, карнизов.
ЗИМНИЕ	Зона и глубина отложения снега, обледенение крыши в прикарнизной части, вент.шахт и зонтов, приточных отверстий. Контроль исправности воронок.
ВЕСЕННИЕ	Состояние кровельного ковра (характер, размер вздутий, посыпка, складки) в местах примыканий, герметичность изоляции проходных элементов, крепление металлических фартуков, свесов;
ЛЕТНИЕ	Состояние кровельного ковра: трещины, каверны, пузыри, сползание материала с вертикальных поверхностей

ВАЖНО:

1. Осмотреть потолки помещений под кровлей.
2. Отметить на плане кровли места отсыревания.
3. Сопоставить и устранить причину: дефекты ковра или нарушение ТВР.
4. ТВР чердака: изоляция инженерных коммуникаций и состояние насыпного утеплителя (разрыхлять каждые 5 лет).

