FRANÇAIS



A N O D E

Étage de puissance à lampes

NINE HANDS | DSP

1. Présentation

Anode recrée la section de puissance d'un ampli à lampes — les grosses lampes de sortie et le transformateur de sortie — et permet de l'utiliser en préampli guitare ou basse : devant un simulateur d'ampli, une IR de baffle, ou seule pour réchauffer une piste DI. La façade reprend un ampli à lampes intégré : lampes allumées sous leur cage, deux VU-mètres éclairés, bouton Power, sélecteur de lampe et trois potards.

Rien ici n'est une simple courbe de saturation : chaque étage d'un vrai ampli à lampes est calculé, à 352,8 kHz ou plus à l'intérieur du plugin, à partir de modèles de lampes publiés et des valeurs de vrais circuits :

• Triode d'entrée (V1, 12AX7) sur sa droite de charge, avec résistance de grille, conduction de grille et un condensateur de cathode qui se charge vraiment : la polarisation bouge avec l'attaque, l'ampli « s'épanouit », compresse doucement et ajoute une pointe de 2e harmonique quand on attaque fort.

• Déphaseur à paire différentielle (12AX7 ou 12AT7 selon l'ampli) résolu exactement : charges de plaque inégales, côté en phase qui se coupe net pendant que l'autre continue, son propre écrêtage avant ou après les lampes de sortie.

• Lampes de sortie calées sur les fiches techniques, résolues sur la charge du transformateur ; en push-pull la paire est appariée à 4 % près, comme une vraie paire. Les condensateurs de liaison et la conduction de grille donnent le glissement de polarisation qui fait « s'étrangler » un ampli poussé.

• Alimentation à deux cellules : le B+ des plaques s'affaisse d'abord, le nœud des écrans suit avec un retard, la compression « respire » avec le jeu.

• Contre-réaction globale façonnée par Depth et Contour, transformateur de sortie (inductance primaire, fuites, saturation du noyau) et charge du haut-parleur de chaque ampli de référence.

Installation

• Windows : décompressez Anode-VST3-Windows.zip et copiez Anode.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3\.

• macOS (Apple Silicon et Intel) : décompressez Anode-VST3-macOS.zip, copiez Anode.vst3 dans ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/. Si macOS le bloque : xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Anode.vst3 dans le Terminal.

• Reaper : Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous Anode (NINE HANDS | DSP). Pour le pilotage MIDI, envoyez l'entrée MIDI à la piste (armement avec votre contrôleur en entrée, ou envoi MIDI).

2. Vue d'ensemble de l'interface



#	Commande	Rôle
1	Power	Allume l'ampli ou le met en bypass (signal direct, sans clic) ; les lampes et les cadrans s'éteignent
2	VU-mètres	Niveau de sortie gauche et droite, balistique d'un vrai VU-mètre
3	Depth	Résonance grave (contre-réaction retirée dans le grave)
4	Contour	Présence (contre-réaction retirée dans l'aigu ; Cut avec l'EL84 et en single-ended)
5	Volume	Volume maître vers l'étage de puissance : niveau et saturation
6	TUBE	Lampe de sortie : 6L6, EL34, EL84, KT88
7	Single-Ended / Push-Pull	Levier en haut : une lampe en classe A ; en bas : deux lampes en opposition (classe AB)
8	Triode / Pentode	Levier en haut : écran relié à la plaque ; en bas : écran alimenté par l'alimentation
9	Barre de presets	Au-dessus des VU-mètres ; apparaît pendant un réglage, un changement de preset ou au survol, puis s'efface : preset précédent / suivant (flèches), menu des presets (nom), valeur du réglage qui bouge
10	Lampes	Allumées doucement au repos ; la lueur s'intensifie avec le jeu et les plaques rougissent après un long jeu poussé

Clic droit n'importe où sur la façade : taille de la fenêtre, presets, niveau de sortie, MIDI. Le menu s'ouvre à l'endroit du clic ; sur une commande, il propose aussi son MIDI Learn.

3. Les commandes

Power

Le bouton Power met l'ampli en marche ou en bypass. Éteint, le signal ressort tel quel : fondu de 20 ms, et le signal direct est retardé de la latence de l'ampli, sans filtrage en peigne. L'anneau orange s'éteint, les VU-mètres passent au crème et leurs aiguilles retombent, puis les lampes refroidissent en environ 3 s ; au rallumage, les filaments chauffent en environ 2 s. Power est automatisable et assignable en MIDI ; il ne fait pas partie des presets (changer de preset ne coupe jamais l'ampli).

VU-mètres



Au repos (aiguilles en butée), en jeu, puis ampli éteint (cadrans non éclairés).

Les deux VU-mètres indiquent le niveau efficace de sortie, gauche et droite, avec la balistique d'un vrai galvanomètre : environ 300 ms pour atteindre la valeur, léger dépassement, retour en butée à gauche sans signal. 0 VU = -18 dBFS efficace : avec une guitare à niveau normal, les aiguilles bougent autour de -10 à -5 VU ; dans le rouge, la sortie est chaude (baissez Output level dans le clic droit si besoin).


TUBE (sélecteur de lampe)

6L6 · EL34 · EL84 · KT88 — cliquez sur une inscription, sur le bouton (lampe suivante), glissez de côté ou utilisez la molette. Le sélecteur est cranté : il saute d'une lampe à l'autre et, au glisser, il faut pousser franchement pour passer au cran suivant. Changer de lampe en jouant fait un fondu de 35 ms, sans clic.

Lampe	Point de fiche utilisé pour le calage	Ampli de référence (push-pull)	Caractère
6L6GC	Va = Vg2 = 250 V, Vg1 -14 V 72 mA, gm 6 mA/V	Fender blackface : 460 V, Raa 4 k, polarisation fixe, déphaseur 12AT7, contre-réaction forte	Américain : large, rond, beaucoup de clair, grave ferme
EL34	Va = Vg2 = 250 V, Vg1 -13,5 V 100 mA, gm 11 mA/V	Marshall JMP / JCM800 : 455 V, Raa 3,4 k, polarisation fixe, V1 « bright » (2,7 k / 0,68 µF), déphaseur 12AX7, 4x12	Britannique : grave serré, médiums en avant, saturation agressive
EL84	Va = Vg2 = 250 V, Vg1 -7,3 V 48 mA, gm 11,3 mA/V	Vox AC30 : 335 V, Raa 8 k, polarisation cathode, redresseur GZ34, déphaseur 12AX7, presque pas de contre-réaction	Carillonnant, compresse et sature en premier
KT88	Va = Vg2 = 250 V, Vg1 -15 V 140 mA, gm 11,5 mA/V	Ampeg SVT / hi-fi : 520 V, Raa 4,5 k, polarisation fixe, déphaseur 12AT7 basse impédance, 8x10	La plus grande marge, grave profond et tenu : basse et hi-fi

Les modèles de lampes (Koren) ont été ajustés pour que chaque lampe tire le courant et la pente de sa fiche technique.

Les lampes de la façade

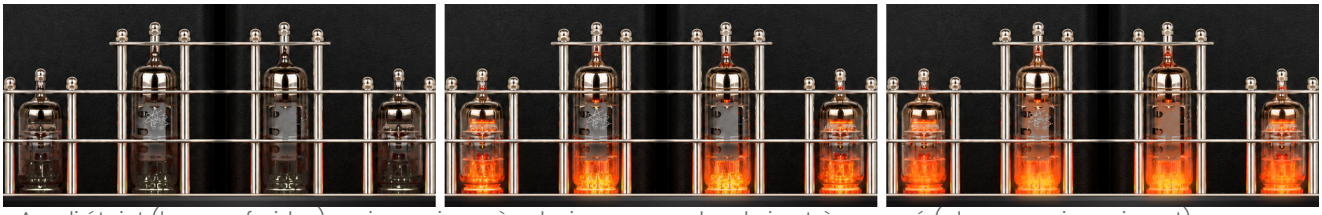

Ampli éteint (lampes froides), en jeu, puis après plusieurs secondes de jeu très poussé (plaques qui rougissent).

Les lampes de la photo restent les mêmes quel que soit le réglage, mais elles vivent avec le son : au repos elles sont allumées doucement (filaments et bas des lampes orangés) ; quand on joue, la lueur s'intensifie avec le niveau joué et avec le courant des lampes de puissance quand elles saturent, suit chaque attaque, et un halo déborde du verre en jeu fort ; après plusieurs secondes de jeu très poussé, les plaques rougissent lentement (environ 4 s), puis refroidissent quand on s'arrête (environ 8 s).

Single-Ended / Push-Pull

• Single-Ended (levier en haut) : une seule lampe en classe A, polarisation cathode, courant continu dans le transformateur, attaquée par deux étages 12AX7 comme dans un Fender Champ ou un Vox AC4. 2e harmonique fort, compression douce et précoce, saturation riche et « grasse ». Moins de grave (transformateur et baffle plus petits).

• Push-Pull (levier en bas) : deux lampes en opposition (classe AB), attaquées par un déphaseur. Les harmoniques pairs s'annulent, les impairs dominent quand on pousse, plus de puissance et de marge ; distorsion de croisement quand les condensateurs de liaison se chargent (jeu appuyé).

Triode / Pentode

• Triode (levier en haut) : écran relié à la plaque. Même polarisation (comme sur un ampli réel), moins de gain et de puissance, écrêtage plus doux, impédance de sortie plus basse : plus lisse, plus hi-fi, un peu moins fort.

• Pentode (levier en bas) : l'écran est alimenté par l'alimentation (via sa résistance, il s'affaisse donc aussi). Plus de gain, plus de puissance, « coude » plus dur quand la plaque descend, impédance de sortie élevée : la résonance du haut-parleur et la montée d'aigu ressortent.

Depth

Résonance grave. Depth retire la contre-réaction dans le grave (sous environ 170 Hz). L'étage donne plus de bas, et comme l'ampli tient alors moins le haut-parleur (impédance de sortie plus élevée), la résonance du baffle passe : l'ampli « respire ». Cela agit aussi quand les lampes de puissance saturent. 5 = réglage de référence ; 0 = serré et tenu (environ -3 dB vers 100 Hz) ; 10 = jusqu'à environ +5 dB en clair et +3 à +4 dB en saturation en pentode push-pull (moins en triode et avec l'EL84, qui n'a presque pas de contre-réaction). Le grave étant moins tenu, un Depth élevé sature aussi plus tôt dans le grave.

Contour

Présence et Cut. Contour retire la contre-réaction dans l'aigu (à partir d'environ 1,8 kHz), comme le Presence d'un Marshall ou d'un Fender, et laisse passer la montée d'impédance du haut-parleur, ce qui agit aussi quand les lampes de puissance saturent. Avec l'EL84 en push-pull (AC30, presque sans contre-réaction), Contour pilote aussi le filtre Cut de l'AC30, entre le déphaseur et les lampes de puissance ; en single-ended, un filtre de tonalité après la lampe d'attaque (façon AC4). 5 = réglage de référence ; 0 = sombre, environ -4 dB à 3 kHz (-8 dB avec l'EL84 et en single-ended) ; 10 = brillant, environ +6 à +7 dB à 3 kHz en clair et +2 à +5 dB dans la bande 2–4 kHz en saturation.

Volume

Volume maître vers le déphaseur et les lampes de sortie : -24 dB à 0, 0 dB à 5, +24 dB à 10. En montant : plus de niveau, puis écrêtage de grille, sag, glissement de polarisation et saturation des lampes de puissance, exactement comme en poussant un vrai ampli. La sortie est en partie compensée : le son

devient plus fort et plus sale sans sauter de 24 dB. Avec une guitare à niveau normal : environ 5 = clair, 7 = début de saturation, 10 = saturé (EL84 en premier, KT88 en dernier). À Volume égal, les quatre lampes sortent au même niveau, du clair au crunch : changer de lampe change le caractère, pas le volume. Cet alignement est un gain fixe placé après les lampes, qui ne dépend que des réglages : chaque lampe reçoit le même signal, sature au même moment et garde sa compression ; en saturation franche, l'EL84, qui compresse le plus, reste un peu en dessous. Le niveau de sortie (-12 à +12 dB) est dans le clic droit > Output level (paramètre automatisable « Output »).

Les points autour des potards marquent les valeurs 0 à 10 ; double-clic sur un potard = retour à 5.

4. MIDI et pédales d'expression

Aucun CC n'est assigné par défaut : tout passe par le MIDI Learn. Clic droit sur une commande > MIDI Learn, puis bougez la pédale ou appuyez sur le switch de votre contrôleur ; la barre de presets confirme « Depth = CC 11 ». Clic droit > MIDI liste toutes les assignations et permet de les effacer.

Assignable	Comportement
Depth, Contour, Volume	Continu, sans saccade : rampe linéaire entre deux messages puis lissage ; la course de la pédale est apprise automatiquement (une pédale qui n'envoie que 2–116 atteint quand même 0 et 100 %) ; CC 14 bits (CC n + n+32) accepté pour les CC 0–31
Tube Model	0–31 6L6, 32–63 EL34, 64–95 EL84, 96–127 KT88
Single-Ended / Push-Pull	≥ 64 = Push-Pull
Triode / Pentode	≥ 64 = Pentode
Power	≥ 64 = allumé, < 64 = bypass
Program Change	1–15 = presets d'usine

5. Fenêtre et barre de presets

La fenêtre s'ouvre à 60 % et ne peut jamais être réduite en dessous. Clic droit > Plugin size : 60 % / 75 % / 100 %, et Default size (new windows) pour choisir la taille de toutes les nouvelles fenêtres d'Anode. Tirez le coin pour redimensionner librement (proportions bloquées). Textes, graduations et logos sont dessinés en vectoriel : nets à toutes les tailles, y compris sur les écrans Retina / 4K.

La barre de presets, au-dessus des deux VU-mètres, ne s'affiche que lorsqu'elle sert : quand un réglage bouge (elle montre alors sa valeur en orange), quand on change de preset, ou quand la souris passe sur son emplacement. Elle s'efface 2,5 s après.



6. Presets

Flèches de la barre = précédent / suivant ; clic sur le nom pour le menu. 9 emplacements utilisateur (Save / Load user preset). Toute modification affiche « Edited ». Les presets ne changent jamais l'état du bouton Power.

Preset	Lampe · montage · D / C / V · sortie	Description
1. EL34 Plexi Crunch	EL34 · PP pent. · 6 / 6 / 7.2 · +0.5 dB	Paire d'EL34 façon Marshall poussée en crunch : médiums en avant, Depth et Contour un peu montés.
2. EL34 Hot Lead	EL34 · PP pent. · 7 / 7 / 9 · -3.5 dB	Le même étage EL34 presque à fond : lead compressé qui chante, présence relevée.

Preset	Lampe · montage · D / C / V · sortie	Description
3. 6L6 Blackface Clean	6L6 · PP pent. · 4 / 5 / 4 · -2 dB	Paire de 6L6 façon Fender à faible volume : clair large et rond, beaucoup de marge.
4. 6L6 Tweed Push	6L6 · PP pent. · 6 / 4.5 / 7.6 · -2 dB	6L6 poussées comme un Bassman tweed : grave épais, saturation douce et dynamique.
5. EL84 Top Boost Chime	EL84 · PP pent. · 4 / 6.5 / 5.8 · +5.8 dB	Paire d'EL84 façon Vox (polarisation cathode, redresseur à lampe) : aigus carillonnants, saturation précoce et cristalline.
6. EL84 Class A Grit	EL84 · PP pent. · 5 / 6 / 8 · +2.1 dB	Paire d'EL84 à fond : sag et compression de cathode, son granuleux et sensible au toucher.
7. KT88 Bass Authority	KT88 · PP pent. · 6.5 / 4 / 6.2 · +1 dB	Paire de KT88 comme dans une grosse tête basse : énorme marge, grave ferme, Contour baissé.
8. KT88 Hi-Fi Triode	KT88 · PP triode · 5 / 5 / 3.5 · +1.9 dB	KT88 montées en triode à faible volume : clair hi-fi, chaud et très linéaire, idéal comme couleur de studio.
9. SE 6L6 Champ Breakup	6L6 · SE pent. · 5 / 5.5 / 7 · -8.6 dB	Une 6L6 en classe A, façon Champ : richesse en 2e harmonique, sature tôt et s'épanouit.
10. SE EL84 Cranked	EL84 · SE pent. · 5 / 5 / 9 · -1.9 dB	Une EL84 en classe A, grande ouverte : son de petit ampli saturé, compressé, presque fuzz.
11. SE EL34 Triode Warmth	EL34 · SE triode · 5 / 4 / 5 · +0.7 dB	Une EL34 en classe A, montage triode : douce, chaude, peu de distorsion, très musicale.
12. Triode Studio Glue	6L6 · PP triode · 5 / 5 / 5.5 · +2.3 dB	Paire de 6L6 en triode à volume moyen : compression légère qui « colle » les pistes DI.
13. Modern Tight (after drive)	EL34 · PP pent. · 8 / 7.5 / 6.5 · -4 dB	Paire d'EL34, Depth et Contour hauts, après un préampli high-gain ou une pédale de saturation : résonance serrée, présence tranchante.
14. Doom Bass SE	KT88 · SE pent. · 7 / 3 / 8.5 · -5.1 dB	Une KT88 en classe A, résonance profonde, son sombre : basse doom épaisse et saturée.
15. Diezel 7	EL34 · PP pent. · 4 / 3.5 / 5 · +0.5 dB	Pour 7 et 8 cordes en metal, devant une capture NAM d'ampli high-gain (Diezel VH4 canal 3) et son IR : EL34 en push-pull presque clair, grave resserré pour que la corde grave ne bave pas, médium plein et chaleureux, aigu adouci pour éviter le grésillement ; ne change quasiment pas le niveau envoyé à la capture.

7. Conseils d'utilisation

• Chaîne dans Reaper : guitare > pédales de saturation / EQ > Anode > IR de baffle (Impulse) ou simulateur d'ampli (Ampire avec une capture NAM de préampli seul avant Anode, pour un ampli complet). Anode remplace ou ajoute l'étage de lampes de puissance que la plupart des simulateurs simplifient.

• 7 cordes en G et plus bas : gardez Depth entre 4 et 6 en pentode push-pull ; en push-pull, KT88 ou 6L6 gardent la corde grave serrée, le single-ended et l'EL84 vont « s'épanouir » et saturer le bas. Contour 6–7 garde la définition. Devant une capture NAM d'ampli high-gain, partez du preset Diezel 7.

• Basse : KT88 push-pull, Volume 5–6, Contour 3–4 : poids façon SVT. KT88 single-ended pour un doom proche du fuzz.

• Couleur de studio : triode, Volume 4–5 : quelques pourcents d'harmoniques et une compression douce sur guitares DI, basse ou même claviers.

• Pédale d'expression sur Volume : du clair au saturé au pied, exactement comme en jouant avec le master d'un ampli à lampes.

• Comparer avec et sans : le bouton Power (ou un switch MIDI assigné à Power) compare l'ampli et le signal direct au même instant, sans clic.

8. Caractéristiques techniques

Élément	Valeur
Format	VST3, Windows (x64) et macOS (Apple Silicon + Intel), mono ou stéréo
Fréquence interne	≥ 352,8 kHz (×8 à 44,1 / 48 kHz, ×4 à 88,2 / 96 kHz, ×2 à 176,4 / 192 kHz), filtres IIR polyphasés
Latence	6 échantillons à 48 kHz (signalée à l'hôte)
Processeur	Environ 6 % d'un cœur à 48 kHz (canaux identiques calculés une fois)
Modèles de lampes	Lampes de sortie Koren pentode / montage triode calées sur les fiches ; 12AX7 / 12AT7 (Koren) pour l'entrée, l'attaque (SE) et le déphaseur à paire différentielle (PP), résolus exactement
Effets du circuit	Dynamique de cathode de la triode d'entrée, conduction de grille et glissement de polarisation, alimentation à deux cellules (B+ puis écrans), dérive de la polarisation cathode, paire appariée à 4 %, contre-réaction globale, transformateur de sortie (inductance primaire, fuites, saturation du noyau), charge du haut-parleur propre à chaque ampli de référence
Paramètres	Tube Model, Topology, Triode / Pentode, Depth, Contour, Volume, Output, Power
Commutations	Fondu de 35 ms entre configurations, 20 ms pour Power, sans clic
VU-mètres	Niveau efficace de sortie, 0 VU = -18 dBFS, balistique ~300 ms
Presets	15 d'usine, 9 utilisateur
MIDI	MIDI Learn uniquement, lissage des pédales d'expression, CC 14 bits, Program Change
Fenêtre	60 % (par défaut et minimum), 75 %, 100 % ; textes et logos vectoriels ; anti-gel v2 (rendu logiciel sous Windows)