FRANÇAIS



D A R K B A S S

Préampli basse / overdrive

NINE HANDS | DSP

1. Présentation

Darkbass est un préampli basse avec saturation au format VST3, en pédale double NINE HANDS | DSP. Il reproduit la Darkglass Microtubes B7K Ultra v2 : une voie claire à gain unitaire et une voie saturée séparée, bâtie autour d'un inverseur CMOS (le son « microtubes »), mélangées par BLEND, puis sculptées par un EQ 4 bandes à fréquences de médiums commutables.

Deux footswitchs, comme sur l'original : BYPASS allume ou coupe toute la pédale, DRIVE active la saturation indépendamment, pour garder en permanence le préampli clair et son EQ. GRUNT et ATTACK règlent la quantité de graves et d'aigus qui entrent dans l'écrêtage, du son serré et moderne au son épais et sombre.

Le visuel est un design original noir uni (sans lien avec Darkglass). La simulation de baffle de la v2 est disponible dans le menu clic droit (IR intégrée ou fichier personnel) ; elle est coupée par défaut car Darkbass est prévu pour être placé avant un simulateur d'ampli ou de baffle.

2. Installation

Windows

Copier Darkbass.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3\.

macOS

Dézipper puis copier Darkbass.vst3 dans ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/. Si macOS le bloque au premier lancement, taper xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Darkbass.vst3 dans le Terminal.

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom Darkbass (NINE HANDS | DSP).

3. Vue d'ensemble



N°	Commande	Rôle
1	MASTER	Volume général
2	BLEND	Mélange clair / saturé
3	LEVEL	Volume de la voie saturée
4	DRIVE	Quantité de saturation
5	BASS	Plateau grave, 100 Hz
6	LO MIDS	Cloche bas-médiums
7	HI MIDS	Cloche haut-médiums
8	TREBLE	Plateau aigu, 5 kHz
9	GRUNT	Graves dans l'écrêtage : boost / cut / flat (haut / milieu / bas)
10	LO FREQ	Fréquence de LO MIDS : 500 Hz / 1 kHz / 250 Hz
11	HI FREQ	Fréquence de HI MIDS : 1,5 kHz / 3 kHz / 750 Hz
12	ATTACK	Signal et aigus dans l'écrêtage : flat / boost / cut
13	LED BYPASS	Pédale active
14	LED DRIVE	Saturation active
15	Footswitch BYPASS	Toute la pédale on / off
16	Footswitch DRIVE	Voie saturée on / off
17	Barre de presets / ligne d'état	Preset en cours (flèches : précédent / suivant ; centre : menu) ; pendant un réglage, valeur en direct
18	IN	Entrée (côté droit)
19	OUT	Sortie (côté gauche)

4. Les commandes

MASTER

Volume de sortie de toute la pédale. Midi = gain unitaire (0 dB), tout à gauche = silence, tout à droite = +12 dB. Permet d'égaliser avec le niveau en bypass.

BLEND

Fondu linéaire entre la voie claire (toujours à gain unitaire) et la voie saturée, comme le potentiomètre de la pédale : 0 = clair seul, 10 = saturé seul ; vers midi chaque voie est baissée d'environ 6 dB, le mélange peut donc sortir un peu moins fort que les deux extrêmes. Garder un peu de clair conserve l'attaque et les graves sous une forte saturation. Sans effet quand le footswitch DRIVE est coupé.

LEVEL

Volume de la voie saturée seule (loi logarithmique, comme sur la pédale). À midi, la saturation sort à peu près au même volume que la voie claire avec DRIVE à midi. Elle monte nettement quand on tourne DRIVE, comme sur l'original.

DRIVE

Gain de l'étage à ampli op placé avant l'écrêteur, de ×4 à ×78 (loi de potentiomètre logarithmique inverse). Le signal passe d'abord dans un étage JFET J201 (saturation douce, asymétrique), puis dans l'ampli op (qui écrête lui-même sur ses rails aux réglages élevés), puis dans un seul inverseur CMOS CD4049UBE en contre-réaction : la saturation « microtubes ». Le tout est sur-échantillonné x4. D'un léger grain à 0 jusqu'à une distorsion dense et compressée à 10.

BASS / TREBLE

Filtres en plateau ±12 dB à 100 Hz et 5 kHz.

LO MIDS / HI MIDS

Filtres en cloche ±12 dB. LO FREQ choisit 500 Hz, 1 kHz ou 250 Hz, HI FREQ choisit 1,5 kHz, 3 kHz ou 750 Hz (inverseur haut / milieu / bas, dans le même ordre que sur la pédale ; le milieu correspond à la B7K d'origine). Le changement de fréquence glisse en douceur, sans clic.

Courbe de l'EQ

Les quatre potards d'EQ suivent la même courbe continue : aucune marche ni changement de pente à midi, réglage fin autour de midi, plus rapide vers les butées. L'EQ agit sur le mélange, clair compris : il règle aussi le préampli clair quand DRIVE est coupé.

GRUNT


Trois niveaux de graves envoyés dans l'écrêteur, fixés par le condensateur placé devant l'inverseur CMOS (comme sur la pédale). BOOST : le plus de graves, grain lourd et épais. FLAT : niveau intermédiaire. CUT : le moins de graves, environ 5 dB sous FLAT, distorsion serrée et moderne qui laisse les graves propres à BLEND.

ATTACK

Quantité de signal, et d'aigus, envoyée dans l'écrêtage. BOOST : environ +8,7 dB dans la saturation avec un peu plus d'aigus, plus de clarté, de présence et de « clank ». FLAT : neutre. CUT : environ -2,4 dB et moins d'aigus, distorsion plus chaude et plus douce.

Couleur de la saturation


Après l'écrêteur, la voie saturée est filtrée comme sur le circuit d'origine : un réseau en T ponté creuse les médiums autour de 720 Hz, puis deux passe-bas (10,7 kHz et 3,3 kHz) arrondissent le grésillement. La saturation est volontairement légère dans le grave ; la voie claire ramène les graves via BLEND.

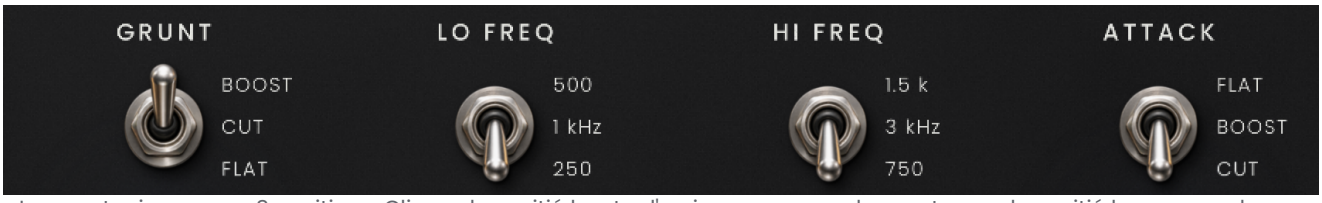

Les quatre inverseurs 3 positions. Clic sur la moitié haute d'un inverseur pour le monter, sur la moitié basse pour le descendre (ou molette de la souris).

5. Footswitchs, LED et MIDI

- BYPASS (gauche) : allume ou coupe toute la pédale. Coupée = le signal d'entrée, compensé en retard, donc rien ne bouge dans le temps au moment de la bascule. LED gauche allumée = pédale active.
- DRIVE (droite) : active ou coupe la voie saturée. Coupée = préampli clair et EQ seuls. LED droite allumée = saturation active (et pédale active).
- Clic = on / off. Un appui maintenu plus de 0,45 s alors que la section était coupée la rend momentanée : elle se coupe au relâchement (désactivable : clic droit > Settings).
- Les LED s'allument et s'éteignent en fondu ; la lentille bleue facettée éclaire la façade noire et l'écrou du footswitch.

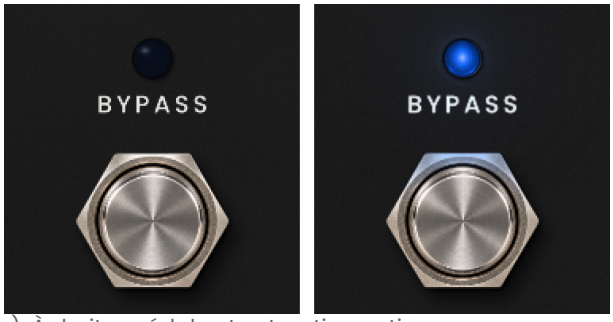

À gauche : bypass (LED éteintes). À droite : pédale et saturation actives.

6. MIDI et pédales d'expression


Aucun CC n'est assigné par défaut. Clic droit sur n'importe quelle commande (potard, inverseur, footswitch) > MIDI Learn, puis bouger la pédale ou appuyer sur le switch du contrôleur : le premier CC reçu est assigné (affiché 2 s à la place du nom du preset). Les assignations sont sauvegardées avec le projet. Toutes les commandes sont aussi automatisables dans le DAW.

Commande	Fonctionnement
Potards	Rampe linéaire entre deux CC, puis lissage à 2 pôles : aucun escalier avec une pédale d'expression. La course de la pédale est apprise automatiquement (0 et 100 % exacts même si elle n'envoie que 2 à 116), zones mortes aux deux butées. CC 14 bits accepté (CC n + CC n+32 pour les CC 0 à 31).
Inverseurs 3 positions	CC 86 à 127 = haut, 43 à 85 = milieu, 0 à 42 = bas.
Footswitchs	À accrochage (127 = on / 0 = off) ou momentanés (chaque appui bascule) : clic droit > Settings.
Cab sim	CC ≥ 64 = on.
Program Change	1 à 10 = presets d'usine.

7. La fenêtre

La fenêtre s'ouvre à la taille « 60 % », qui est aussi la taille minimale : on peut l'agrandir en tirant le coin, jamais la réduire en dessous. Clic droit > Plugin size : 60 %, 75 %, 100 %, et Default size (new windows) pour choisir la taille de toutes les nouvelles fenêtres de Darkbass. Le menu clic droit s'ouvre toujours à l'endroit du clic, sur une commande (MIDI Learn de cette commande) comme sur la façade.

La barre de presets affiche le preset en cours : flèches pour précédent / suivant, centre pour le menu complet (presets d'usine, 9 emplacements utilisateur à charger et sauvegarder). Dès qu'un réglage bouge (souris, automation, MIDI, footswitch), la ligne d'état prend sa place dans la même pastille avec la valeur en direct (en %, ou la position de l'inverseur) et les messages du MIDI Learn ; 2,5 s après le dernier mouvement, elle s'efface en fondu et le preset revient. Un clic sur la pastille pendant un réglage fait revenir tout de suite la barre de presets.

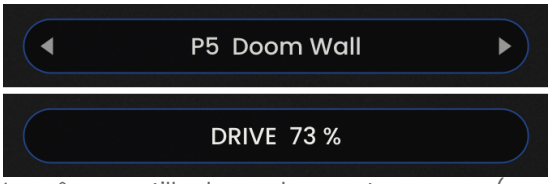

La même pastille : barre de presets au repos (en haut), ligne d'état pendant un réglage (en bas).

Simulation de baffle

Clic droit > Cab sim : on / off, Built-in IR (baffle basse 4x10 intégré) ou Load IR file… (WAV / AIFF, normalisé, le chemin est sauvegardé avec le projet). Le volume est compensé : activer la simulation ne fait pas de saut de volume.

8. Presets

Dix presets d'usine, rappelés depuis la barre de presets, le menu clic droit, la liste des programmes du DAW ou un Program Change MIDI. Ils sont tous au même volume. Vos propres réglages se sauvegardent dans 9 emplacements utilisateur.

N°	Preset	Master / Blend / Level / Drive	Bass / Lo / Hi / Treble	Inverseurs	Description
1	Modern Growl	48 % / 60 % / 50 % / 60 %	60 % / 45 % / 60 % / 60 %	grunt flat, 500 Hz, 3 kHz, attack boost	Le preset de départ : saturation mélangée à un clair solide, aigus à 3 kHz et attack boost. Growl moderne qui reste défini.
2	Clean DI	49 % / 0 % / 50 % / 30 %	55 % / 50 % / 55 % / 55 %	grunt flat, 500 Hz, 1,5 kHz, attack flat, drive coupé	Footswitch DRIVE coupé : le préampli seul, en DI clair, EQ 4 bandes presque à plat.
3	Clank & Grind	57 % / 55 % / 55 % / 40 %	50 % / 40 % / 65 % / 65 %	grunt flat, 500 Hz, 3 kHz, attack boost	Peu de drive, hi mids à 3 kHz et attack boost : le « clank » métallique d'un médiator sur une basse brillante.
4	Tight Djent	50 % / 70 % / 50 % / 75 %	55 % / 35 % / 60 % / 65 %	grunt cut, 500 Hz, 1,5 kHz, attack boost	Beaucoup de drive avec grunt cut (graves serrés dans la saturation) et attack boost : riffs rapides et articulés en accordage bas.
5	Doom Wall	36 % / 80 % / 50 % / 90 %	65 % / 55 % / 50 % / 40 %	grunt boost, 250 Hz, 750 Hz, attack cut	Drive élevé, grunt boost, lo mids à 250 Hz, attack cut : un mur saturé épais et sombre.
6	Upright Warmth	52 % / 20 % / 50 % / 20 %	60 % / 60 % / 35 % / 35 %	grunt boost, 250 Hz, 750 Hz, attack cut	Presque clair, un soupçon de drive, graves montés, aigus baissés : chaud, rond, proche d'une contrebasse.
7	Slap Bright	47 % / 10 % / 50 % / 30 %	65 % / 35 % / 65 % / 70 %	grunt flat, 500 Hz, 3 kHz, attack boost	Presque clair, graves et aigus montés, 500 Hz creusés : slap brillant et percussif.
8	Scooped Metal	36 % / 65 % / 50 % / 70 %	70 % / 30 % / 45 % / 70 %	grunt boost, 500 Hz, 1,5 kHz, attack boost	500 Hz creusés, graves et aigus montés, grunt et attack boost : la basse metal moderne classique.
9	Mid Punch Rock	62 % / 45 % / 50 % / 50 %	55 % / 65 % / 60 % / 50 %	grunt flat, 1 kHz, 1,5 kHz, attack flat	Lo mids montés à 1 kHz : un son rock percutant qui passe au-dessus des guitares.
10	All Noon	50 % / 50 % / 50 % / 50 %	50 % / 50 % / 50 % / 50 %	grunt cut, 1 kHz, 3 kHz, attack boost	Tous les potards à midi, tous les inverseurs au milieu : le point de référence.

9. Conseils d'utilisation

- Dans Reaper, placer Darkbass sur la piste basse avant le simulateur d'ampli ou de baffle (par exemple Ampire, puis Impulse), cab sim coupé.
- Pour une basse accordée bas, partir de DRIVE à midi, BLEND vers 5 et GRUNT sur CUT : la voie claire garde la fondamentale, la saturation ajoute le growl par-dessus.
- Pour enregistrer en direct sans simulateur d'ampli, activer le cab sim.
- Le footswitch DRIVE (ou le MIDI) passe du préampli clair à la saturation sans changer l'EQ.
- Assigner une pédale d'expression à BLEND ou DRIVE avec le MIDI Learn pour des variations progressives en live.

10. Caractéristiques techniques

Format	VST3 (Windows 64 bits, macOS universel)
Canaux	Mono ou stéréo
Latence	61 échantillons (sur-échantillonnage x4 à phase linéaire), annoncée au DAW ; voies claire et bypass compensées
Saturation	Étage JFET J201, ampli op ×4 à ×78, un inverseur CMOS CD4049UBE (gain de boucle ouverte fini), sur-échantillonnage x4 ; creux de médiums en T ponté ~720 Hz, passe-bas 10,7 kHz + 3,3 kHz
EQ	Bass 100 Hz, Lo mids 250 / 500 / 1k, Hi mids 750 / 1,5k / 3k, Treble 5 kHz, ±12 dB chacun
Cab sim	IR basse 4x10 intégrée ou fichier WAV / AIFF (convolution sans latence)
MIDI	MIDI Learn sur les 15 commandes (sauvegardé avec le projet), aucun CC par défaut, 14 bits sur CC n+32, Program Change 1 à 10, tous canaux
Fenêtre	Plugin size 60 % (minimum), 75 %, 100 %, taille par défaut des nouvelles fenêtres au choix ; anti-gel v2 sous Windows (rendu logiciel, caches d'affichage refaits par un timer, chien de garde de redessin, aucun appel à l'hôte depuis le thread audio)
Version	1.1.4