ENGLISH



STRONG PICKLE

Jumbo fuzz · VST3 for Windows and macOS

User manual · version 1.0.0

STUDIO WIGA

1. Introduction

STRONG PICKLE is a Studio Wiga plugin modelled on the Way Huge Swollen Pickle Jumbo Fuzz MkIII (WM41, "Smalls" series), a Big Muff-family fuzz known for its huge low end, its enormous volume reserve and its sputtery character halfway up the Sustain knob.

The circuit is modelled stage by stage: a transistor input stage (about +12 dB, soft asymmetric saturation), two clipping stages with diodes in the feedback loop (logarithmic compression) and a feedback capacitor that removes highs before the clipping, the passive Filter tone stack, a recovery stage and the Loudness control. The clipping is computed with 4x oversampling. The coupling capacitor at the input of each clipping stage charges through the base-emitter junction, which shifts the bias point: this is what makes notes bloom and sputter, most of all with Sustain around noon, as on the pedal. The coupling capacitors are bigger than on a Big Muff, which gives the "jumbo" low end.

2. Installation

Windows

Download the StrongPickle-VST3-Windows artifact from the Actions tab of the GitHub repository studiowiga/strong-pickle-, unzip it and copy the Strong Pickle.vst3 folder into C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS


Download StrongPickle-VST3-macOS, unzip it and copy Strong Pickle.vst3 into ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3. If macOS blocks it, run xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Strong\ Pickle.vst3 in the Terminal. The binary is universal (Apple Silicon and Intel).

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. The plugin appears as Strong Pickle (Studio Wiga). To control it from MIDI footswitches and expression pedals, the track must receive MIDI from the controller (record-arm or input monitoring, MIDI input set to your device, e.g. the M-Vave Chocolate Plus).

3. Interface overview



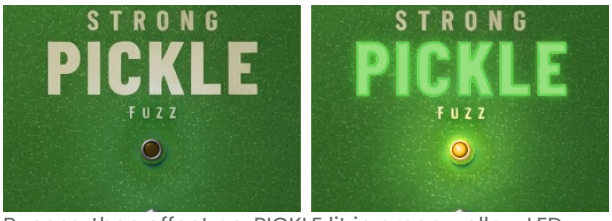

Bypass, then effect on: PICKLE lit in green, yellow LED.

#	Control	Role
1	LOUDNESS	Output volume. Drag up / down, mouse wheel, double-click = noon, right-click = MIDI Learn (true for every control).
2	SUSTAIN	Amount of fuzz (18 to 62 dB of gain).
3	FILTER	Tone: dark and fat to the left, bright and thin to the right.
4	CRUNCH switch	Down = classic (smooth, compressed), up = open, grainier and louder.
5	SCOOP switch	Down = classic voice, up = deep mid cut.
6	Screen	Setting of the control you just moved; appears when something moves.
7	Preset bar	Arrows = previous / next factory preset, click on the name = preset menu.
8	PICKLE	Lights up green when the effect is on.
9	LED	Yellow = effect on, off = bypass.
10	Footswitch	Effect on / bypass.
11	OUT	Output jack.
12	IN	Input jack.

4. Controls in detail

SUSTAIN

Sets the gain of the circuit, from 18 dB fully down to 62 dB fully up (the figures of the Way Huge spec sheet). The gain rises quickly at the start of the travel: around 8 to 10 o'clock the fuzz is smooth and round; around noon the bias shift makes notes bloom on the attack and sputter as they die out; further up the gain covers the sputter and becomes an endless wall of sustain.

FILTER

The passive tone stack of the Big Muff family: a blend between a low-pass branch (470 Hz) and a high-pass branch (1.15 kHz). Fully down, the low end swells and the highs roll off; fully up, the low end thins out and the grain comes forward; around noon the two branches meet and leave the typical mid dip.

LOUDNESS

Audio taper: 0 = muted, noon about the level of the bypassed signal with Sustain and Filter at noon, and up to +12 dB more at the top: the huge volume reserve of the pedal. A safety limiter keeps the output under 0 dBFS.

CRUNCH switch

Changes the compression of the clipping stages. Down (classic): the diodes clamp firmly, the fuzz is smooth and compressed. Up: a series resistance slows the diodes down, the stages swing up to their rails: a more open, grainier and splattier fuzz, about 5 dB louder.

SCOOP switch

Down: the classic voice, with a light mid dip. Up: a deep mid cut, about -8 dB around 760 Hz with Filter at noon, for huge power chords. The original documents disagree on the direction of the Scoop switch; the plugin follows the Way Huge manual (Scoop cuts the mids).

Both switches down

This is the classic three-knob Swollen Pickle (preset 1, Classic Pickle).



Switches: both down (classic), Crunch up, Scoop up.

5. Footswitch, LED and noise gate

- Footswitch: it switches as soon as you press it and the cap darkens while held. In bypass, the dry signal is passed through, time-aligned with the oversampling latency reported to the DAW.
- LED and PICKLE: when the effect is on, the LED lights up yellow (the panel around it catches the light) and the word PICKLE lights up green; both fade in and out together.
- Noise gate (right-click > Noise gate): Off by default, like the original pedal, or Light, Medium, Strong for noisy pickups. It opens instantly on the next note and lets notes fade smoothly. Acts on the effect only.

6. MIDI

Every control can be driven from a MIDI controller (footswitches, expression pedals, knobs). Strong Pickle listens on all MIDI channels; every number can be changed with MIDI Learn.


Control	Default CC	Type
Loudness	CC 20	Continuous (0-127 = full travel)
Sustain	CC 21	Continuous
Filter	CC 22	Continuous
Crunch	CC 23	Switch: 64 or more = up
Scoop	CC 24	Switch: 64 or more = up
Footswitch	CC 25	Latching (127 = on / 0 = off) or momentary (toggle on each press)

- MIDI Learn: right-click a control, choose MIDI Learn: <name> (CC n), then move your expression pedal or press the MIDI button. The screen shows MIDI LEARN: move a control for Sustain, then confirms for 2 seconds, e.g. Sustain = CC 64. A CC already used by another control is moved to the new one. Clear MIDI removes an assignment; right-click > MIDI > Reset MIDI to defaults (CC 20-25). The assignments are saved with the project.
- Expression pedals: movements are never stepped. Strong Pickle ramps to each new value over the time between two messages; the real travel of your pedal is learnt automatically (a pedal sending only 2 to 116 still reaches exactly 0 and 100 %). For a knob on CC 0 to 31, CC n+32 is read as its fine 14-bit part.
- MIDI footswitch: latching (default) or momentary, right-click > Settings. Program Change 1 to 11 recall the factory presets. All parameters can also be automated in the DAW.

7. Window

Strong Pickle uses the single pedal format of Echoflex and Doorn: the window opens at its default size and can never be made smaller. Right-click > Window size: 60 % (default), 75 % or 100 %; you can also drag the bottom-right corner up to 150 % (proportions are kept).

The screen shows the setting of the knob or switch you just moved (knobs in %, e.g. sustain 64 %, crunch up (open)); it appears when a setting moves and fades out after 2.5 s. It also shows the MIDI Learn messages. The preset bar under it always shows the current preset (or Edited) and the bypass state.

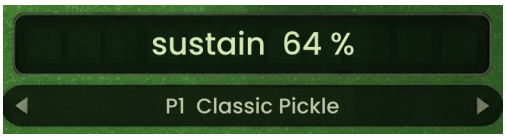

Screen and preset bar.

8. Presets

Use the arrows of the preset bar, click its name, right-click anywhere, or use the preset menu of your DAW. Right-click > Save user preset stores up to 9 presets of your own.

PC	Preset	Loud. / Sust. / Filter (%)	Crunch · Scoop	Description
1	Classic Pickle	50 / 50 / 50	down · down	Both switches down, all knobs at noon: the classic three-knob Swollen Pickle.
2	Siamese Dream	50 / 70 / 55	down · down	The guitars of Smashing Pumpkins' Siamese Dream: Billy Corgan recorded almost all its fuzz through a late-'70s op-amp Big Muff, more compressed than the transistor versions. Sustain at 2 o'clock, tone just past noon, mids barely scooped, compressed fuzz, volume matched to your clean sound. Double the rhythm part and pan it hard left / right.
3	Smooth Low Fuzz	60 / 25 / 50	down · down	Sustain around 9 o'clock: the smooth, round fuzz that sits below the sputter zone.
4	Sputter Zone	55 / 50 / 55	down · down	Sustain at noon, where the original pedal sputters the most: notes break up as they die out.
5	Open Crunch	45 / 60 / 60	up · down	Crunch switch up: a more open, grainier fuzz, about 5 dB louder.
6	Scooped Power Chords	50 / 70 / 50	down · up	Scoop switch up and plenty of sustain: deep mid cut for huge power chords.

PC	Preset	Loud. / Sust. / Filter (%)	Crunch · Scoop	Description
7	Dark Wool	60 / 60 / 20	down · down	Filter turned down: thick, woolly, dark fuzz with a big low end.
8	Bright Lead	50 / 85 / 75	up · down	High sustain, bright filter and Crunch up: a lead that cuts through the mix.
9	Amp Pusher	80 / 15 / 65	up · down	Little fuzz and a lot of volume, Crunch up: pushes an amp that is already overdriven, as metal producers do with the Swollen Pickle.
10	Bass Pickle	50 / 40 / 35	down · down	Moderate sustain and a darker filter keep the low end of a bass (or a low-tuned guitar) round and full.
11	Doom Sludge	60 / 100 / 30	down · up	Sustain full, scooped and dark: an endless wall for slow, heavy riffs.

9. Tips

- In Reaper place Strong Pickle before your amp simulator (for example before Two Notes Genome), with a clean or slightly crunchy amp, as you would with the real pedal.
- For a 7-string in G or lower tunings, keep Sustain under noon and Filter slightly down: the low strings stay defined instead of sputtering. Above noon, palm mutes turn into a wall.
- Turn Loudness down before raising Sustain: the volume reserve is huge.
- Like many fuzzes, it reacts to your guitar volume knob: roll it back to clean up the fuzz.

10. Specifications

Format	VST3 (Windows 64-bit, macOS universal)
Channels	Mono or stereo
Latency	32 samples (oversampling filter), reported to the DAW
Gain	18 to 62 dB (Sustain)
Filter	low-pass 470 Hz / high-pass 1.15 kHz blend; Scoop: -8 dB around 760 Hz
Loudness	muted to +12 dB; noon ≈ bypass level
Processing	4x oversampling, smoothed parameters, no denormals
CPU	about 10 % of one core at 48 kHz (stereo)
MIDI	all channels; MIDI Learn on the 6 controls (defaults CC 20-25), 14-bit CC, Program Change 1-11
Window	60 % (default) / 75 % / 100 %, up to 150 %, never smaller than the default size; anti-freeze v2 under Windows

FRANÇAIS



STRONG PICKLE

Fuzz jumbo · VST3 pour Windows et macOS

Notice d'utilisation · version 1.0.0

STUDIO WIGA

1. Présentation

STRONG PICKLE est un plugin Studio Wiga inspiré de la Way Huge Swollen Pickle Jumbo Fuzz MkIII (WM41, série « Smalls »), une fuzz de la famille Big Muff connue pour son grave énorme, sa réserve de volume considérable et ses crachotements à mi-course du potard Sustain.

Le circuit est reproduit étage par étage : étage d'entrée à transistor (environ +12 dB, saturation douce asymétrique), deux étages d'écrêtage avec des diodes en contre-réaction (compression logarithmique) et un condensateur de contre-réaction qui retire des aigus avant l'écrêtage, le tone stack passif Filter, un étage de récupération et le Loudness. L'écrêtage est calculé avec un sur-échantillonnage x4. Le condensateur de liaison à l'entrée de chaque étage d'écrêtage se charge par la jonction base-émetteur, ce qui décale le point de repos : c'est ce qui fait gonfler l'attaque et crachoter les fins de notes, surtout avec le Sustain vers midi, comme sur la pédale. Les condensateurs de liaison sont plus gros que sur une Big Muff, d'où le grave « jumbo ».

2. Installation

Windows

Téléchargez l'artefact StrongPickle-VST3-Windows dans l'onglet Actions du dépôt GitHub studiowiga/strong-pickle-, décompressez-le et copiez le dossier Strong Pickle.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS


Téléchargez StrongPickle-VST3-macOS, décompressez-le et copiez Strong Pickle.vst3 dans ~/Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/VST3. Si macOS le bloque, tapez xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Strong\ Pickle.vst3 dans le Terminal. Le binaire est universel (Apple Silicon et Intel).

Reaper

Options > Préférences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom Strong Pickle (Studio Wiga). Pour le piloter avec des footswitchs et pédales d'expression MIDI, la piste doit recevoir le MIDI du contrôleur (armement ou monitoring d'entrée, entrée MIDI réglée sur votre appareil, par exemple la M-Vave Chocolate Plus).

3. Vue d'ensemble de l'interface



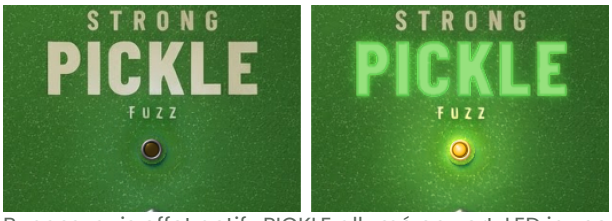

Bypass, puis effet actif : PICKLE allumé en vert, LED jaune.

#	Commande	Rôle
1	LOUDNESS	Volume de sortie. Glisser vers le haut / le bas, molette, double-clic = midi, clic droit = MIDI Learn (valable pour toutes les commandes).
2	SUSTAIN	Quantité de fuzz (18 à 62 dB de gain).
3	FILTER	Tonalité : sombre et gras à gauche, brillant et fin à droite.
4	Inverseur CRUNCH	En bas = classique (lisse, compressé), en haut = ouvert, plus granuleux et plus fort.
5	Inverseur SCOOP	En bas = voix classique, en haut = médiums bien creusés.
6	Écran	Réglage de la commande que vous venez de bouger ; apparaît quand un réglage bouge.
7	Barre de presets	Flèches = preset usine précédent / suivant, clic sur le nom = menu des presets.
8	PICKLE	S'allume en vert quand l'effet est actif.
9	LED	Jaune = effet actif, éteinte = bypass.
10	Footswitch	Effet actif / bypass.
11	OUT	Jack de sortie.
12	IN	Jack d'entrée.

4. Les commandes en détail

SUSTAIN

Règle le gain du circuit, de 18 dB au minimum à 62 dB au maximum (les chiffres de la fiche Way Huge). Le gain monte vite en début de course : vers 8 – 10 h, la fuzz est lisse et ronde ; vers midi, le décalage de polarisation fait gonfler l'attaque et crachoter les fins de notes ; au-delà, le gain recouvre les crachotements et devient un mur de sustain sans fin.

FILTER

Le tone stack passif de la famille Big Muff : un mélange entre une branche passe-bas (470 Hz) et une branche passe-haut (1,15 kHz). Tout à gauche, le grave gonfle et les aigus tombent ; tout à droite, le grave s'amincit et le grain ressort ; vers midi, les deux branches se rejoignent et laissent le creux de médiums typique.

LOUDNESS

Courbe audio : 0 = coupé, midi environ au niveau du signal en bypass avec Sustain et Filter à midi, et jusqu'à +12 dB de plus en haut de course : l'énorme réserve de volume de la pédale. Un limiteur de sécurité garde la sortie sous 0 dBFS.

Inverseur CRUNCH

Change la compression des étages d'écrêtage. En bas (classique) : les diodes limitent franchement, la fuzz est lisse et compressée. En haut : une résistance en série freine les diodes, les étages montent jusqu'à leurs rails : une fuzz plus ouverte, plus granuleuse et plus « baveuse », environ 5 dB plus forte.

Inverseur SCOOP

En bas : la voix classique, avec un léger creux de médiums. En haut : un creux de médiums profond, environ -8 dB vers 760 Hz avec le Filter à midi, pour des power chords énormes. Les documents d'origine se contredisent sur le sens de l'inverseur Scoop ; le plugin suit le manuel Way Huge (le Scoop creuse les médiums).

Les deux inverseurs en bas

C'est la Swollen Pickle classique à trois potards (preset 1, Classic Pickle).



Inverseurs : les deux en bas (classique), Crunch en haut, Scoop en haut.

5. Footswitch, LED et noise gate

- Footswitch : il bascule dès l'appui et le bouton s'assombrit tant qu'on appuie. En bypass, le signal sec passe, aligné dans le temps sur la latence du sur-échantillonnage annoncée au DAW.
- LED et PICKLE : quand l'effet est actif, la LED s'allume en jaune (la façade autour reçoit la lumière) et le mot PICKLE s'allume en vert ; les deux s'allument et s'éteignent ensemble, en fondu.
- Noise gate (clic droit > Noise gate) : Off par défaut, comme la pédale d'origine, ou Light, Medium, Strong pour des micros bruyants. Il s'ouvre instantanément à la note suivante et laisse les notes s'éteindre en douceur. N'agit que sur l'effet.

6. MIDI

Toutes les commandes se pilotent depuis un contrôleur MIDI (footswitchs, pédales d'expression, potards). Strong Pickle écoute tous les canaux MIDI ; chaque numéro peut être changé avec le MIDI Learn.


Commande	CC par défaut	Type
Loudness	CC 20	Continu (0-127 = toute la course)
Sustain	CC 21	Continu
Filter	CC 22	Continu
Crunch	CC 23	Bascule : 64 ou plus = en haut
Scoop	CC 24	Bascule : 64 ou plus = en haut
Footswitch	CC 25	À accrochage (127 = on / 0 = off) ou momentané (bascule à chaque appui)

- MIDI Learn : clic droit sur une commande, choisissez MIDI Learn: <nom> (CC n), puis bougez la pédale d'expression ou appuyez sur le bouton MIDI. L'écran affiche MIDI LEARN: move a control for Sustain, puis confirme pendant 2 secondes, par ex. Sustain = CC 64. Un CC déjà utilisé par une autre commande passe à la nouvelle. Clear MIDI retire une assignation ; clic droit > MIDI > Reset MIDI to defaults (CC 20-25). Les assignations sont sauvegardées avec le projet.
- Pédales d'expression : les mouvements ne sont jamais saccadés. Strong Pickle rejoint chaque nouvelle valeur par une rampe sur le temps mesuré entre deux messages ; la course réelle de votre pédale est apprise automatiquement (une pédale qui n'envoie que 2 à 116 atteint quand même exactement 0 et 100 %). Pour un potard sur un CC de 0 à 31, le CC n+32 est lu comme sa partie fine (14 bits).
- Footswitch MIDI : à accrochage (par défaut) ou momentané, clic droit > Settings. Program Change 1 à 11 : rappel des presets usine. Tous les paramètres sont aussi automatisables dans le DAW.

7. Fenêtre

Strong Pickle utilise le format pédale simple d'Echoflex et de Doorn : la fenêtre s'ouvre à sa taille par défaut et ne peut jamais être réduite en dessous. Clic droit > Window size : 60 % (default), 75 % ou 100 % ; vous pouvez aussi tirer le coin en bas à droite jusqu'à 150 % (les proportions sont conservées).

L'écran affiche le réglage du potard ou de l'inverseur que vous venez de bouger (potards en %, par ex. sustain 64 %, crunch up (open)) ; il apparaît quand un réglage bouge et s'efface au bout de 2,5 s. Il affiche aussi les messages du MIDI Learn. La barre de presets en dessous affiche en permanence le preset (ou Edited) et l'état du bypass.

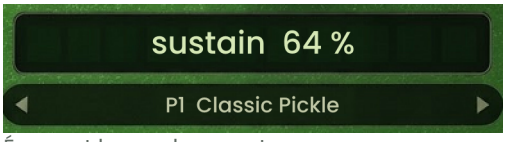

Écran et barre de presets.

8. Presets

Utilisez les flèches de la barre de presets, cliquez sur son nom, faites un clic droit n'importe où, ou passez par le menu de presets de votre DAW. Clic droit > Save user preset enregistre jusqu'à 9 presets personnels.

PC	Preset	Loud. / Sust. / Filter (%)	Crunch · Scoop	Description
1	Classic Pickle	50 / 50 / 50	bas · bas	Les deux inverseurs en bas, tous les potards à midi : la Swollen Pickle classique à trois potards.

PC	Preset	Loud. / Sust. / Filter (%)	Crunch · Scoop	Description
2	Siamese Dream	50 / 70 / 55	bas · bas	Les guitares de Siamese Dream des Smashing Pumpkins : Billy Corgan a enregistré presque toutes les fuzz de l'album avec un Big Muff op-amp de la fin des années 70, plus compressé que les versions à transistors. Sustain vers 14 h, tone à peine au-dessus de midi, médiums juste un peu creusés, fuzz compressée, volume au niveau du son clair. Doublez la rythmique et panotez-la gauche / droite.
3	Smooth Low Fuzz	60 / 25 / 50	bas · bas	Sustain vers 9 h : la fuzz lisse et ronde, juste avant la zone qui crachote.
4	Sputter Zone	55 / 50 / 55	bas · bas	Sustain à midi, là où la pédale d'origine crachote le plus : les notes se cassent en s'éteignant.
5	Open Crunch	45 / 60 / 60	haut · bas	Inverseur Crunch en haut : une fuzz plus ouverte et plus granuleuse, environ 5 dB plus forte.
6	Scooped Power Chords	50 / 70 / 50	bas · haut	Inverseur Scoop en haut et beaucoup de sustain : médiums bien creusés pour des power chords énormes.
7	Dark Wool	60 / 60 / 20	bas · bas	Filter baissé : une fuzz épaisse, laineuse et sombre, avec un grave énorme.
8	Bright Lead	50 / 85 / 75	haut · bas	Beaucoup de sustain, filter brillant et Crunch en haut : un solo qui passe devant le mix.
9	Amp Pusher	80 / 15 / 65	haut · bas	Peu de fuzz et beaucoup de volume, Crunch en haut : pour pousser un ampli déjà saturé, comme le font des producteurs metal avec la Swollen Pickle.
10	Bass Pickle	50 / 40 / 35	bas · bas	Sustain modéré et filter plus sombre : le grave d'une basse (ou d'une guitare accordée bas) reste rond et plein.
11	Doom Sludge	60 / 100 / 30	bas · haut	Sustain à fond, médiums creusés et son sombre : un mur sans fin pour les riffs lents et lourds.

9. Conseils d'utilisation

- Dans Reaper, placez Strong Pickle avant votre simulateur d'ampli (par exemple avant Two Notes Genome), avec un ampli clair ou légèrement crunch, comme avec la vraie pédale.
- Pour une 7 cordes en Sol ou des accordages plus bas, gardez le Sustain sous midi et le Filter un peu baissé : les cordes graves restent définies au lieu de crachoter. Au-delà de midi, les palm mutes deviennent un mur.
- Baissez le Loudness avant de monter le Sustain : la réserve de volume est énorme.
- Comme beaucoup de fuzz, elle réagit au potard de volume de la guitare : baissez-le pour éclaircir la fuzz.

10. Caractéristiques techniques

Format	VST3 (Windows 64 bits, macOS universel)
Canaux	Mono ou stéréo
Latence	32 échantillons (filtre de sur-échantillonnage), annoncée au DAW
Gain	18 à 62 dB (Sustain)
Filter	mélange passe-bas 470 Hz / passe-haut 1,15 kHz ; Scoop : -8 dB vers 760 Hz
Loudness	coupé à +12 dB ; midi ≈ niveau du bypass
Traitement	sur-échantillonnage x4, paramètres lissés, pas de dénormaux
Processeur	environ 10 % d'un cœur à 48 kHz (stéréo)
MIDI	tous les canaux ; MIDI Learn sur les 6 commandes (CC 20-25 par défaut), CC 14 bits, Program Change 1-11
Fenêtre	60 % (default) / 75 % / 100 %, jusqu'à 150 %, jamais plus petite que la taille par défaut ; anti-gel v2 sous Windows