Dokumente beidseitig auf USB-Stick scannen

Triumph-Adler Multifunktionsgerät · lose Blätter · beidseitig · Ergebnis: eine PDF-Datei (ohne Texterkennung)

Mitbringen
USB-Stick (FAT32), am besten leer genug für ein paar MB

Wissen
Ihre Konto-ID (Kopiercode) für die Anmeldung

Vorbereiten
Klammern und Heftklammern entfernen, Eselsohren glätten

Orange markiert = hier tippen bzw. drücken.

1 Anmelden

Konto-ID über das Ziffernfeld eintippen, dann **Login** tippen.



2 Papier einlegen

Stapel kurz auffächern und **mit der Vorderseite nach oben** in den Einzug legen. Die seitlichen Führungen an das Papier schieben. Pro Durchgang höchstens ca. 50 Blatt.




3 USB-Stick einstecken

Stick in den USB-Anschluss rechts am Bedienfeld stecken. Erscheint ein Fenster, dieses schließen oder direkt **Datei speichern** wählen.




4 USB-Laufwerk öffnen

Unten auf dem Display **USB-Laufwerk** tippen.

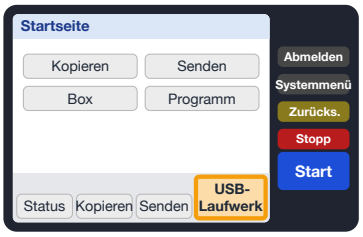

5 Datei speichern wählen

Im USB-Menü **Datei speichern** tippen. Ziel ist der Stick selbst (oberste Ebene).

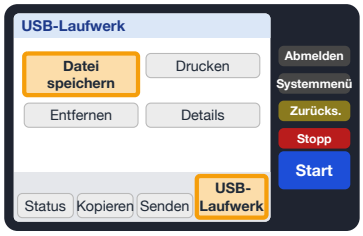


6 Beidseitig einstellen

Duplex (ggf. im Reiter **Original**) tippen und **2-seitig** wählen. Bindung: **Links/Rechts** bei normalen Blättern.



7 PDF und Farbe prüfen

Dateiformat = **PDF**. **Farbauswahl**: Schwarzweiß für Text (kleine Datei), Auto-Farbe für bunte Blätter. Auflösung **300 dpi** reicht.

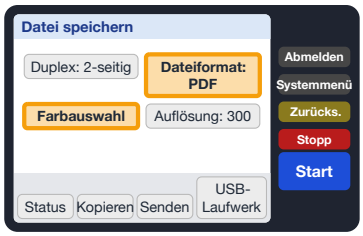


8 Starten

Rechts die blaue Taste **Start** drücken. Warten, bis alle Blätter durchgelaufen sind und die Meldung **Fertig** erscheint.




9 Stick sicher entfernen

USB-Laufwerk → **Entfernen** tippen, Meldung abwarten, dann Stick abziehen. Sonst kann die Datei beschädigt sein.

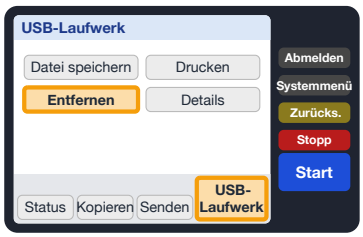

10 Abmelden

Rechts oben **Authent./ Abmelden** drücken, damit niemand auf Ihre Kosten kopiert.

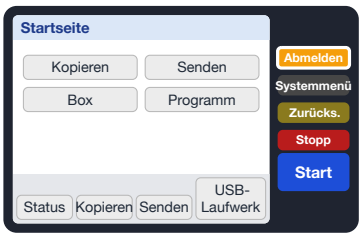

Wenn etwas nicht klappt

Mehr als 50 Blatt: vor dem Start unter **Erweiterte Einstellung** → **Kontinuierl. Scan** einschalten. Nach jedem Stapel den nächsten einlegen und **Start** drücken, zum Schluss **Scan beenden**.
Stick wird nicht erkannt: anderen Stick probieren, FAT32-formatiert, ohne Verschlüsselung.

Rückseiten stehen auf dem Kopf: bei Schritt 6 die Bindung auf **Oben** bzw. **Links/Rechts** umstellen und erneut scannen.

Papierstau: Stopp drücken, Einzugsdeckel öffnen, Blatt vorsichtig herausziehen, Stapel ab dem gestauten Blatt neu einlegen.

Bezeichnungen können je nach Softwarestand des Geräts leicht abweichen. Schrittweise Online-Version: nitrogen-ai.github.io/tools/dokumentenscan.html