
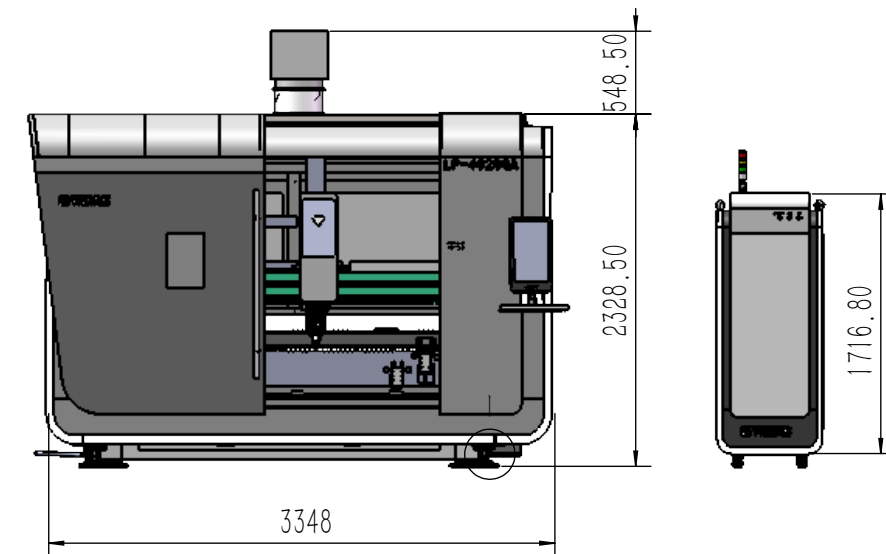


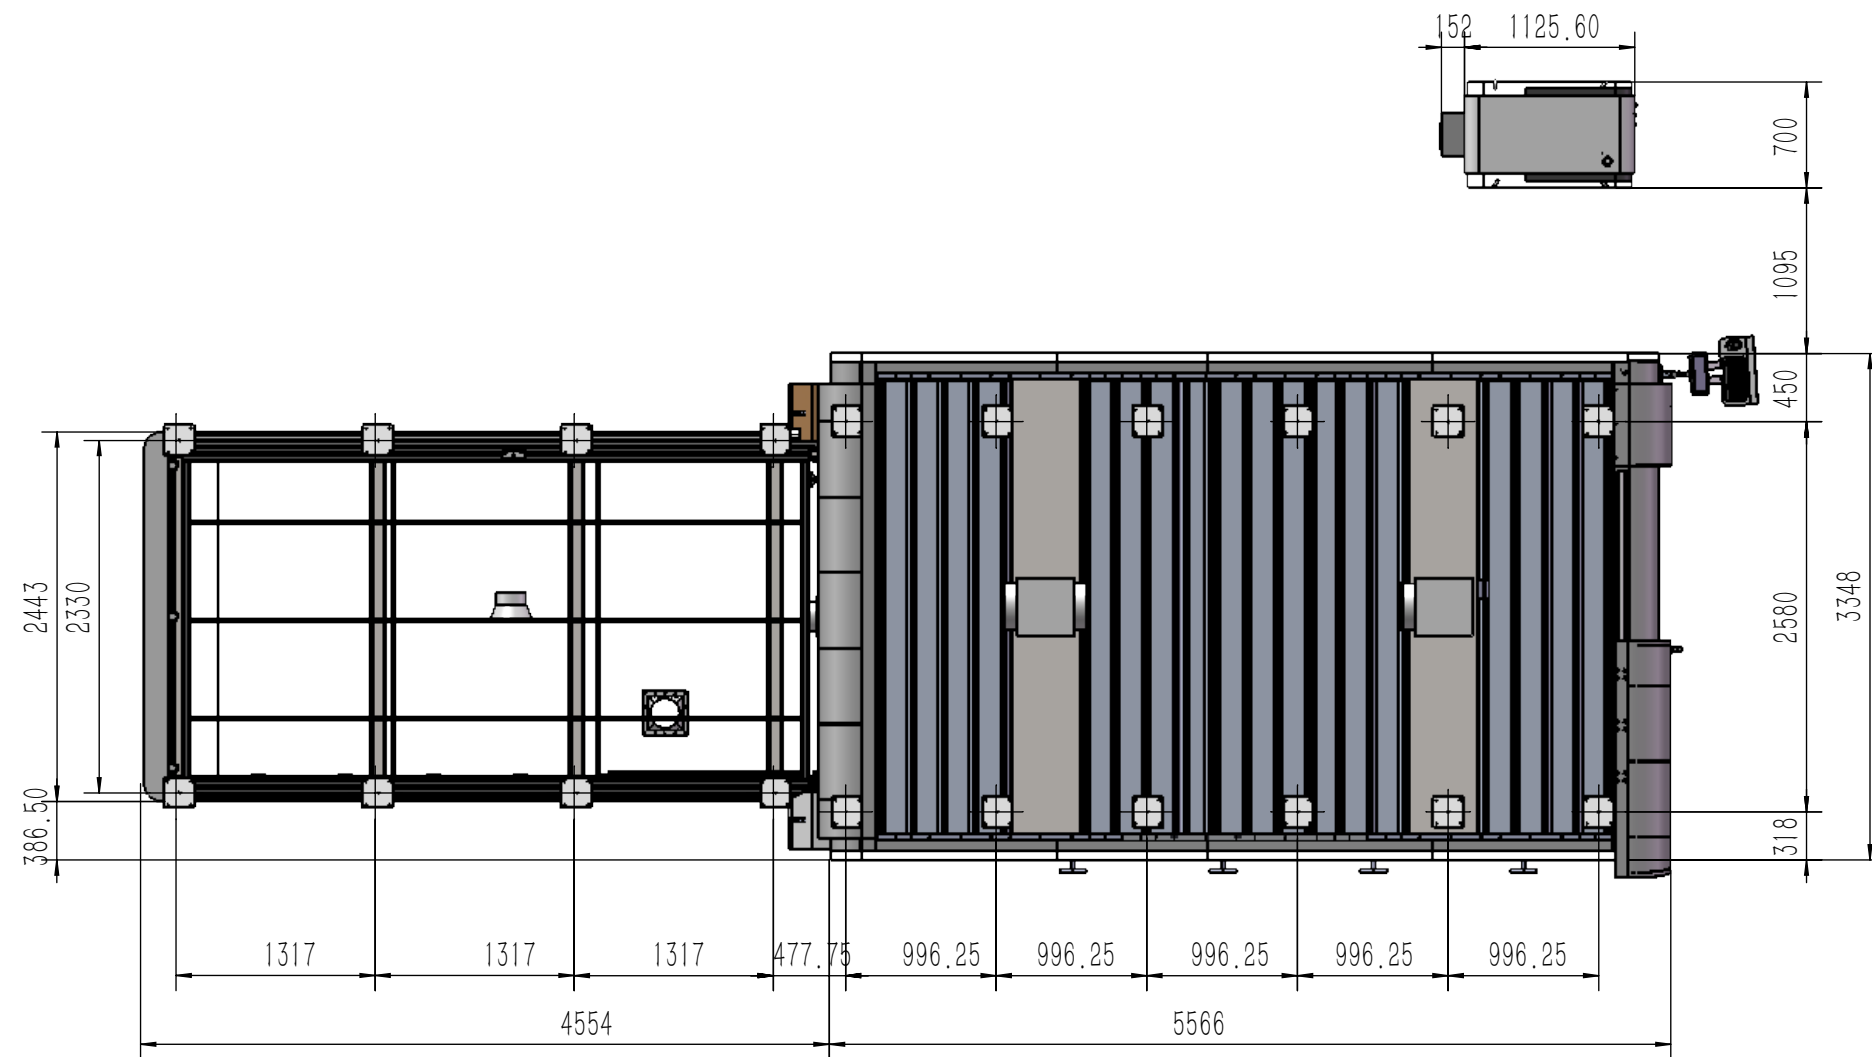

安装基础说明

Installation instructions



- 1.先做好地脚板，尺寸如右上图所示；
1. making the base anchor , refer to the picture for size ;
- 2.地脚板用膨胀螺栓固定在水泥地面上，膨胀螺栓规格：M12*100,数量：136件；
2.Fixing the base anchor to cement flooring with expansion bolt, expansion bolt: M12*100,NOS: 136;
- 3.将机床放在地脚板合适的位置上，将机床和地脚板焊接在一起；
3.Putting the machine on the right place of base anchor then welding it;
- 4.原则上要求机床20块地脚板对应浇注400*400*600深的水泥柱，再将固定板固定于水泥面上，如果水泥面强度足够，可直接在水泥面上装地脚板作为地基。
4.In theory , it need to pour concrete column (size :400*400*600) for all the ten base anchors , then fix the plate to cement flooring.If the cement surface is strong enough can using it as foundation directly .

周边焊接

Peripheral welding

地脚板

Base anchor

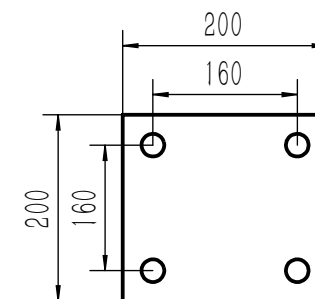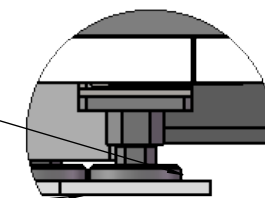

共20件
Total 20 pieces

旧底图总号
底图总号
签字
日期

					济南金威刻科技发展有限公司		
					产品型号	部分	序号
					4020GA地基图		
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
设计						8824.964	1:50
审核							
工艺					共 1 页	第 1 页	
					图幅	物料编码	
					3		