



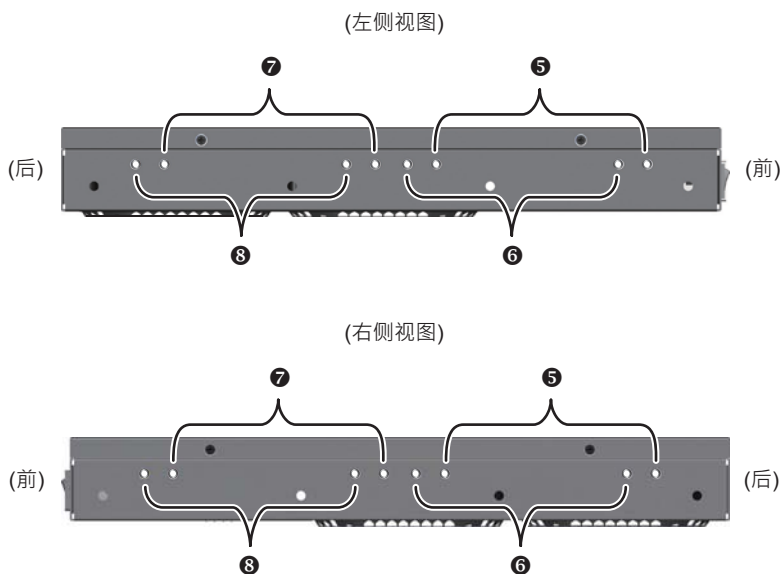

(图 3-b)「辅助空调模块」孔位锁附位置 (左 / 右侧)

3. 请依据高架地板 (选购件) 选择适当的 1 组孔位锁附位置, 用其中 4 个螺丝将一对支架分别安装在「辅助空调模块」两侧, 并将螺丝锁紧, 请参考下图 3-c。

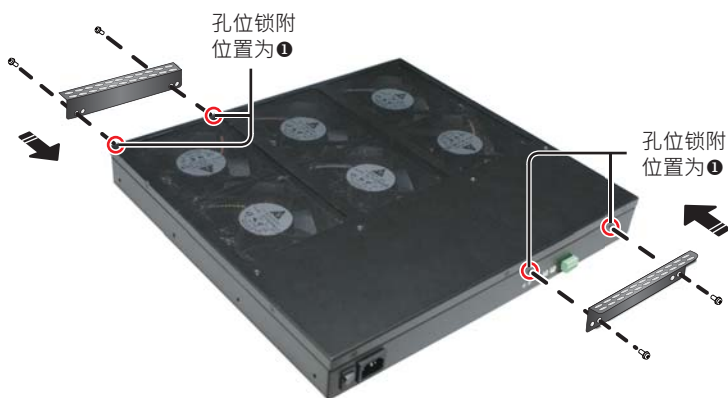

(图 3-c)「辅助空调模块」支架锁附图