TESS-W 6-6-2017

# TESS wifi.

Instrucciones de Montaje.

Coslada 20-4-2017

## 1 PREPARACIÓN

1. Pintar de negro la mitad interior de la tapa de la caja, en la parte de la ventana.

#### Mecanizado caja

- 2. Taladros:
  - 1 de 20 mm para ventana.
  - 1 de 12 mm del prensaestopa
  - 1 de 8.5 mm termopila.
  - 2 de 2.5 mm para calefactor.
  - 2 de 1 mm, en cada laterale, bajo la oreja de sujección, respiradero para la humedad.
- 3. Taladrar placa de aluminio difusora (40 x15 x 0,5 mm) para resistencia calefactora.
- 4. Atornillar a la tapa la resistencia calefactora con el difusor de aluminio.
- 5. Pegar los dos separadores de 6 mm para sujetar la PCB.
- 6. Pegar ventana de cristal con silicona sobre la tapa previamente atornillada y con la resistencia calefactora ya atornillada. Es para evitar tensiones al cristal.

#### **Termopila**

- 7. Retirar regulador 5 a 3.3 y soldar puente según foto 2.
- 8. Cortar cable 60 mm y soldar según foto 2 y 3.
- 9. Pegar termopila a la tapa con silicona.


### 2 MONTAJE

Seguir el siguiente orden:


- 1. Colocar prensaestopa y cable de alimentación.
- 2. Atornillar carcasa negra del colector a placa principal.
- 3. Atornillar placa principal a caja.
- 4. Atornillar cable de alimentación a clema verde (rojo a + ).
- 5. Cortar cable a 55 mm y soldar resistencia calefactora.
- 6. Conectar termopila y resistencia sujetando la pcb en su parte opuesta.
- 7. Recortar puente J9 quitando el plastico para dejar pines de 5mm sobre el pcb.

TESS-W 6-6-2017

# 3 ILUSTRACIONES

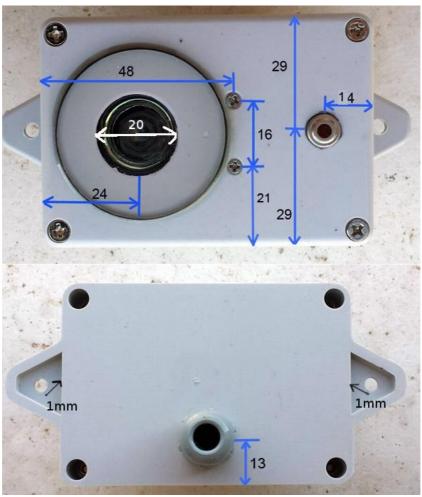

1. Posición de los taladros.

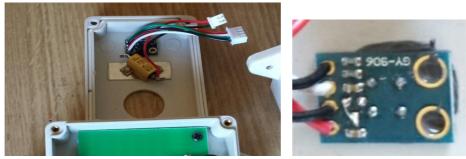

2. Situación de cables en la tapa. Resistencia con difusor de aluminio. Derecha, regulador del módulo termopila sustituido por un puente.

TESS-W 6-6-2017



3. Posición de los cables.

cristogg@yahoo.es