
STANDARD PACKING


Part Name	Model	Part No.	Material	Colour	MC No./Tonnage	Customer
COVER,LD,ADF	FUREN	194927701	ABS GAR-011(L85)	ENB8.5	05 / 650 T	PT. IEI

Rev. 00		Prepared	Approved	Customer Agreement	Dokumen No. STRD-WI-22
Rev.					
Rev.					
Rev.					
Rev.					
Rev.					Page: 1
Issue Date	01-Dec-25	Hafiz T.	Benny K.		Rev.: 00


LANGKAH-LANGKAH PACKING

1. Siapkan *part* yang akan di-*packing* seperti pada gambar di bawah ini.

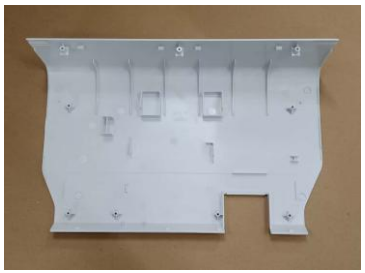

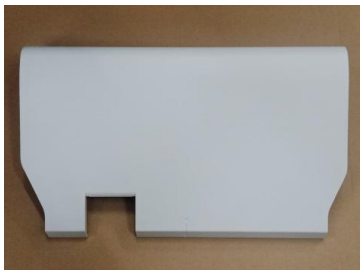


2. Kemudian masukkan *part* ke dalam *polybag* sebanyak 1 *pcs*, dan susun part di dalam *box* seperti pada gambar di bawah. *Total quantity* dalam *box* adalah 7 *ea*.

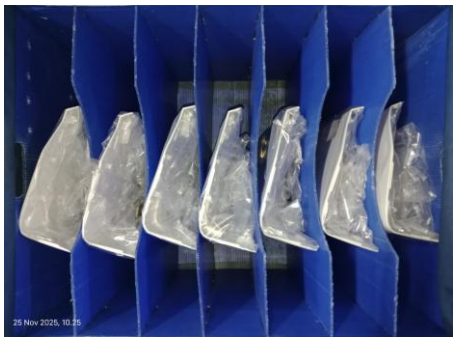


3. Tutup penutup *box* dengan rapi, pasang label, dan pastikan kembali label sudah sesuai dengan *part*-nya.



SUSUNAN BOX DI ATAS PALET

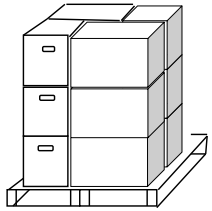

SUSUNAN PRODUK DALAM BOX

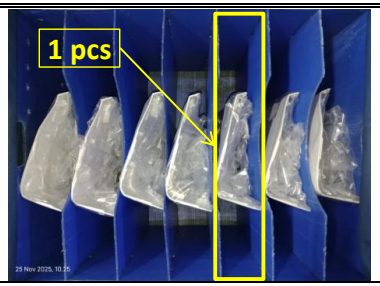

KETERANGAN PADA LABEL BOX

SPECIFICATION SHEET

CUSTOMER	**PT. IEI**
PART NAME	COVER,LD,ADF
PART NO.	194927701
MODEL	FUREN
PROD. DATE	
LOT NO.	
QUANTITY	7 Ea

MATERIAL (RESIN)	TYPE	ABS GAR-011(L85)	4 M CHANGE	
	COLOR	ENB8.5	MAN	MAC
	UL CODE		MAT	MET

PT. SURYA TECHNOLOGY INDUSTRI

PEMAKAIAN KOMPONEN PACKING

No	Nama Komponen	Jml	Ukuran	Catatan
1	Produk	7 Ea	STD	
2	Polybag	7 Ea	400x600x0.03	
3	Impra box	1	660x560x440	
4	Partition (Impra)			
	a. LxH	2	645x400	
	b. WxH	6	530x400	

KETERANGAN

1. Jumlah Produk per box	: 7	EA
2. Total berat per box	:	
3. Susunan box di atas pallet	: 3 Susun	
4. Jumlah box di atas pallet	: 12	EA
5. Total berat per pallet	:	
6. Tekanan minimum per box	:	

DOKUMEN TERKAIT

1
2
3
4