


VISTA EXPLODIDA DE MONTAGEM

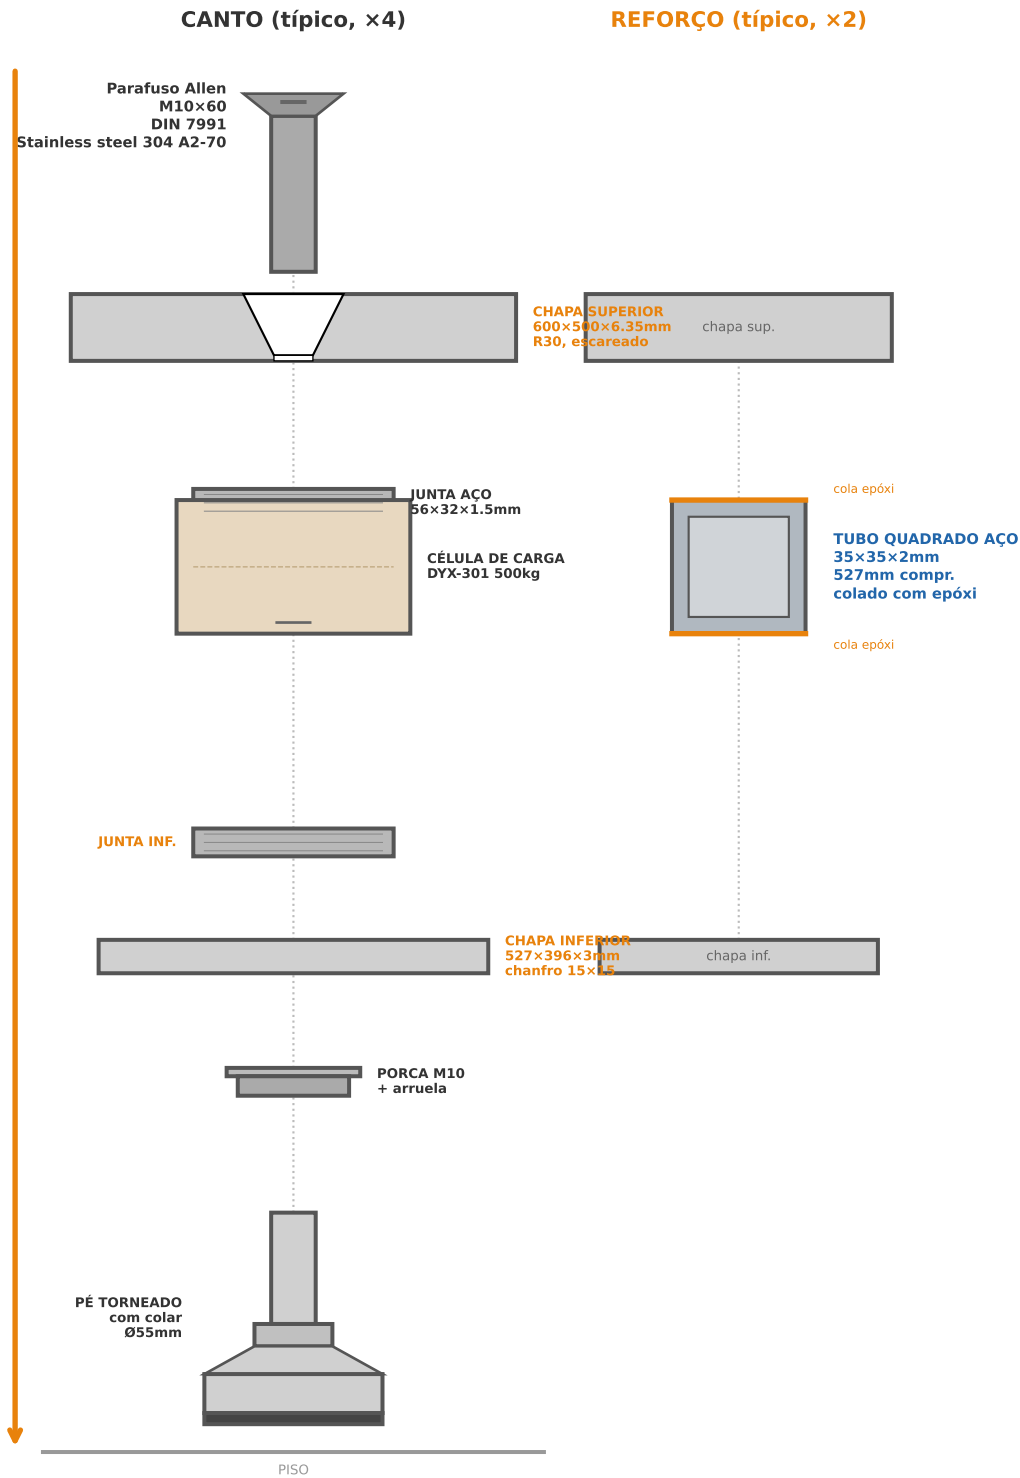

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

- 1
- Colar 2 tubos de aço na face interna da chapa superior (Y=194 e Y=306mm)
Lixar + epóxi + prensar 24h
- 2
- Inserir parafusos Allen M10×60 DIN 7991 pelo lado escareado da chapa superior (Stainless steel 304 A2-70)
- 3
- Posicionar juntas de aço SUPERIORES (4×) sobre as células de carga
- 4
- Encaixar células nos parafusos (2 parafusos por célula, 4 cantos)
- 5
- Posicionar juntas de aço INFERIORES (4×) sob as células de carga
- 6
- Colar tubos de aço na chapa inferior (epóxi) e posicionar sobre os parafusos
- 7
- Fixar com Parlock all-metal locknut inox 304 + DIN 125-A plain inox 304 (não apertar totalmente ainda)
- 8
- Rosquear pés (M12×1,75) até o colar encostar na chapa inferior
- 9
- Nivelar (nível de bolha) e apertar porcas 20–25 N·m. Testar rigidez sob carga

NOTA — Configuração espelho: 4 cantos × (2 paraf. + 1 junta sup. + 1 célula + 1 junta inf. + 1 pé) + 2 tubos quadrados de aço colados (reforço central)
Total: 8 paraf. M10×60 Stainless steel 304 A2-70, 8 juntas inox 304, 4 células, 4 pés, 2 tubos aço
Stack: 6.35+1.5+32+1.5+3 = 44.35mm | Torque: 20–25 N·m



NOVA O2 CIÊNCIA DO ESPORTE

DESENHO DE FABRICAÇÃO

Projeto: Plataforma de Força MVP

Peça: Montagem

Material: Conjunto completo

Espessura: Stack 44.35mm

Quantidade: Referência

Data: 09/05/2026

Cotas em mm

Escala: indicada

M10×60 A2-70; 8 juntas inox 304; configuração espelho