PRACOVNÍ LIST – SERVOMOTOR, TLAČÍTKA A FOTOREZISTORY

V TÉTO ČÁSTI BUDETE POKRAČOVAT V PROGRAMOVÁNÍ OVLÁDÁNÍ SERVOMOTORU. NAUČÍTE SE PRACOVAT S TLAČÍTKY, FOTOREZISTORY A VYUŽIJETE K TOMU NOVÝ PODMÍNKOVÝ PŘÍKAZ.


CO SE NAUČÍTE

- 1 Zapojení tlačítka do obvodu pro ovládání servomotoru.
- 2 Použití podmínkového příkazu if.
- 3 Rozšíření znalostí o čtení analogových hodnot.
- 4 Zapojení fotorezistorů pro ovládání servomotoru.



CO BUDETE POTŘEBOVAT


- (1) Servomotor.
- 2 2x tlačítko.
- (3) 2x fotorezistor
- 4 Desku Arduino.
- (5) Kontaktní pole.
- 6 Vodiče typu zástrčka-zástrčka.

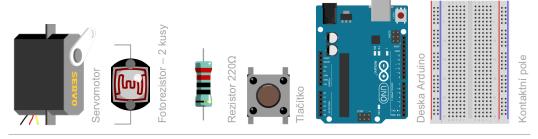

POUŽITÉ SOUČÁSTKY

A JDĚTE NA TO ...

① Pokud máte složený elektronický obvod z minulé hodiny, můžete se pustit rovnou do jeho vylepšení o zapojení tlačítka. V opačném případě obvod musíte opět složit podle přiloženého schématu.

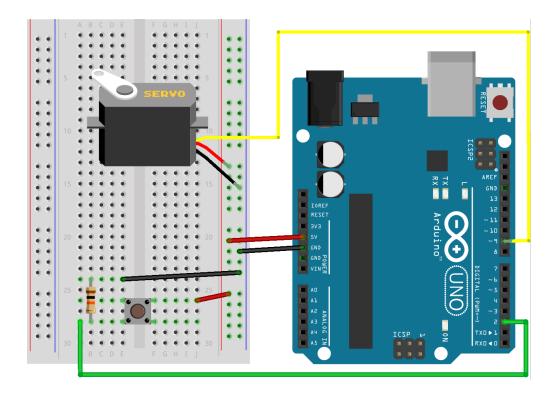

NA CO SI DÁT POZOR

→ Při zapojování tlačítka je nutné dbát na jeho orientaci a správné zapojení rezistoru.

2 Napište uvedený programový kód pro ovládání servomotoru tlačítkem.

VÍTE JAK FUNGUJE PODMÍNKOVÝ PŘÍKAZ IF?

Podmínkový příkaz **if...else** umožňuje větší kontrolu nad tokem kódu. Příkaz začíná klíčovým slovem **if** a první podmínkou. Tato podmínka, když nastane, tak se vykoná blok příkazů. Při nesplnění první podmínky lze využít alternativu v podobě příkazu **else**, za kterým následuje opět blok příkazů. Příkaz **else** může být doplněn o další podmínku **if**. Takže program se prochází postupně přes jednotlivé podmínky a pokud není žádná splněna, tak skončí v samostatné části **else** bez podmínky.

SYNTAXE

```
if (podmínka A) {
    // blok příkazů A
}else if (podmínka B) {
    // blok příkazů B
}else{
    // blok příkazů C
}
```



```
1
    #include <Servo.h>
 2
    int servoPin = 9; // Definice pinu pro řízení servomotoru
 3
    int Button = 2; // Definice pinu pro čtení z tlačítka
 5
    int servoPos = 0; // Výchozí pozice servomotoru
    int delayPeriod = 2; // Prodleva při natáčení servomotoru
 6
7
8
    Servo myservo;
9
10
    void setup()
11
12
     myservo.attach(servoPin);
13
     myservo.write(servoPos);
14
     pinMode(Button, INPUT); // Vyhrazení pinu pro tlačítko
15
     }
16
17
    void loop()
18
     if(digitalRead(Button) == LOW)
19
20
21
      if(servoPos < 180)</pre>
22
       {
23
          servoPos++;
24
      }
       myservo.write(servoPos);
25
26
        delay(delayPeriod);
27
     }
28
     }
```

OTÁZKA PRO VÁS

→ Jak vysvětlíte funkčnost programového kódu, zejména pak podmínkové příkazy if od řádku 19.




3 Nahrajte uvedený programový kód do desky a otestujte.



→ A) Do obvodu s jedním tlačítkem přidejte druhé tlačítko. Naprogramujete kód tak, aby jedno stisknuté tlačítko otáčelo servomotorem od 0° do 180° a druhé tlačítko od 180° do 0°.

Povedlo se? Tak výborně.

4 Nyní náš obvod změníme. Odpojte tlačítka a zapojte fotorezistory podle následujícího schématu.

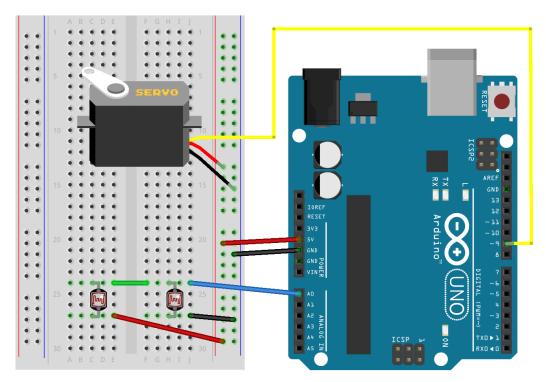

OTÁZKA PRO VÁS

→ Jakou podobnost vidíte v zapojení fotorezistorů se zapojením potenciometru?



ÚKOL PRO VÁS

→ B) Zkuste naprogramovat ovládání servomotoru tak, že pokud posvítíte na první fotorezistor, servomotor se bude otáčet v jednom směru a pokud posvítíte na druhý fotorezistor, bude se otáčet ve směru druhém.

Jako zdroj světla můžete použít mobilní telefon.