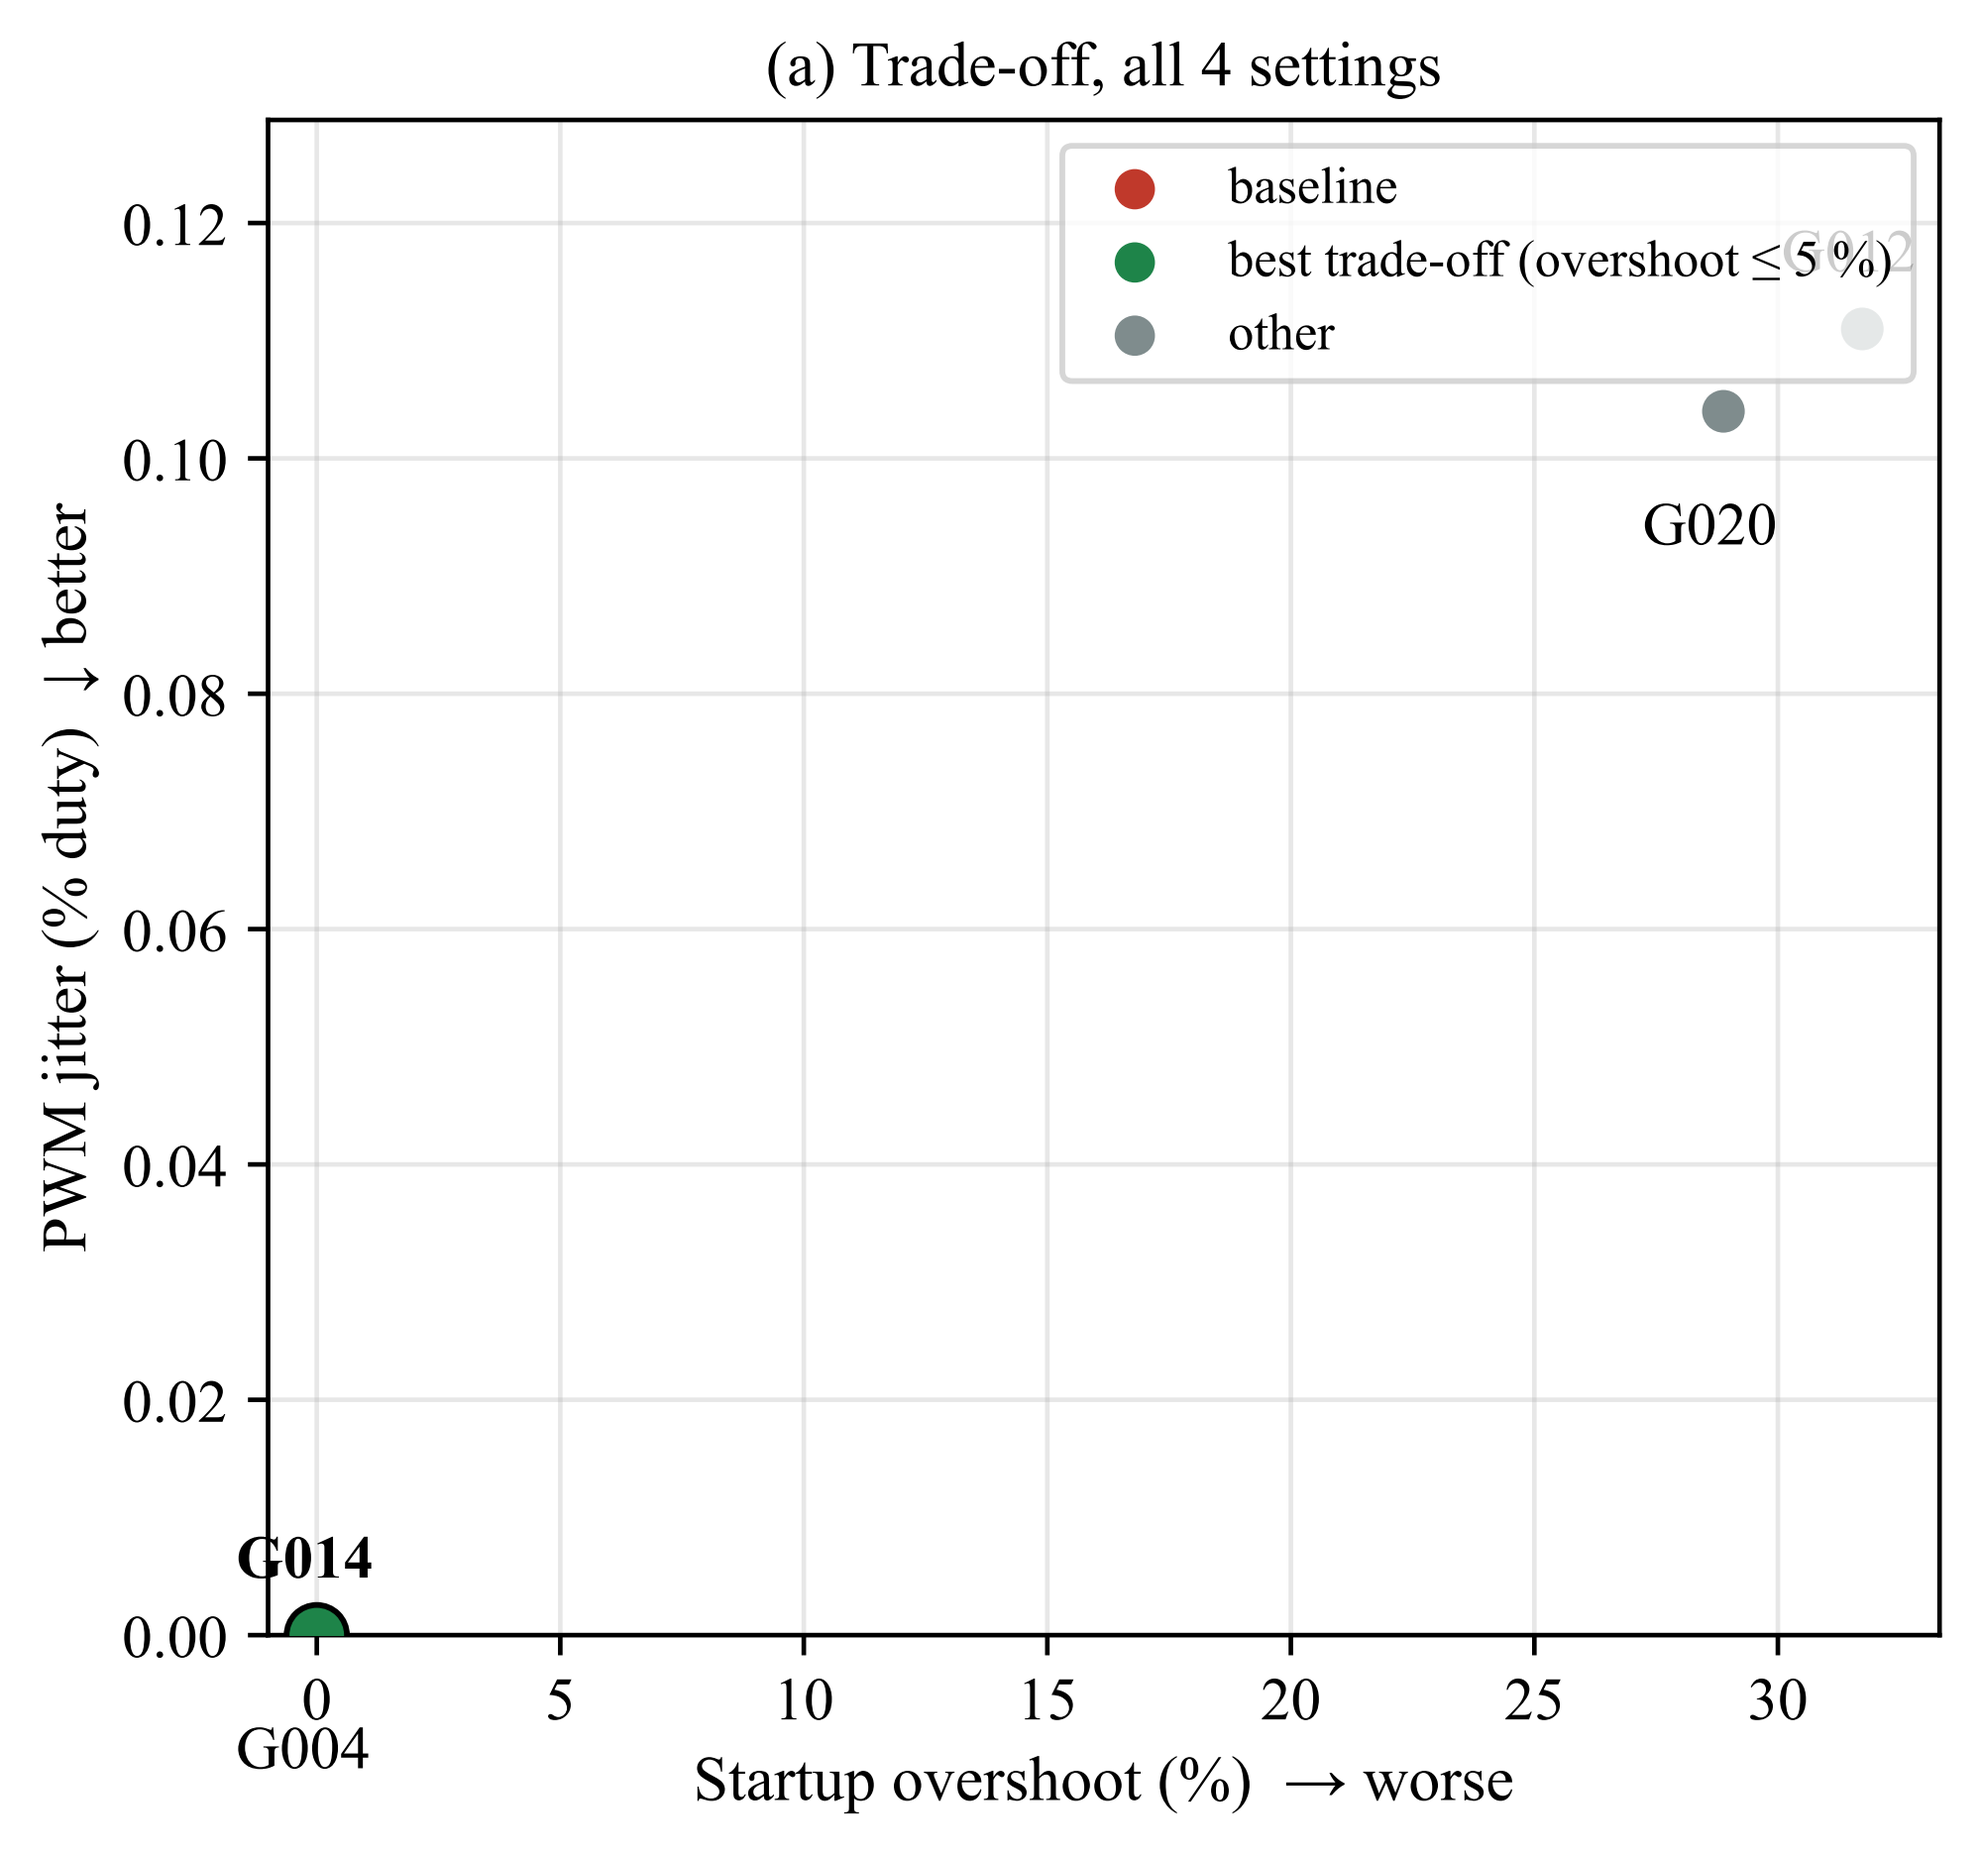
(a) Trade-off, all 4 settings
baseline
best trade-off (overshoot ≤ 5 %)
other
G012
G020
G014
G004
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0
5
10
15
20
25
30
PWM jitter (% duty) ↓ better
Startup overshoot (%) → worse