
Figo. מדריך מהיר

הגדרת Figo שכבר הורכב והקושחה הותקנה בו

1 הדלקה וחיבור ל-WiFi

1. חברו את Figo לחשמל. אחרי ברכת שלום, המסך מציג את רשת ההגדרה שלו.
2. בטלפון, התחברו לרשת ה-WiFi **Figo-Setup**, סיסמה **figo1234**.
3. דף ההגדרה נפתח מעצמו. אם לא, גלשו אל `192.168.4.1`.
4. בחרו את ה-WiFi הביתי, הקלידו את הסיסמה שלו והקישו **Connect**.
5. כשמופיע **Connected!**, החזירו את הטלפון ל-WiFi הביתי ופתחו את **http://figo.local**. שמרו אותו במועדפים.

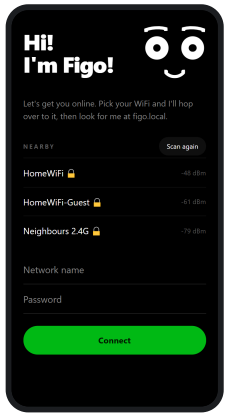

דף ההגדרה



המסך של Figo


רק 2.4 GHz - Figo לא רואה רשתות 5 GHz. **עברתם דירה או החלפתם ראוטר?** אם Figo לא מוצא את ה-WiFi שלו כשהוא עולה, הוא פותח שוב את Figo-Setup אחרי כ-18 שניות.

2 הגדרת המסכים


1. פתחו את **figo.local** ← **SCREENS**. כל מסגרת היא אחד המסכים של Figo.
2. **שינוי מסך:** הקישו על המסגרת שלו, ואז על התצוגה המקדימה.
3. **הוספת מסך:** הקישו **Add** + בסוף הרצועה, ואז על התצוגה המקדימה.
4. הקלידו **שם**, לא סימול - "Nasdaq", "Gold", "Solana" - והקישו על התוצאה הנכונה.
5. הקישו **Done** ואז **Save carousel**. שום דבר לא משתנה ב-Figo עד שתשמרו.



לשונית המסכים

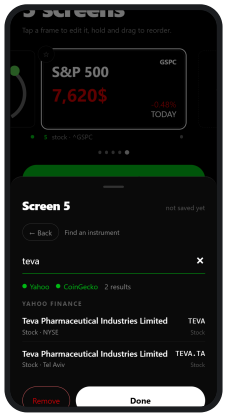

חיפוש לפי שם

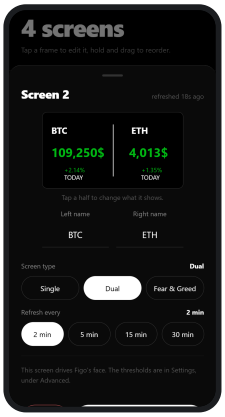


סוג מסך וקצב רענון

שינוי סדר: לחיצה ארוכה על מסגרת, ואז גרירה. **הסרה:** פותחים את המסך ומקישים Remove. עד **8** מסכים. Figo מציג כל מסך 8 שניות; החליקו על הזכוכית כדי לעבור בעצמכם.

3 ארבעת מצבי הרוח


הפרצוף עוקב אחרי המסך המסומן ב**כוכב** ★ (ביטקוין ב-Figo חדש) ואחרי השינוי שלו ב-24 השעות האחרונות.

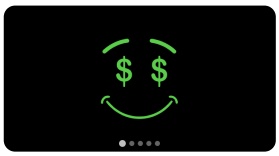


שורי · Bullish
עלייה של 5% ומעלה



שמח · Happy
עלייה של 1% עד 5%

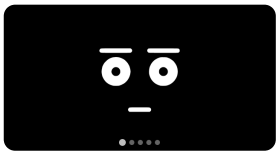

ניטרלי · Neutral
בין 2.5%− ל-1%+

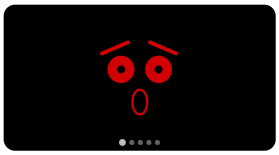

בפאניקה · Panicked
ירידה של 2.5% ומעלה

ניטרלי פירושו גם "לא בטוח": עדיין אין מחיר עדכני, או שהמסך המסומן הפסיק להתעדכן. לשונית **FIGO** בטלפון מראה באיזה מצב רוח מדובר, ולמה.

4 כוונון מצבי הרוח

בחירת מה שהפרצוף עוקב אחריו: בלשונית SCREENS הקישו על ה-☆ שמעל מסגרת, ואז **Save carousel**.

שינוי הספים:

1. פתחו את **SETTINGS** והקישו ▸ **Advanced**.
2. תחת **Figo's face**, קבעו שלושה מספרים (באחוזים):

Bullish above	5	כל מספר חייב להיות גדול מזה שמתחתיו.
Happy above	1	ניטרלי הוא כל מה שנשאר באמצע.
Panicked below	−2.5	

3. הקישו **Save face**.

עוקבים אחרי משהו רגוע? מדד מניות כמעט אף פעם לא זז 5% ביום - נסו Bullish 1.5, Happy 0.5, Panicked −1, אחרת הפרצוף כמעט לא יצא מניטרלי.