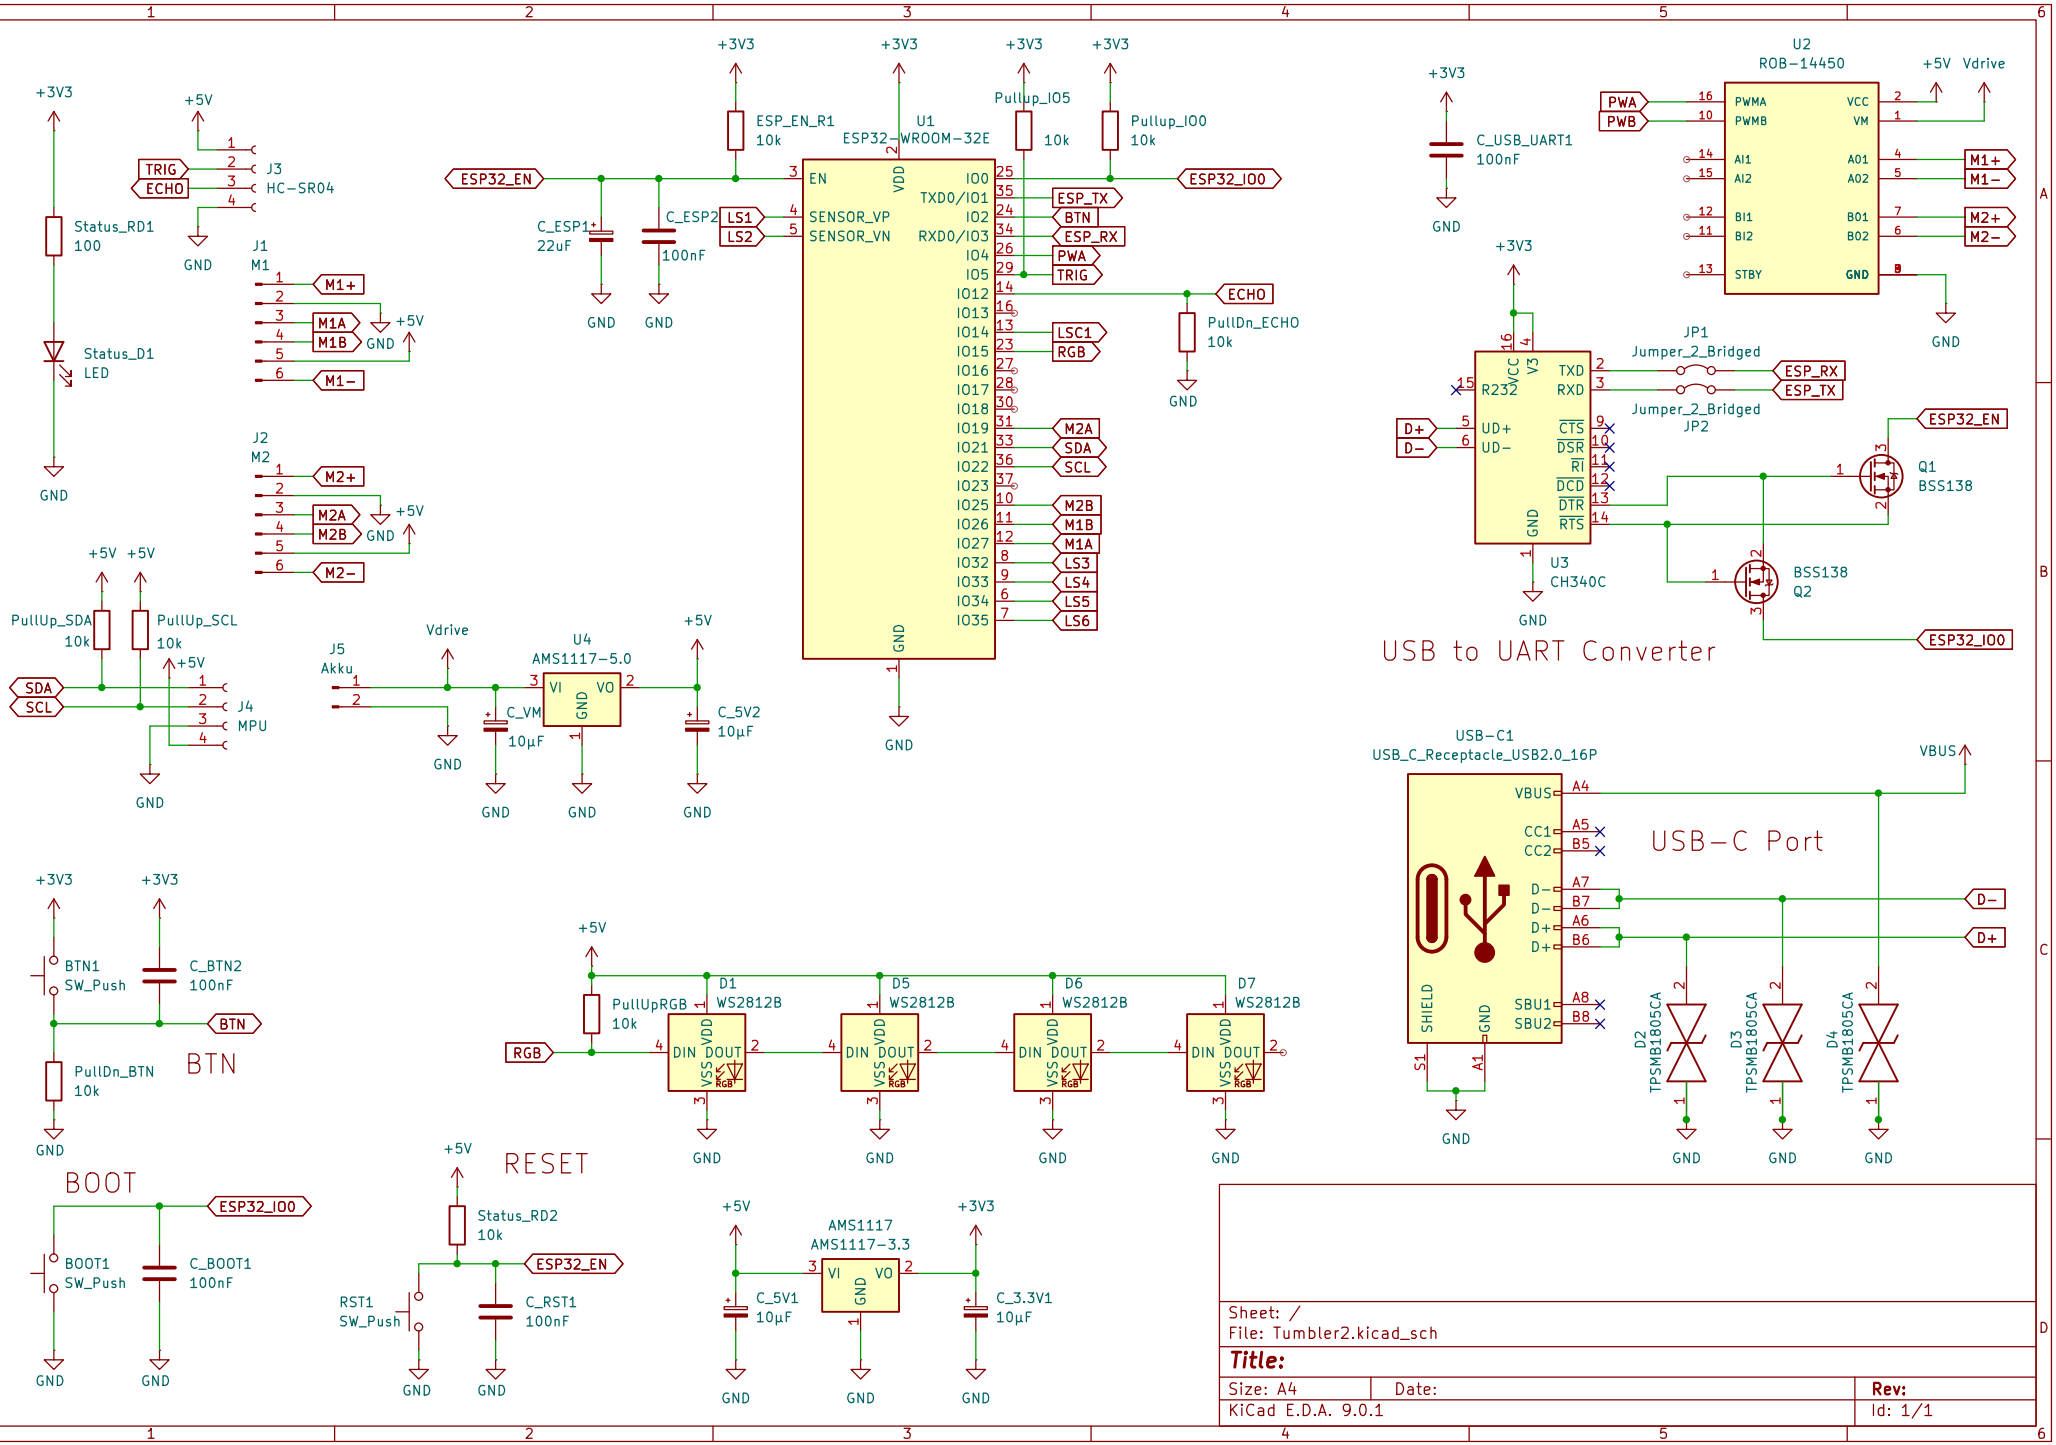
+3V3
+5V
TRIG
ECHO
J3
HC-SR04
Status_RD1
100
Status_D1
LED
GND
J1
M1
M1+
M1A
M1B
M1-
J2
M2
M2+
M2A
M2B
M2-
PullUp_SDA
10k
PullUp_SCL
SDA
SCL
J4
MPU
J5
Akku
Vdrive
U4
AMS1117-5.0
VI
VO
GND
C_VM
10µF
C_5V2
ESP_EN_R1
U1
ESP32-WROOM-32E
Pullup_IO5
Pullup_IO0
ESP32_EN
ESP32_IO0
C_ESP1
22uF
C_ESP2
100nF
LS1
LS2
EN
VDD
SENSOR_VP
SENSOR_VN
IO0
TXD0/IO1
IO2
RXD0/IO3
IO4
IO5
IO12
IO13
IO14
IO15
IO16
IO17
IO18
IO19
IO21
IO22
IO23
IO25
IO26
IO27
IO32
IO33
IO34
IO35
ESP_TX
BTN
ESP_RX
PWA
TRIG
ECHO
PullDn_ECHO
LSC1
RGB
M2A
SDA
SCL
M2B
M1B
M1A
LS3
LS4
LS5
LS6
U2
ROB-14450
PWMA
PWMB
AI1
AI2
BI1
BI2
STBY
VCC
VM
AO1
AO2
BO1
BO2
M1+
M1-
M2+
M2-
C_USB_UART1
100nF
JP1
Jumper_2_Bridged
JP2
R232
V3
TXD
RXD
UD+
UD-
CTS
DSR
RI
DCD
DTR
RTS
U3
CH340C
Q1
BSS138
Q2
USB to UART Converter
USB-C1
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
VBUS
CC1
CC2
D-
D+
SBU1
SBU2
SHIELD
S1
A1
USB-C Port
D2
TPSMB1805CA
D3
D4
BTN1
SW_Push
C_BTN2
PullDn_BTN
BTN
PullUpRGB
D1
WS2812B
D5
D6
D7
DIN
DOUT
VSS
BOOT
BOOT1
C_BOOT1
RESET
Status_RD2
RST1
C_RST1
AMS1117
AMS1117-3.3
C_5V1
C_3.3V1
Sheet: /
File: Tumbler2.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.1
Id: 1/1