Share

搜尋這個協作平台

首頁 ♥ 免費索取核心晶片 ♥


超新手入門 | 訂閱 | 常見問題 | | 社群討論區 | | 教學課程 | | 線上購買 | | e-store

★★LaunchPad套件★★>

萬用擂充板套件

。 萬用擴充板套件 (Prototype Booster Pack)

電子積木疊疊樂,可搭母排座或是不想焊接、試作階段配合mini麵包板底座。容易加上客製化電路設計,您可以將電路的零組件 或IC插在此 Mini-Prototype Shield 板子上後,就可以開始測試你新設計的電路功能,省去不少焊接的時間。

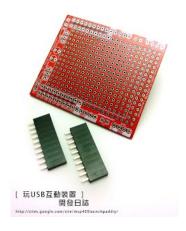

萬用電路板,俗稱洞洞板,這個板子目的是可以讓所有電子零件擴充間接方式連接到基板,最好是使用手插件DIP元件可以讓玩家 試玩看看或於試做階段任意安排元件位置,此時就非常需要這樣的板子,是不是讓擴充基板變的很容易呀。

當然,最省錢的方法是利用現成的洞洞板在加以剪裁使用,但是不推薦這樣做,往往不當的加工板材在鑽孔與切割過後,大小總 是有點那麼粗糙不合身,就有點遜掉的感覺。現在提供量身打造的擴充板,在實際用起來效果還不錯喔,再將元件焊接在上面, 感覺簡單又專業。

。材料-線上購買

德儀原廠LaunchPad基板套件*1 Mini-Prototype Booster Pack擴充板*1 10PIN排母*2 迷你麵包板*1 (可另選購) 10PIN長腳排母*1 (可另選購)

。特色

- 1. 100%相容小型麵包板Mini Breadboard (尺寸: 45x35x10mm)。
- 2. 利用疊加擴充板,將原本基板的訊號接腳(10PINX2排)向上延伸到第二層(上層)。
- 3. pin腳間距均是2.54mm。
- 4. 仍保有基板上LED1 LED2,而且BoosterPack上額外還多了 LED3 LED4。
- 5. 仍保有基板的開關 Reset。
- 6. 仍保有基板的按鈕 Switch。
- 7. 設計出最大的工作區域,可以讓玩家自行焊接手插件。

首百

!!新推出!!

適合的使用者

何處可以取得?

認識LaunchPad家族

MSP430G2基板介紹

MSP430核心晶片 ♥ 発費索取核心晶片 ♥

★★LaunchPad套件★★

雲動咸測套件

無線網路套件 萬用擴充板套件

感應器套件

互動遊戲套件 電源定時控制套件

Scratch教材套件

雙電壓供電套件

無線藍牙套件

數字LED套件

互動裝置的架構

常用的周邊通訊介面

安裝LaunchPad開發工具

整合開發環境IDE簡介

安裝開發環境

初次使用整合開發環境

初步認識核心程式的結構

操作LaunchPad的初步

數位輸出 + 使LED燈閃爍 數位輸入 + 加入按鈕

類比輸出 + 呼吸燈

類比輸入 + 感應溫度計

電腦與基板的溝通

通訊埠軟體介紹

單向傳送

雙向傳送

範例-數位訊號

範例-基板的內建溫度計

範例-連接環境感應器

建立良好的互動介面

LabVIEW for LaunchPad

Scratch for LaunchPad

- ① 安裝USB驅動程式
- ② 安裝Scratch主程式
- ③ 安裝SILP到基板
- ④ 初次使用

Android for LaunchPad

Qt for Launchpad

在雲端使用LaunchPad

Xively雲端服務 exosite雲端服務

開發日誌

無線溫度計

多段式USB定時器

雲端溫度計

自製小遊戲 - 不用寫程式

視覺暫留POV LED

液晶顯示器LCM16x2 控制12V風扇開關

園藝機器人

土壤濕度器

儲存資料在SD卡

聲音警報器

MSP430 Flash Writer

小型基板minipad

Translate

相關資料

外殼~lego樂高外殼

外殼~3D印表機Case

外殼~発錢紙外殼

軟體~對照ASCII表

軟體~匯入既有專案

軟體~生成Hex編譯檔

軟體~直接燒錄至晶片

硬體~核心腳位定義 硬體~申請免費晶片

硬體~供電方式研究

硬體~重置電路RESET IC

硬體~環境感應器

硬體~HW UART

硬體~基板最小系統

電路板~軟體Fritzing

電路板~軟體Eagle PCB

電路板~自訂元件footprint

電路板~自訂元件

電路板~添加個人圖樣

電路板~輸出加工檔案

電路板~倂板製作 參考~MSP430書籍

下載專區


常見問題

>>參觀人數<<



>>手機瀏覽<<



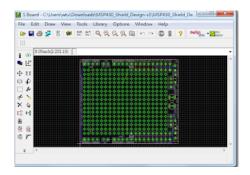

。安裝步驟

萬用擴充套件下載包 (內含所有所需驅動程式和使用說明書)

- 1. 將launchpad基板與萬用擴充套件安裝好,並連接到電腦的USB連接埠上。
- 2. 安裝USB驅動程式,使其能與電腦連結。
- 3. 按照自己的設計,預先規劃零件擺放電子元件於萬用擴充板樣板上。

。接線圖

MSP430-EXP430G2						
Header Pin Numbers	Mini-Prototype Booster Paok	MSP430 G2553 Name	MSP430 02553 Name	Mini-Prototype Booster Pack	Header Pin Numbers	
11	vcc	vec	GND	GND	20	
	P1.0 (LED1)	P1.0 (LED1)	XIN	XIN		
	P1.1 (UART)	P1.1 (UART)	XOUT	XOUT		
19	P1.2 (UART)	P1.2 (UART)	TEST	TEST		
6	P1.3 (S2)	P1.3 (92)	RST (S1)	RST (S1)		
	P1.4	P1.4	P1.7	P1.7		
	P1.5	P1.6	P1.6 (LED2)	P1.6 (LED2)		
	P2.0	P2.0	P2.5	P2.5		
.0	P2.1	P2.1	P2.4	P2.4		
	P2.2	P2.2	P2.3	P2.3		
Header Pin Numbers	Mini-Prototype Booster Pack	MSP43D G2553 Name	MSP430 G2553 Name	Mini-Prototype Booster Pack	Header Pin Numbers	

。萬用擴充板的延伸使用例

搭配長角排母,可做任意高度的堆疊



搭配麵包板,它提供了足夠的自由空間可以隨意嘗試,先預放置玩家設計的電子元件適合搭建臨時的實驗電路。



■ LaunchPad Mini-Proto Booster Packs_v2_1-LaWang Taiyuan, 2012年3月7日 下午9:45	v.1	+	×
■ LaunchPadMini-ProtoBoosterPacks_v2-ImageWang Taiyuan, 2011年11月23日下午2:52	v.1	1	×
■ LaunchPadMini-ProtoBoosterPacks_v2_1-Ger Wang Taiyuan, 2012年3月7日 下午9:45	v.1		×
Add files			

Report Abuse | Remove Access | Powered By Google Sites