



Раскладка панелей (Стена 1)

Проект: авпап • Габариты стены: 3600 × 2750 мм

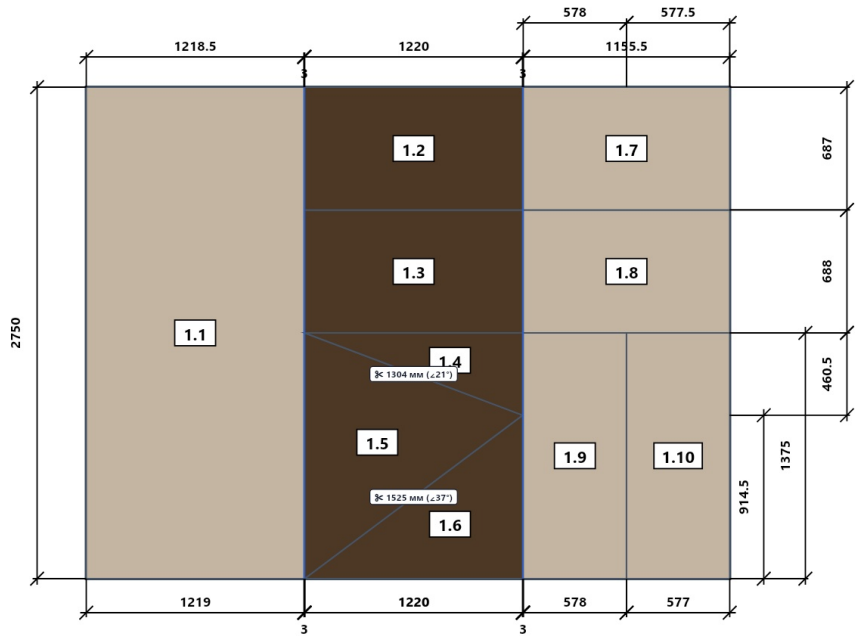


Карта раскроя материала по размерам заготовок


Лист 1: [7029] Сплошная панель: Ткань

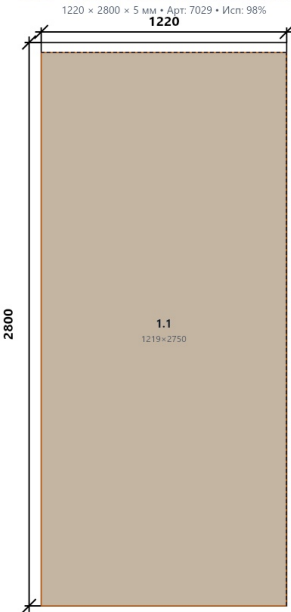


Лист 2: [7029] Сплошная панель: Ткань

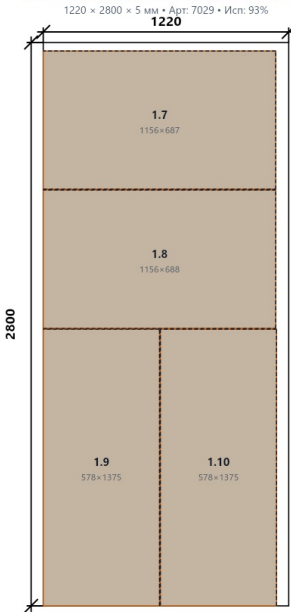


Лист 3: [5189] Сплошная панель: Дерево

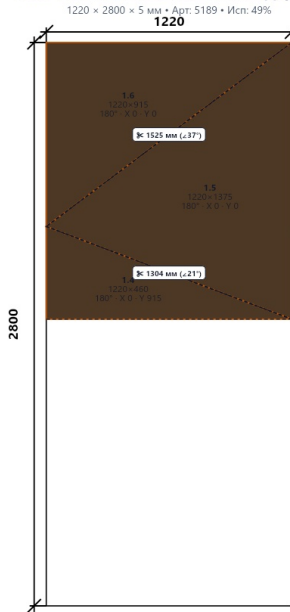

Лист 4: [5189] Сплошная панель: Дерево

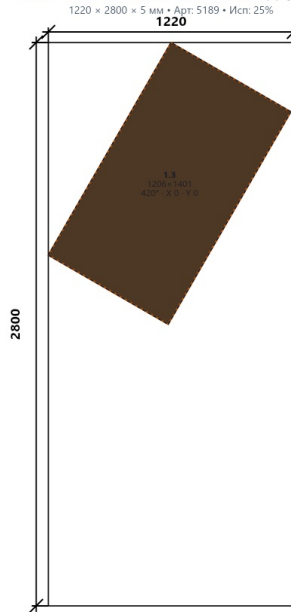

Лист 5: [5189] Сплошная панель: Дерево

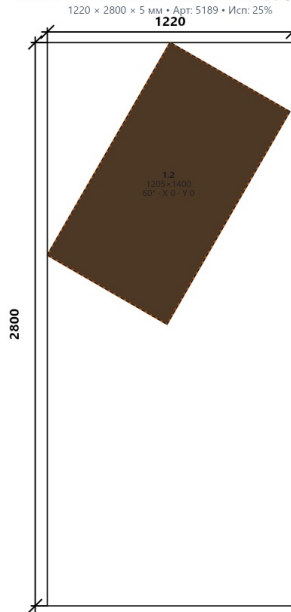

! Подрезку брать с запасом на 5 мм, перед началом монтажа сделать условную разметку для удобства монтажа панелей.

! Высоту подсветки регулировать по месту монтажа профилей.

! Углы в ТВ зоне брать одного градуса иначе будет высокая вероятность смещения швов.

! Стыки и зазоры обрамления: ширина швов 3 мм (профиль AllWall / теневой открытый паз).

Общие резы: 1.4, 1.5, 1.6
Размеры номинальные, до профиля 4 мм