


D01 · полная компоновка, масштабная схема

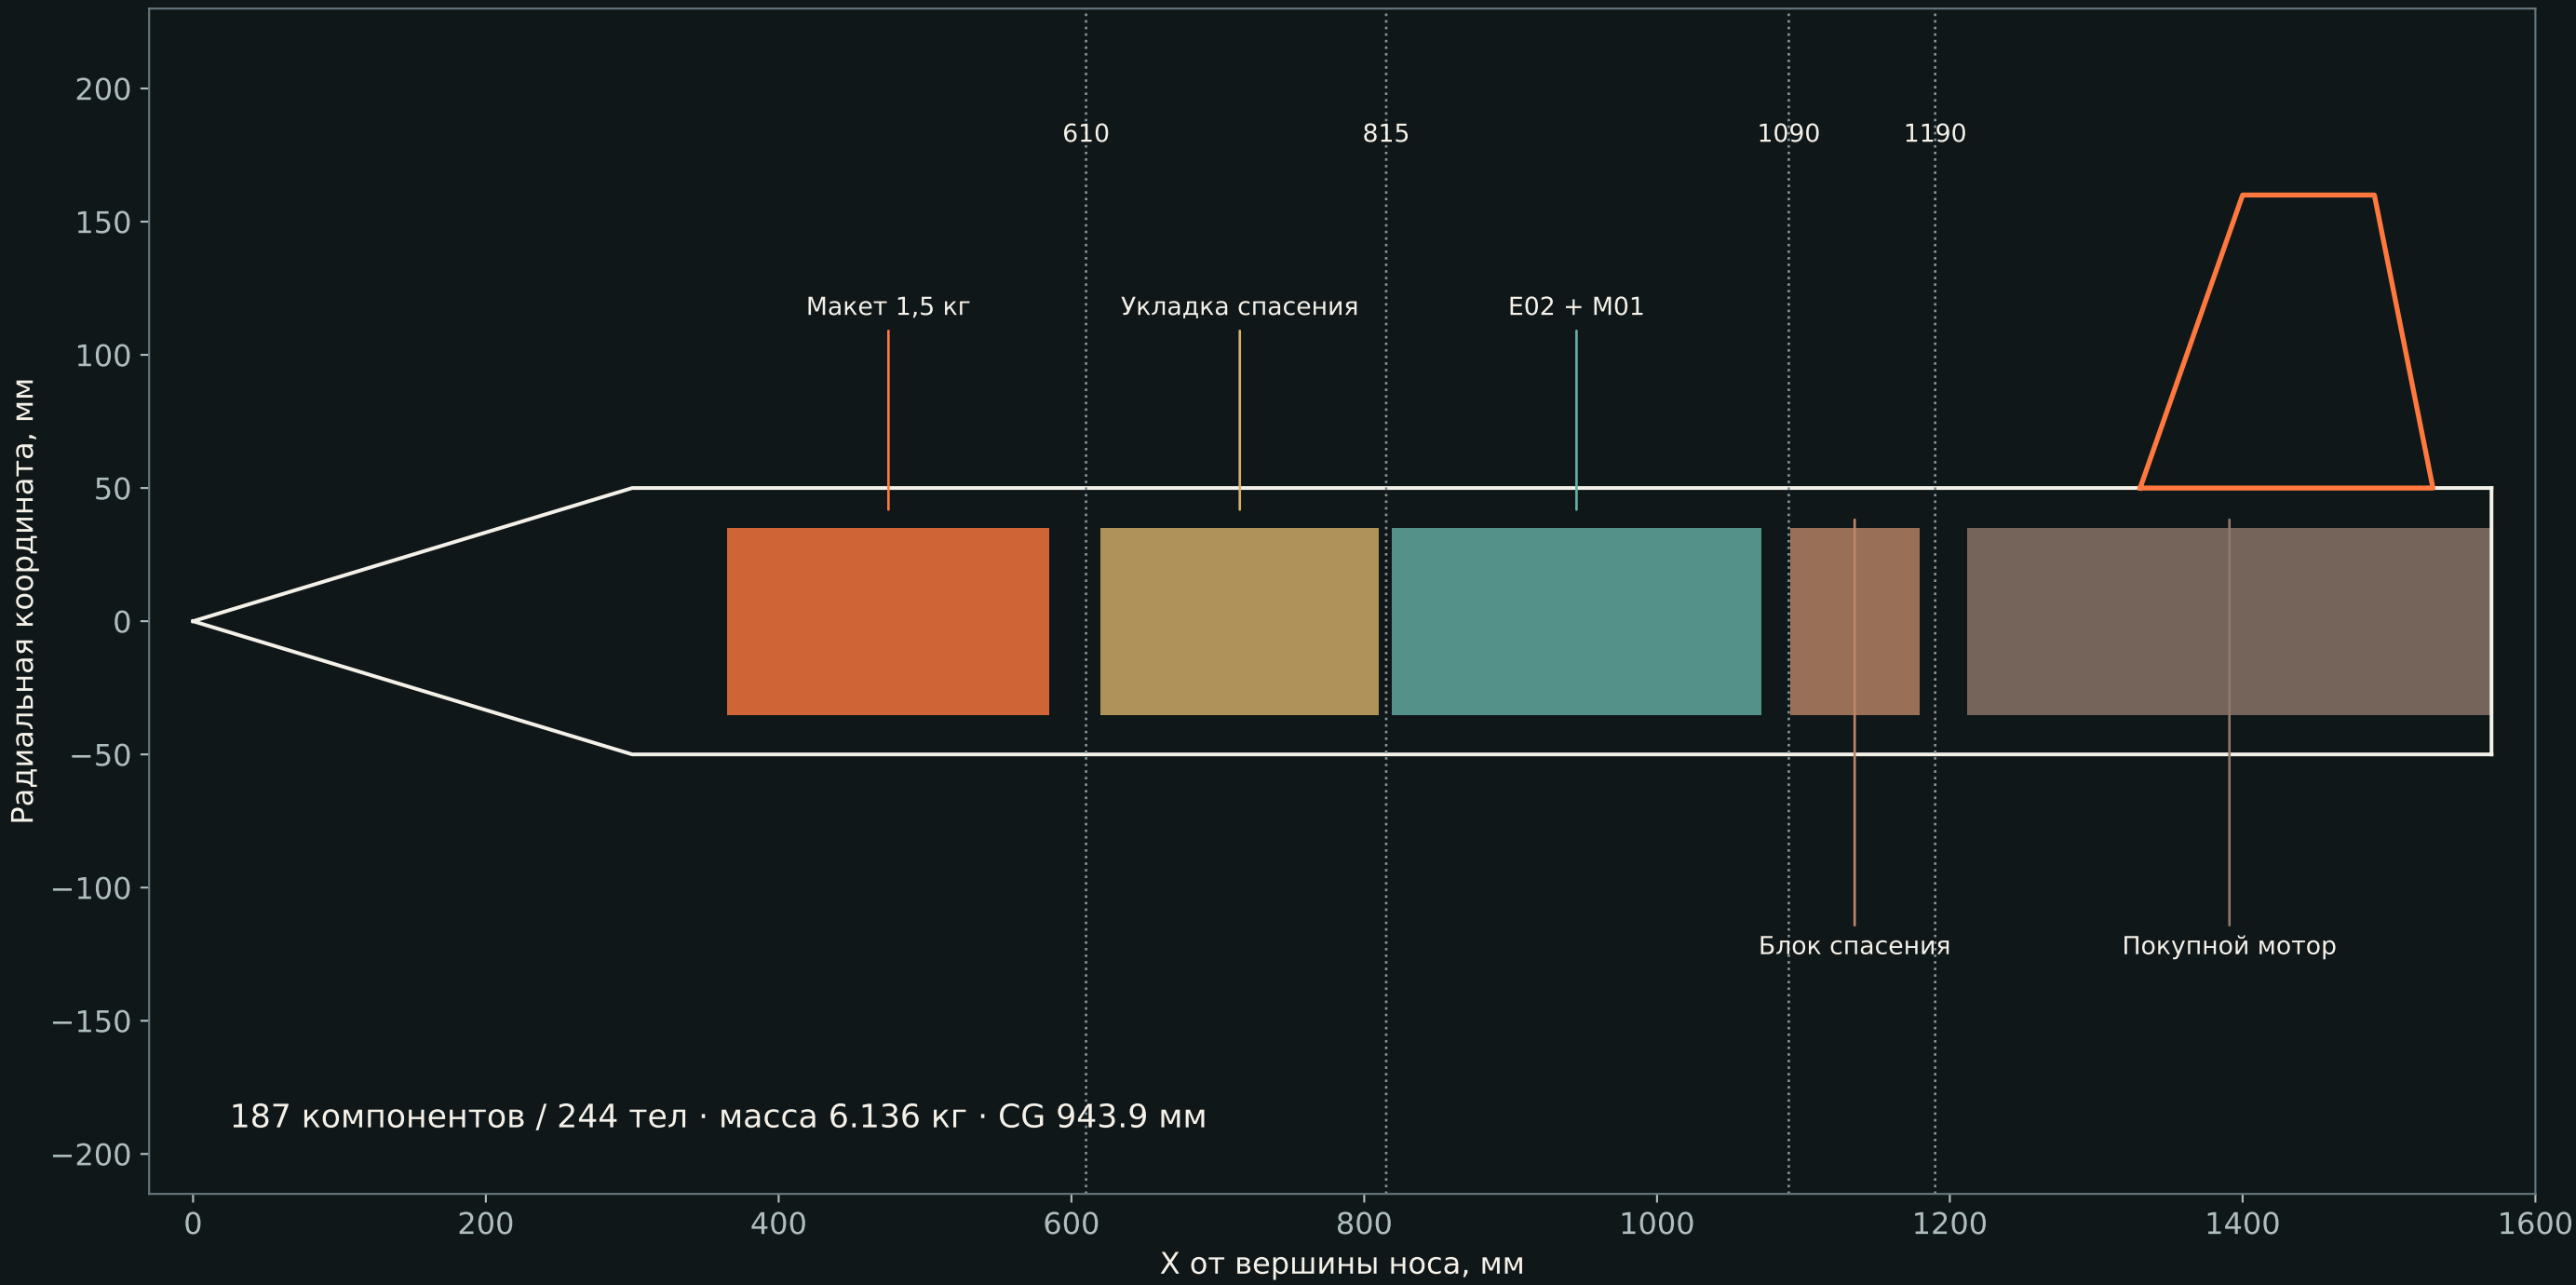

D01 / что детализировано и что ещё проверить

5 секций корпуса: 300–610 / 610–815 / 815–1090 / 1090–1190 / 1190–1570 мм.

4 соединительные втулки Ø96,4 / Ø94 ×40 мм; оси крепежа по обе стороны стыка.

Макет Ø84×220: оболочка, съёмные торцы, стойки и явно обозначенный внутренний резерв.

Самописец и M01 сохранены; вместо габарита RP2040 — STEP изготовителя с компонентами.

Основной борт и блок спасения: корпуса, крышки, платы размещения; схемы не утверждены.

3 стабилизатора: наружная геометрия A04 и сквозные корневые части внутри моторного отсека.

2 направляющих: площадки по кривизне корпуса и ползуны под обязательную примерку к ПУ.

Спасение: тканевый мешок, 8 условных складок, ленты. Это не расчёт укладки/раскрытия.

Крепёж, кабельные трассы, материалы и массы включены в ведомость без повторения бюджетов.

Не подтверждены: прочность стыков, фиксация гаек, герметичность, удержание двигателя и фалы.

Разрез и разнесение — режимы просмотра, а не механическая кинематика или допуск к полёту.