Cahier des charges conception de processeur MIPS : 2019 ENSIMAG

Table des matières

| 1 | Introduction | 3 |
|---|---|-------------|
| 2 | Objectifs du projet processeur 2.1 Calendrier | 3 4 4 |
| | 2.1.2 Objectifs par séance | 4 4 |
| | 2.2.1 Auto-évaluation | 5 |
| | 2.2.2 Evaluation partielle via une application web | 5 |
| | 2.2.3 Format du rendu | 5 |
| 3 | Architecture du processeur et son environnement | 5 |
| | 3.1 Partie Opérative | 5 |
| | 3.2 Partie Contrôle | 5 |
| | 3.3 Système simple | 6 |
| | 3.4 Système complet | 7 |
| 4 | Méthode de conception | 7 |
| | 4.1 Identification de l'instruction | 7 |
| | 4.2 Projection sur la PO | 7 |
| | 4.3 Ajout d'états dans la PC | 8 |
| | 4.4 Mise en œuvre de l'instruction | 8 |
| | 4.5 Ecriture d'un programme de test en langage d'assemblage | 8 |
| | 4.6 Validation : simulation et carte | 9 |
| 5 | Spécification des périphériques | 9 |
| | 5.1 Les périphériques | 9 |
| | 5.2 Organisation de la mémoire | 9 |
| | 5.3 Le bus | 9 |
| | | 10 |
| | 5.5 Mécanisme d'interruption à une source | 11 |
| A | Gestion du dépôt et validations automatiques | 14 |
| | | 14 |
| | A.2 Validations automatiques | 14 |
| В | Notations | 14 |
| C | Organisation du projet | 15 |
| | C.1 Répertoires et fichiers | 15 |
| | C.2. Interface à la DO | 16 |

| D | Environnement de conception 17 | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|----|--|--|--|--|
| | D.1 | make | 17 | | | | |
| | D.2 | Simulation avec make | 17 | | | | |
| | | Programmation du FPGA avec make | | | | | |
| | D.4 | Fonctionnement de l'autotest | 18 | | | | |
| | | D.4.1 Principe | | | | | |
| | | D.4.2 Syntaxe des commentaires à ajouter | | | | | |
| | | D.4.3 Base de test et regression | | | | | |
| | D.5 | Le simulateur VHDL | | | | | |
| | | D.5.1 Mise en page des chronogrammes | | | | | |
| | | D.5.2 Mise à jour du VHDL | 20 | | | | |
| E | Cros | ss-compilation | 20 | | | | |
| F | Documentation 2 | | | | | | |
| G | G Encodage des instructions | | | | | | |
| Н | Description des instructions 2 | | | | | | |

1 Introduction

Le but de ce projet est de construire un processeur MIPS en VHDL, avec pour objectif de pouvoir l'intégrer dans un système complet pour exécuter une application qui effectue un affichage sur écran VGA. Le processeur sera construit progressivement, en lui ajoutant des instructions. Les concepts fondamentaux des familles d'instruction seront abordés au cours du projet. La progression du projet sera régulière et des corrections types vous seront données au fur et à mesure. Vous aurez à compléter les instructions manquantes par vous-même.

Un mécanisme d'auto-évaluation vous sera fourni afin de pouvoir valider votre avancement sur la base d'un échéancier. Même si toutes les étapes n'exigent pas la même quantité de travail, il est important de fournir le travail personnel nécessaire en dehors des séances encadrées pour s'assurer de mener à bien ce projet.

Les sources de départ se trouvent sur un dépôt GIT qui servira aussi au suivi de votre progression. Pour les détails, voir la section A.

2 Objectifs du projet processeur

Dans un premier temps, l'objectif du projet sera de concevoir un processeur MIPS capable d'exécuter une partie du jeu d'instructions. Vous partirez d'un canevas d'architecture composé d'une partie opérative et d'une partie contrôle. Vous aurez à compléter la partie contrôle en ajoutant les états nécessaires à l'exécution des instructions.

Les notations utilisées dans la suite sont données en annexe B, et la description des noms de fichiers, composants ainsi que des signaux sont en annexe C. L'environement de conception est décrit en section D. Les aspects techniques du cahier des charges sont détaillés en section 3.3.

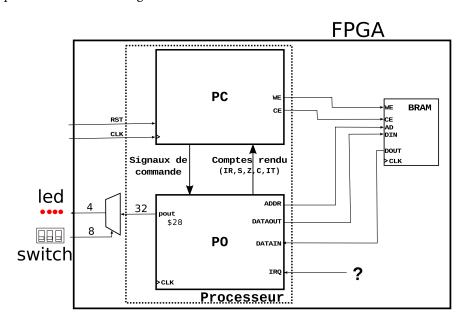


FIGURE 1 : Système simple, utilisation du debug

Afin de pouvoir valider le processeur, vous testerez le fonctionnement de programmes sur le processeur. Ces programmes seront stockés dans une mémoire du FPGA, connectée au processeur, contenant les instructions et les données. Le processeur sera également connecté à des LEDs sur la carte pour pouvoir observer son fonctionnement, ainsi qu'illustré sur la figure 1. L'exécution de certaines instructions permettra d'allumer et d'éteindre les LEDs.

Chaque instruction est à valider par simulation puis sur carte via l'écriture d'un programme de test en langage d'assemblage spécifique à cette instruction. Lorsqu'il y aura assez d'instructions, vous pourrez valider le processeur par de petites applications. Dans un second temps, vous pourrez utiliser votre processeur dans un environnement enrichie de périphériques : affichage sur LED, interfaces à des boutons poussoirs, interrupteurs

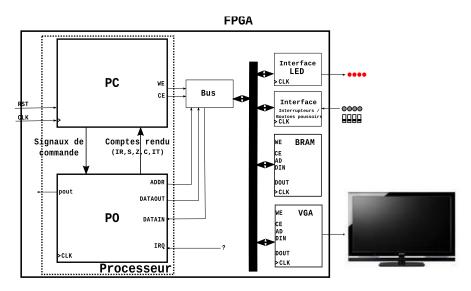


FIGURE 2 : Système avec périphériques sur bus

et écran VGA. Cet environnement, illustré sur la figure 2 et détaillé en section 3.4, vous permettra de faire fonctionner des applications graphiques.

2.1 Calendrier

2.1.1 Organisation en séances

La progression du projet est organisée par famille d'instructions. Chaque séance est consacrée à une ou plusieurs familles d'instructions. Chaque famille est représentée par une instruction typique, qu'il faut réaliser au cours de la séance. A défaut, une correction est fournie à la séance suivante aux groupes ne l'ayant pas réussi, afin de leur permettre de compléter la famille par eux même.

2.1.2 Objectifs par séance

| Séance | Instruction typique | Famille | Programme fourni |
|--------|--|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | ORI, LUI | | |
| | ADD | ADDI, ADDU, ADDIU, AND, ANDI, | chenillard_minimaliste.s |
| 2 | | NOR, OR, XOR, XORI, SUB, SUBU, | compteur.s |
| | SLL | SLLV, SRL, SRA, SRAV, SRLV | |
| 3 | J | JR | |
| | BEQ | BNE, BLEZ, BGTZ, BGEZ, BLTZ | |
| | JAL | JALR, BLTZAL, BGEZAL | |
| 4 | LW, SW | | |
| | SLT | SLTI, SLTU, SLTIU | |
| | | sur système complet | droite.s |
| | | + IP Timer | mipsinvader |
| 5 | PO: interruption 1 source | | |
| | ERET | | |
| | Programme : démonstration d'interruption | | |

2.2 Evaluation

La notation de votre projet tiendra compte de la fonctionnalité de votre implémentation (nombre d'instructions fonctionnelles à la fin du projet), de votre progression (réalisation des instructions typiques dans les temps), de votre base de tests (quantité, pertinence, progression), de la qualité de votre rendu et des extensions réalisées.

2.2.1 Auto-évaluation

Pour évaluer vous-même votre projet, un mécanisme d'auto-évaluation vous est fourni et décrit en annexe D.4. Il vous aidera à définir votre base de test au cours du projet et nous permettra de l'évaluer.

2.2.2 Evaluation partielle via une application web

Afin de valider votre progression, il faut utiliser l'application Web décrite en annexe A. Cette application permet d'évaluer automatiquement l'état actuel de votre projet sur notre base de tests et d'en garder une trace. Pour fonctionner, elle récupère le contenu de votre dépôt GIT. Avant de l'utiliser, veillez à ce que votre projet fonctionne correctement (cf auto-évaluation) et que vous avez bien fait des "push" sur votre dépôt GIT. Vous disposez de 3 validations maximum par séance. Une partie de la note finale de votre projet est fixée grâce à l'application Web. Il est donc fortement recommandé de valider au moins une fois par séance.

2.2.3 Format du rendu

Vous devez rendre votre réalisation dans votre dépôt Git (bien veiller à pusher la bonne version). En pratique, on doit y trouver :

- un fichier README.TXT à la racine du dépôt dans lequel vous décrirez :
 - · tout ce que vous avez implanté (étapes validées, extensions réalisées, etc.);
 - · en cas d'extension, où (quels fichiers) elles sont réalisées et comment les valider;
 - · toutes les informations que vous jugerez pertinentes pour aider le correcteur à évaluer votre travail.
- dans le répertoire vhd, vos sources vhdl qui compilent correctement et implantent une réalisation validant le plus grand nombre de points verts sur l'application de validation;
- dans le répertoire program, tous les tests intermédiaires et programmes que vous avez écrits pendant le projet pour tester votre réalisation. Donnez des noms à vos fichiers qui précisent l'instruction testée ou le programme (e.g. test_lui.s, program_chenille.s).

Attention : l'équipe de CEP a l'habitude d'utiliser des logiciels de détection de la fraude très efficace. Les copies avérées entre différentes équipes sont sanctionnées d'un 0/20 pour tous les membres des équipes impliquées.

3 Architecture du processeur et son environnement

Le processeur est construit sur le modèle PCPO. Les signaux échangés entre la PC et la PO sont regroupés dans des types enregistrement. Ces derniers sont décrits dans l'annexe C.2. Par exemple, tous les signaux terminant par " sel" correspondent à un fonctionement similaire à un multiplexeur.

3.1 Partie Opérative

La figure 3 décrit l'architecture de la partie opérative fournie. Les blocs en jaune sont à ajouter afin de gérer les interruptions.

3.2 Partie Contrôle

Le graphe de contrôle de la PC initiale peut être représenté par la figure suivante :


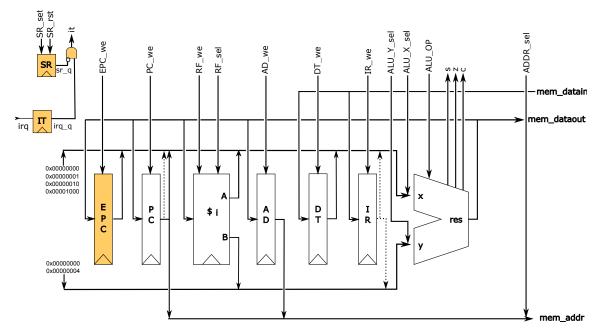


FIGURE 3: Partie opérative

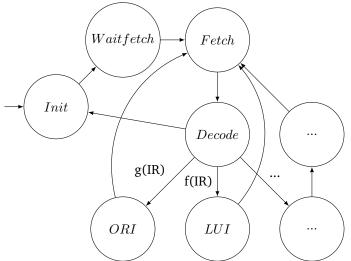

| États | Opérations entre registres (RTL) |
|-----------|--|
| Init | $PC \leftarrow 0x0$ |
| Waitfetch | $mem[PC]^a$ |
| Fetch | $IR \leftarrow mem_datain$ |
| Decode | $PC \leftarrow PC + 4$ |
| ORI | $RT \leftarrow 0^{16} IR_{150} \text{ OR } RS \text{ ; } mem[PC]$ |
| LUI | $RT \leftarrow IR_{150} 0^{16}; mem[PC]$ |

 $[^]a$ Un accès mémoire nécessite un cycle. On demande un accès à la valeur mem[PC] qui sera fournit au cycle suivant sur le bus mem_datain .

Par défaut le décodage d'une instruction non implantée relance l'exécution de l'instruction à l'adresse 0x00, ce qui permet d'obtenir un comportement de type boucle infinie, sans avoir à implanter l'instruction de saut.

3.3 Système simple

Tant que les instructions LW et SW ne sont pas implantées, on fera fonctionner le processeur directement connecté à une mémoire, ainsi qu'illustré sur la figure 1. Dans ce système, le processeur, constitué de la PC et de la PO est connecté à une mémoire RAM de 8Ko qui contient le programme. Ce système est implanté dans le fichier MMIPS_simple.vhd, et on utilisera TOP=MMIPS_simple (voir l'utilisation du Makefile en annexe D).

Le debug, aussi bien en simulation que sur la carte, est permis grâce au signal pout qui sort de la PO. Ce signal est connecté au registre \$28 : une écriture dans ce registre met la valeur écrite sur le signal pout. Ainsi qu'indiqué sur le tableau 1, ce signal étant sur 32 bits et comme il n'y a que 4 LEDs, les interrupteurs permettent de sélectionner un des 8 mots de 4 bits de pout à afficher.

| int_2 | int_1 | int_0 | LED ₃₀ |
|---------|---------|---------|----------------------|
| 0 | 0 | 0 | pout ₃₀ |
| 0 | 0 | 1 | pout ₇₄ |
| 0 | 1 | 0 | pout ₁₁₈ |
| 0 | 1 | 1 | $pout_{1512}$ |
| 1 | 0 | 0 | pout ₁₉₁₆ |
| 1 | 0 | 1 | pout ₂₃₂₀ |
| 1 | 1 | 0 | pout ₂₇₂₄ |
| 1 | 1 | 1 | pout ₃₁₂₈ |

TABLE 1: Configuration des interrupteurs pour affichage sur LEDs

3.4 Système complet

La figure 2 représente le système complet. Ce dernier intègre une mémoire RAM de 8Ko, ainsi que des périphériques d'entrée sorties. Ces périphériques sont des connections aux LEDs, interrupteurs et boutons poussoirs de la carte et au VGA. Ce système à périphériques est implanté dans le fichier MMIPS_complet.vhd, on utilisera TOP=MMIPS_complet (voir l'utilisation du Makefile en annexe D).

Les différents périphériques (ou entrées/sorties) sont vus comme de la mémoire par le processeur. Il n'est possible d'utiliser les périphériques que si on a réalisé les instructions SW et LW, respectivement d'écriture du contenu d'un registre vers la mémoire et d'écriture d'un mot mémoire dans un registre.

Ces périphériques sont interfacés avec le processeur par un **bus** (voir détails en 5.3), qui réalise un décodage des adresses. Lorsque le processeur réalise un accès vers une adresse particulière, le bus redirige l'accès vers le périphérique qui correspond à l'adresse indiquée.

La connexion des périphériques au bus et la configuration du décodage des adresses sont déjà effectuées (voir détails dans le fichier MMIPS_complet.vhd et explications en 5.1 et 5.3).

4 Méthode de conception

Cette section décrit étape par étape la démarche à suivre pour implanter une instruction ou groupe d'instructions. L'instruction LUI est prise comme exemple.

4.1 Identification de l'instruction

Accédez à la description de l'instruction dans l'annexe H par exemple en utilisant les hyperliens du tableau de la section 2.1.2. La description vous renseigne sur le format de l'instruction à implanter, son action, sa syntaxe et les opérations à réaliser.

Pour illustrer, l'analyse de la description de l'instruction LUI nous apprend qu'il faut mettre les 16 bits de poids faible du registre IR (champ IMM16 dans le format I) dans les 16 bits de poids fort du registre RT et mettre à zéro ses bits de poids faibles.

4.2 Projection sur la PO

Il s'agit ensuite de décomposer les opérations à réaliser sur les composants (registres et opérateurs) de la PO (cf figure 3). Pour cela, il faut identifier les composants impliqués, trouver un chemin permettant de les relier, puis identifer les opérations à réaliser. L'annexe C.2 décrit l'interface complète de la PO. On y trouvera donc pour chaque opérateur les opérations possibles. A l'issue de cette étape, l'opération décrite par l'instruction est décomposée en une suite d'opérations RTL (i.e. opérations de registres à regitres, qui se déroulent donc en un seul cycle).

Pour LUI, on peut repérer IR et le banc de registre sur la PO. Le seul chemin les reliant passe par l'UAL. Avec un décalage de 16 bits vers la gauche, cette dernière peut fournir le résultat escompté. L'annexe C.2 permet de valider ce choix, car il existe bien un décaleur logique à gauche (Valeur A0_SLL), l'opérande Y de l'UAL peut bien avoir les 16 bits de poids faible de IR en entrée (Valeurs UYS_IR_imm16 ou UYS_IR_imm16_ext) et l'opérande X peut prendre la valeur 16 (Valeur UXS_cst_x10). De plus, on peut aussi vérifier que le registre RT est bien une destination valable du banc de registre pour le signal RF_Se1 avec la valeur RFS_RT. L'opération

RTL identifiée est donc $RT \leftarrow IR_{15...0} << 16||0^{16} \text{ où }||$ représente la concaténation (voir annexe B pour le récapitulatif des notations).

4.3 Ajout d'états dans la PC

Chaque opération RTL est réalisé en un cycle et doit donc être associé à un état de la PC. Pour les instructions où plusieurs opérations RTL ont été identifiées à l'étape précédente, il faudra éventuellement les répartir sur plusieurs états consécutifs. Dans l'automate de la PC (cf section 3.2), cette suite d'états sera connectée à l'état Decode et rebouclera vers un état existant, qui permettra de charger correctement l'instruction suivante. Le passage de l'état Decode au premier état de l'instruction est décidé en fonction de l'encodage des instructions. L'annexe G donne le code correspondant à chaque instruction.

Avant de poser une question à un professeur sur une instruction, il est impératif d'avoir dessiné sur papier les états impliqués et les opérations RTL que vous comptez y réaliser.

Dans le cas du LUI, on n'a besoin que d'un seul état pour réaliser l'opération RTL identifiée. La détection du code 001111 sur les 6 bits de poids forts de IR suffit pour entrer dans cet état. De cet état, on peut passer à l'état Waitfetch, qui initiera correctement l'instruction suivante en demandant un accès en lecture à l'adresse PC de la mémoire. On peut remarquer que cette opération peut être réalisée sans conflit dans notre état LUI. En faisant ce choix, on peut directement passer à l'état Fetch comme proposé dans la section 3.2.

4.4 Mise en œuvre de l'instruction

Il s'agit de décrire dans le fichier VHDL MMIPS_CPU_PC.vhd le comportement spécifié dans les étapes précédentes. Dans ce fichier, il faut ajouter des noms d'états au type State_type, modifier l'état Decode pour qu'il détecte le codage de l'instruction concernée pour passer dans l'état correspondant et, ajouter pour tous les nouveaux états un ensemble de commande qui feront réaliser à la PO les opérations RTL concernées.

Pour LUI, après avoir délaré S_LUI au type *State_type*, on pourra insérer le code VHDL suivant dans le processus qui décrit les fonctions de transition et de sortie :

```
when S_LUI =>
    -- RT <- IR(15:0) << 16
    cmd.ALU_X_sel <= UXS_cst_x10;
    cmd.ALU_Y_sel <= UYS_IR_imm16;
    cmd.ALU_OP <= AO_SLL;
    cmd.RF_Sel <= RFS_RT;
    cmd.RF_we <= true;
    -- mem[PC]
    cmd.mem_ce <= true;

state_d <= S_Fetch;</pre>
```

Les champs, types et valeurs utilisés sont décrits dans l'annexe C.2. La description explicite complétement l'opération RTL définie à l'étape 2 en précisant la valeur prise par l'opérande X (le champ ALU_X_Sel prend la valeur UXS_cst_x10 correspondant à 16), celle de l'opérande Y, l'opération réalisée par l'UAL, le registre de destination dans le banc de registre et l'activation du banc de registre en écriture.

On notera qu'il est judicieux de commenter l'opération RTL réalisée en amont d'un groupe d'instructions VHDL.

4.5 Ecriture d'un programme de test en langage d'assemblage

Cette étape peut aussi être réalisée juste après l'étape 1, car il suffit de comprendre la syntaxe de l'instruction pour pouvoir la tester. Pour écrire vos tests, il faut utiliser le registre 28, qui est connecté sur une sortie dans notre projet. N'oubliez pas d'indiquer dans votre fichier de test les sorties attendues de manière à pouvoir utiliser le mécanisme d'autotest (annexe D.4).

Le fichier test_lui.s dans le répertoire program vous est donné à titre d'exemple.

4.6 Validation: simulation et carte

Chacun de vos tests doit être validé au minimum en simulation et sur carte lorsque c'est pertinent. Pour lancer la simulation, depuis le *répertoire du projet*, exécutez :

> make run_simu TOP=MMIPS_simple PROG=test_lui

Vous pourrez alors comparer dans le simulateur les valeurs obtenues à celles espérées. En cas d'erreur, le simulateur vous permettra de remonter à la source de l'erreur comme vu au premier semestre. En utilisant le mécanisme d'autotest, vous n'aurez à utiliser le simulateur que pour débusquer des erreurs dans votre code.

Pour tester sur la carte, exécuter :

> make run_fpga TOP=MMIPS_simple PROG=test_lui

Sur les LEDs de la carte, on voit les deux valeurs du test "en même temps" car les LEDs changent à une fréquence de l'ordre de la dizaine de MHz et la persistance rétinienne produit une apparence de superposition des valeurs. Il vaut mieux afficher une seule valeur sur les LEDs.

5 Spécification des périphériques

5.1 Les périphériques

L'ajout de périphériques au système est relativement simple. Chaque périphérique est considéré comme de la mémoire du point de vue du processeur. Concrètement, accéder à un périphérique consiste à réaliser des accès en lecture et écriture à des adresses spécifiques. Afin de différencier les accès à la mémoire de ceux aux périphériques, un élément dénommé *bus* est ajouté au système. Un bus intercepte les accès mémoire et sélectionne le périphérique concerné selon l'adresse de l'accès. Pour éviter les conflits, chaque périphérique se verra attribuer une plage d'adresses entre une adresse basse et une adresse haute. Le bus a connaissance de la liste des plages de tous les périphériques.

Pour insérer un périphérique dans le système, il suffit de lui associer une plage d'adresses et de modifier le paramétrage du bus. Tous les périphériques respectent un canevas d'interface, ce qui permet de les connecter directement au bus.

5.2 Organisation de la mémoire

La carte mémoire des périphériques est la suivante :

| Périphérique | Accès | Plage d'adresses | Action |
|---------------|-------|------------------|--|
| BRAM | RW | 0x0-0x1FFF | Mémoire RAM pour les programmes, données |
| | | | et traitant d'interruption (optionnel). |
| LEDs | W | 0x4000 | Mot de 32 bits à afficher sur les LED |
| interrupteurs | | | Valeur des 4 interrupteurs dans l'octet |
| + boutons | R | 0x4004 | de poids faible, valeur des |
| poussoirs | | | 3 boutons poussoirs aux bits 16,17,18 |
| | | | et 0 sur les autres bits |
| timer | R | 0x4010 | Valeur du test du compteur |
| | W | 0x4010 | Période du compteur |
| | W | 0x4014 | Seuil du test |
| RAM vidéo | RW | 0x80000-0xCAFFF | RAM Vidéo double port |

Chacun de ces périphériques est décrit dans la section 5.4.

5.3 Le bus

Description

Le bus permet de connecter des périphériques au processeur. Il intercepte tous les signaux de lecture et écriture vers la mémoire et les redirige vers le périphérique adressé. Le bus sélectionne le périphérique adressé selon

l'adresse émise par le processeur. Il envoie un signal de sélection vers le périphérique et lui transmet l'adresse et les données sortantes du processeur. En lecture, le bus sélectionne le mot qui provient du périphérique adressé pour l'envoyer vers le processeur.

Du point de vue du processeur, le bus se comporte comme une mémoire et respecte le chronogramme d'une mémoire. Lors d'une lecture, le périphérique doit envoyer la donnée lue au cycle suivant l'adresse (mémoire synchrone).

Le bus réalise le décodage d'adresse *global* et un périphérique est identifié par son adresse de base et son adresse haute, dite la *plage* d'adresses. Si un périphérique a plusieurs registres entre ces deux adresses, c'est au périphérique de réaliser le décodage *local*. Le périphérique peut utiliser les bits de poids faible de l'adresse pour sélectionner le registre adéquat (pour exemple, regarder le code du timer décrit en section 5.4). Tous les périphériques doivent donc avoir l'interface suivante :

| Port | Sens | Туре | Description |
|-------|------|-----------|---|
| clk | In | std_logic | |
| rst | In | std_logic | |
| ad | In | waddr | Adresse en provenance du bus |
| datai | In | w32 | Donnée en provenance du bus |
| datao | Out | w32 | Donnée vers le bus |
| we | In | std_logic | Signale une écriture '1' ou une lecture '0' |

Paramétrage

Le bus est paramétré par les plages d'adresses des périphériques. Pour comprendre l'implantation du bus dans le fichier MMIPS_complet.vhd), voici quelques clés :

- La constante nCE correspond au nombre de périphériques
- La plage d'adresses a été configurée sur le bus C'est-à-dire les adresses de base et haut ont été ajoutées aux tableaux base et high du bus.
- Les périphériques ont été instanciés et connectés aux signaux internes : connexion au périphérique via les signaux bus2IP_we, bus2IP_addr, et bus2IP_datai, d'indice adéquat, ainsi que le signal mem_dataout en provenance du processeur.

Attention : ces signaux sont vus du bus : les entrées du bus sont les sorties du périphérique!

5.4 Les périphériques fournis

Horloge (Timer)

Fonctionnement L'horloge permet de gérer le temps indépendamment du temps d'exécution du programme. Ce périphérique, codé dans IP_Timer.vhd, contient un compteur qui s'incrémente à chaque cycle de l'horloge du circuit (50MHz sur notre carte). De façon à avoir un comportement périodique, le compteur repasse à zéro automatiquement lorsqu'il atteint une valeur maximale. Un registre booléen indique si le compteur est en dessous d'une valeur seuil ou non. Les valeurs de la *période* et du *seuil* sont paramétrables et peuvent être changées depuis le logiciel. Le registre booléen est lu depuis le logiciel, ce qui permet d'attendre que le compteur repasse à zéro.

Utilisation Selon la carte mémoire (c.f. section 5.2), pour modifier la *période*, il faut écrire à l'adresse 0x4010. Pour modifier la valeur du seuil, il faut écrire à l'adresse 0x4014. Pour lire la valeur du booléen, il faut lire à l'adresse 0x4010.

Un exemple de boucle d'attente :

```
li $2, 14000  # période de la boucle dans $2

li $3, 0x4010  # l'adresse du registre de la période

sw $2, 0($3)  # écrit la période

li $2, 40  # valeur seuil pour le test

li $3, 0x4014  # l'adresse du registre du seuil

sw $2, 0($3)  # écrit le seuil
```

```
li $3, x4010  # l'adresse du registre du test (en lecture)
attente:
lw $2, 0($3)  # lit le résultat du test
beq $2, $0, attente  # boucle tant que le compteur est en dessous du seuil
```

Attention : la valeur du seuil doit être plus longue que la durée de la boucle d'attente. Dans le cas contraire, la boucle peut rater un passage à 'vrai' du booléen s'il se produit avant ou après la lecture.

VGA

Fonctionnement Le périphérique VGA, codé dans IP_VGA.vhd, permet d'afficher une image sur un écran, ainsi qu'illustré sur la figure 2, page 4. L'image est une image de taille 320x240 où chaque pixel est codé sur 16 bits. Le périphérique VGA contient une mémoire double port lue par la sortie VGA et lue/écrite par le processeur. Vu du processeur, le périphérique VGA est une mémoire dont la première adresse est 0x80000. A partir de cette adresse, chaque mot contient un pixel sur les 16 bits de poids faibles et des zéros sur les bits de poids forts. L'écran est balayé de gauche à droite, puis de haut en bas. On peut donc accèder au pixel de coordonnées (x,y) à l'adresse 0x80000 + 4*(y*320 + x).

5.5 Mécanisme d'interruption à une source

Le mécanisme d'interruption se déroule en 3 étapes :

- Départ en interruption : lorsque le signal d'interruption est valide, le processeur interrompt le programme en cours.
- Traitement de l'interruption : Le processeur exécute alors le programme associé à l'interruption, que l'on appelle un *traitant d'interruption* ou encore *vecteur d'interruption*.
- Retour d'interruption : A la fin du traitant, le processeur reprend le programme qui a été interrompu. Le traitant d'interruption se termine par une instruction spécifique qui permet le retour à l'instruction interrompue.

Pour implanter le mécanisme d'interruption, il faut effectuer des modifications des parties opérative et contrôle. L'interruption est une demande extérieure d'un traitement spécial : c'est l'entrée irq du CPU qui permet de prendre en compte cette demande extérieure. Pour rappel, l'interruption n'est prise en compte que si le mécanisme d'interruption est autorisé : c'est ce que l'on appelle démasquer une interruption. Il faut donc ajouter dans votre processeur tout le mécanisme de traitement d'une interruption : masquage, sauvegarde de PC dans EPC, exécution du traitant, retour à l'instruction précédant l'interruption, démasquage.

Dans la partie opérative, à partir du schéma de la PO en figure 3, on ajoute :

- Les registres et bascules (dans la partie synchrone) :
 - · EPC pour sauvegarder la valeur du PC (EPC_q)
 - · SR pour masquer/démasquer les interruptions (SR_q)
 - · IT pour signaler la demande d'interruption en provenance de l'extérieur irq_q).

 Attention: Le signal de demande d'interruption irq_q doit passer par un registre dans la PO, car, s'il est utilisé directement par de la combinatoire, il peut y avoir une violation de temps de propagation. En effet, lorsque le signal d'interruption provient de l'extérieur, sa date d'arrivée est aléatoire par rapport au front d'horloge, ce qui provoque des aléas pendant le front et génère une violation des contraintes temporelles sur les signaux. En général, tout signal provenant de l'extérieur doit être resynchronisé par une bascule D avant de pouvoir être utilisé dans le reste du système.
- Les opérations (dans la partie combinatoire) et les signaux de commande et états correspondants (pour communiquer avec la PC) :
 - · modification de la valeur EPC (activée par le signal de commande cmd.EPC_we)
 - · mise à 1 de SR pour masquer les interruptions (activée par le signal de commande cmd.SR_set)
 - · mise à 0 de SR pour démasquer les interruptions (activée par le signal de commande cmd.SR_reset)

· détection d'une interruption valide (mise à jour du signal d'état status.it)

N'oubliez pas d'ajouter les signaux de contrôle associés en créant des champs dans les types MMIPS_PO_cmd et MMIPS_PO_Status du fichier MMIPS_pkg.vhd.

Dans la partie contrôle, il y a trois étapes à implanter (évaluer pour chacune s'il est nécessaire d'ajouter des états et combien) :

• Détection d'une interruption

Dans un (ou des états), prendre en compte le signal status.it pour lancer le départ en interruption. Il y a deux stratégies pour gérer les interruptions. La première consiste à détecter le départ en interruption dans un état par lequel on est certain de passer (conseillé). La seconde consiste à le faire à la fin de chaque instruction.

• Départ en interruption

Après avoir détecté une interruption, il faut :

- Sauvegarder le registre PC dans le registre EPC.
 PC est sauvegardé afin de pouvoir relancer ultérieurement l'instruction arrêtée, lors du retour d'interruption.
- · Masquer les interruptions pour ne pas être interrompu à nouveau. Mettre SR à '1' pour inhiber toute nouvelle interruption.
- · Sauter à l'adresse du traitant d'interruption : i.e. mettre PC à la valeur 0x00001FFC (UXS_IT_vec) 1

• Retour d'interruption

Ajouter l'instruction ERET, qui réalise le retour d'interruption :

- · Restaure PC à la valeur EPC;
- · Démasque le registre SR en le remettant à '0'

Cette instruction ERET doit se trouver à la fin de tout traitant d'interruption.

Avec ces modifications votre processeur MIPS peut gérer une interruption, en complément, il faut une façon de demander une interruption depuis l'extérieur du processeur et le code du traitant d'interruption. Pour demander une interruption au processeur, on vous propose d'utiliser l'environnement MMIPS_simple comme top. Ce dernier intègre le composant IP_ITPush qui vous permet de mettre le signal irq à 1 lors d'un appui sur le bouton poussoir 1 (BTN1, le second en partant de la droite). Attention! Le banc de simulation fourni ne simule pas d'appui sur ce bouton! Pour obtenir un banc de simulation générant des entrées satisfaisantes pour tester votre mécanisme d'interruption, il vous faudra modifier le fichier bench/tb_MIPS_simple.vhd en faisant passer le signal push à 1 après que le processeur ait déjà executé un certain nombre d'instructions du programme principal (par exemple en passant push à 1 au bout de 50 cycles d'horloge, et en le repassant à 0 3 cycles d'horloge plus tard). Pour le traitant d'interruption, il faut que le code commence en mémoire à l'adresse 0x00001FFC (directive .org en assembleur). Comme il s'agit du dernier emplacement de la mémoire, placez-y un saut vers votre traitant.

Attention: le traitant d'interruption pouvant utiliser les mêmes registres que le programme principal, il est nécessaire de les sauvegarder dans la pile dès le début du traitant d'interruption puis les restaurer à la fin. De plus, ne pas oublier de terminer par l'instruction ERET.

Un programme de test pour les interruptions ressemblera à quelque chose de ce type :

¹Normalement le vecteur d'interruption MIPS est à l'adresse 0x80000180 mais on ne peut pas adresser autant de mémoires sur les FPGA.

A Gestion du dépôt et validations automatiques

A.1 Dépôt et sources initiales

Vous devrez utiliser Git pour récupérer les sources de départ ainsi que pour valider votre réalisation au fur et à mesure que vous implanterez des étapes. Vous pouvez aussi vous en servir pour effectuer des sauvegardes, vu que votre dépôt Git sera localisé physiquement sur le serveur depots.ensimag.fr.

Pour récupérer les sources initiales, vous devez d'abord exécuter la commande

```
git clone LOGIN1@depots:/depots/2018/cep/cep_LOGIN1_LOGIN2
```

Cette commande crée un sous-répertoire cep_LOGIN1_LOGIN2 dans lequel vous trouverez les sources de départ. LOGIN1 et LOGIN2 sont les logins des membres du binôme par ordre alphabétique.

A.2 Validations automatiques

Pour vous aider à mettre au point votre processeur, ainsi que pour nous permettre d'évaluer votre progression et votre travail, on fournit un mécanisme d'évaluation semi-automatique de votre code VHDL basé sur une base de tests standards.

Pour faire passer ces tests, vous devez déposer vos fichiers dans le dépôt Git sur depots : pour cela, vous utiliserez les commandes suivantes :

```
git add <fichiers modifiés>
git commit -m "un commentaire décrivant les modifications"
git push
```

La commande commit enregistre vos modifications dans votre dépôt de travail local (i.e. sur le PC sur lequel vous travaillez) alors que la commande push envoie ces modifications sur depots.

Attention: Seuls les fichiers MMIPS_CPU.vhd, MMIPS_CPU_PC.vhd et MMIPS_CPU_PO.vhd sont analysés par l'outil de validation. Mais vous pouvez déposer tous vos fichiers dans le dépôt depots tout de même car cela permettra d'en garder une sauvegarde. Comme précisé plus haut, l'interface du composant MMIPS_CPU ne doit pas être modifiée.

Une fois les fichiers déposés, vous pouvez accéder à l'outil de validation à l'adresse suivante : https://eval.ensimag.fr/cep/ et vous connecter avec vos login et mot de passe habituels.

Note : cette adresse n'est accessible que depuis les machines raccordées au réseau de l'Ensimag. Si vous souhaitez y accéder depuis l'extérieur ou via le wifi, utilisez le VPN.

Une fois connecté à l'application il vous suffit de cliquer sur le lien "Lancer la validation de la séance". Après quelques minutes, une page vous indiquera quelles instructions sont validées.

B Notations

| = | test d'égalité | | | |
|---------------|---|--|--|--|
| + | addition entière en complément à deux | | | |
| _ | soustraction entière en complément à deux | | | |
| × | multiplication entière en complément à deux | | | |
| ± | division entière en complément à deux | | | |
| mod | reste de la division entière en complément à deux | | | |
| and | opérateur et bit-à-bit | | | |
| or | opérateur ou bit-à-bit | | | |
| nor | opérateur non-ou bit-à-bit | | | |
| xor | opérateur ou-exclusif bit-à-bit | | | |
| mem[a] | contenu de la mémoire à l'adresse a | | | |
| \leftarrow | assignation | | | |
| \Rightarrow | implication | | | |
| | concaténation de chaînes de bits | | | |
| x^n | réplication du bit x dans une chaîne de n bits. Notons que x est un | | | |
| | unique bit | | | |
| x_{pq} | sélection des bits p à q de la chaîne de bits x | | | |

Certains opérateurs n'étant pas évidents, nous donnons ici quelques exemples.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

 $0\; 0\; 0\; 1\; 1\; 0\; 1\; 1\; 0\; 1\; 0\; 0\; 1\; 0\; 0\; 0$ la chaîne de bit x, qui a une longueur de 16 bits, le bit le plus à Posons droite étant le bit de poids faible et de numéro zéro, et le bit le plus à gauche étant le bit de poids fort et de numéro 15. $x_{6...3}$ est la chaîne 1001. x_{15}^{16} crée une chaîne de 16 bits de long dupliquant le bit 15 de x, zéro dans le cas présent. $x_{15}^{16} \parallel x_{15...0}$ est la valeur 32 bits avec extension de signe d'un immédiat en complément à deux de 16 bits.

Organisation du projet C

Répertoires et fichiers

Les différents fichiers du projet sont rangés dans les répertoires suivants :

| Répertoires utiles | | | | |
|---|--|--|--|--|
| vhd | vhd Sources VHDL du processeur MIPS et ses périphériques | | | |
| vhd/bench | vhd/bench Sources VHDL des environnements de simulation | | | |
| program | program Les sources des programmes en langage d'assemblage | | | |
| Divers (A ne pas modifier) | | | | |
| bin Différents scripts et programmes pour gérer le projet | | | | |
| config Fichiers de configurations des outils de CAO | | | | |
| .CEPcache Répertoire caché de travail | | | | |

Les fichiers VHDL de la liste ci-dessous sont utilisés au cours du projet. La mention top indique les fichiers qui contiennent une entité de plus haut niveau. Un entité "top" correspond à l'interface externe du FPGA. Elle contient les entités internes du projet. À chaque fichier "top" correspond un environnement de simulation. Certains fichiers seront à compléter au fur et à mesure du projet.

| Module | | | Description |
|-------------------|-----|-------------|--|
| MMIPS_pkg.vhd | | | Bibliothèque contenant les déclarations des types utilisés |
| | | | dans le projet |
| MMIPS_CPU.vhd | | | Assemblage PC+PO |
| MMIPS_CPU_PC.vhd | | A compléter | PC |
| MMIPS_CPU_PO.vhd | | A compléter | PO |
| MMIPS_simple.vhd | top | | Processeur MIPS + debug |
| MMIPS_complet.vhd | top | | Processeur MIPS + Périphériques |
| MMIPS_bus.vhd | | | Gère le décodage d'adresse pour les périphériques |
| IP_LED.vhd | | | Périphériques sortie LED |
| IP_PIN.vhd | | | Périphérique bouton poussoir+interrupteurs |
| IP_Timer.vhd | | | |
| IP_VGA.vhd | | | |
| IP_ITPush.vhd | | | Pour déclencher une IT depuis un bouton poussoir |
| Compléments | | | |

| RAM_Video_data.vhd | Généré | Mémoire double port pour vidéo |
|--------------------|-----------------|--|
| RAM_Video_mem.vhd | automatiquement | Contient l'image à afficher |
| RAM_PROG_data.vhd | Généré | Mémoire SRAM simple port pour processeur |
| RAM_PROG_mem.vhd | automatiquement | Contient les instructions après assemblage |
| VGA_gene_sync.vhd | | Générateur de la synchronisation VGA |

Le fichier MMIPS_CPU_PC.vhd contient le début de la machine à état du processeur.

Dans l'objectif de laisser à la synthèse logique le choix de l'encodage optimal, les commandes des multiplexeurs sont implantées de façon "abstraite" à l'aide de types énumérés. Cela permet également d'analyser simplement les chronogrammes car les valeurs énumérées "parlent d'elles-mêmes".

C.2 Interface à la PO

Les signaux de commandes de la PO sont regroupés dans une structure de type MMIPS_PO_cmd, définie dans le fichier MMIPS_pkg.vhd. Voici les différents champs de cette structure :

| Champ | Type VHDL | Rôle |
|---------------------|-------------|--|
| ALU_X_Sel | UXS_type | Sélection de l'opérande X sur l'ALU |
| ALU_Y_Sel | UYS_type | Sélection de l'opérande Y sur l'ALU |
| ALU_OP | AO_type | Sélection de l'opération effectuée par l'ALU |
| ALU_extension_signe | std_logic | '1' si les opérations arithmétiques sont effectuées avec |
| | | extension de signe sur 33 bits, '0' sinon. |
| RF_Sel | RF_sel_type | Sélection du numéro de registre destination |
| RF_we | boolean | Valide l'écriture dans RF |
| EPC_we | boolean | Valide l'écriture dans EPC |
| PC_we | boolean | Valide l'écriture dans PC |
| AD_we | boolean | Valide l'écriture dans AD |
| DT_we | boolean | Valide l'écriture dans DT |
| IR_we | boolean | Valide l'écriture dans IR |
| ADDR_sel | ADDR_select | Sélection de l'adresse vers la mémoire |
| mem_we | boolean | Valide une écriture dans la mémoire |
| mem_ce | boolean | Valide une transaction vers la mémoire (lecture ou écri- |
| | | ture) |

Les types utilisés dans cette structure sont également définis dans le fichier MMIPS_pkg.vhd comme spécifié ci-dessous :

UXS_type est le type énuméré utilisé pour sélectionner la valeur à fournir sur l'opérande X de

| | l'UAL. | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Valeur | Sémantique | | | | | | |
| UXS_RF_RS | Port A du banc de registre | | | | | | |
| | pointé par IR $_{2521}$ (RS) | | | | | | |
| UXS_PC | Registre PC | | | | | | |
| UXS_EPC | Registre EPC | | | | | | |
| UXS_DT | Registre DT | | | | | | |
| UXS_cst_x00 | Constante 0x00000000 | | | | | | |
| UXS_cst_x01 | Constante 0x00000001 | | | | | | |
| UXS_cst_x10 | Constante 0x00000010 | | | | | | |
| UXS_IT_vec | Constante 0x00001FFC | | | | | | |
| UXS_PC_up | $PC_{3128} \parallel 0^{28}$ | | | | | | |
| UXS_IR_SH | $0^{27} \parallel \text{IR}_{106}$ | | | | | | |

RF_sel_type est le type énuméré utilisé pour sélectionner le registre de destination.

| Valeur | Sémantique |
|--------|-------------------------|
| RFS_RD | IR ₁₅₁₁ (RD) |
| RFS_RT | IR ₂₀₁₆ (RT) |
| RFS_31 | registre R31 |

ADDR_select est le type énuméré utilisé pour la sélection de l'origine de l'adresse vers la mémoire.

| Valeur | Sémantique |
|--------------|-------------|
| ADDR_from_PC | Registre PC |
| ADDR from AD | Registre AD |

UYS_type est le type énuméré utilisé pour sélectionner la valeur à fournir sur l'opérande Y de

| I UAL. | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|--|
| Valeur | Sémantique | | | | | |
| UYS_IR_imm16 | $0^{16} \parallel IR_{150}$ | | | | | |
| UYS_IR_imm16_ext | $\mathtt{IR}_{15}^{16} \parallel \mathtt{IR}_{150}$ | | | | | |
| UYS_IR_imm16_ext_up | $ \operatorname{IR}_{15}^{14} \ \operatorname{IR}_{150} \ 0^2 $ | | | | | |
| UYS_IR_imm26 | $0^4 \parallel \text{IR}_{250} \parallel 0^2$ | | | | | |
| UYS_RF_RT | Port B du banc de registre | | | | | |
| | pointé par IR $_{2016}$ (RT) | | | | | |
| UYS_cst_x00 | Constante 0x00000000 | | | | | |
| UYS_cst_x04 | Constante 0x00000004 | | | | | |
| | | | | | | |

AO_type est le type énuméré utilisé pour sélectionner l'opération à réaliser par l'UAL.

| Valeur | Sémantique |
|----------|--|
| AO_plus | $RES \Leftarrow (ext(X) \parallel X) + (ext(Y) \parallel Y)$ |
| AO_moins | $RES \Leftarrow (ext(X) \parallel X) - (ext(Y) \parallel Y)$ |
| AO_and | $RES \Leftarrow XandY$ |
| AO_or | $RES \Leftarrow XorY$ |
| AO_xor | $RES \Leftarrow X \oplus Y$ |
| AO_nor | $RES \Leftarrow XnorY$ |
| AO_SLL | $RES \Leftarrow Y \ll X_{40}$ (logique) |
| AO_SRL | $RES \Leftarrow Y >> X_{40}$ (logique) |
| AO_SRA | $RES \Leftarrow Y >>> X_{40}$ (arithmétique) |

La fonction ext(a) étend le bit de signe ou non selon le signal ALU_extension_signe.

La PO retourne un ensemble de signaux d'états (*status*), regroupés dans la structure status de type MMIPS_PO_status. Les différents champs sont les suivants :

| Champ | Type VHDL | Valeur |
|-------|-----------|--|
| IR | w32 | L'instruction en cours |
| S | boolean | Le bit de signe du résultat de l'ALU (bit 31) |
| С | boolean | Le bit de retenue du résultat de l'ALU (bit 32) |
| Z | boolean | true si le résultat de l'ALU vaut 0, false sinon |

Le type w32 est un vecteur de 32 bits.

Gestion du signe et débordements ALU_extension_signe permet de gérer les débordements des opérations arithmétiques sur 32 bits. En réalité l'ALU réalise des opérations avec un bit supplémentaire, donc sur 33 bits. En effet, le résultat d'une addition (ou soustraction) sur 32 bits donne un résultat sur 33 bits sans débordements. Les arguments de l'addition (ou soustraction) sont sur 33 bits et le bit supplémentaire peut être soit '0', lorsque ALU_extension_signe vaut '1'

Les débordements sont donc gérés selon le type des arguments (signé ou non-signé) et d'après les champs du signal status qui renseignent sur le signe du résultat et la retenue sortante. Il vous est laissé en exercice de trouver les conditions qui conduisent à un débordement.

D Environnement de conception

D.1 make

Un **Makefile** regroupe l'ensemble des actions effectuées au cours du projet. Ces commandes sont à lancer dans le répertoire du projet. Par exemple, la commande

make clean

permet de nettoyer votre répertoire de travail.

D.2 Simulation avec make

Pour lancer la simulation de l'entité <top>, depuis le répertoire du projet, exécutez la commande :

```
make run_simu [TOP=<top>] [SIM_TIME=n] [PROG=cprog>]
```

ou, pour simplement compiler le VHDL sans lancer le simulateur :

make compil [TOP=<top>] [SIM_TIME=n] [PROG=cprog>]

Les arguments entre [] sont optionels :

TOP=<top> Sélectionne l'entité à simuler :

<top> est à choisir parmi : MMIPS_simple, MMIPS_complet

Valeur par défaut : MMIPS_simple Exemple : TOP=MMIPS_simple

SIM_TIME=n Durée de la simulation en nanosecondes. n est sans unité.

Valeur par défaut : 1000 Exemple : SIM_TIME=1000

PROG=<prog> Initialise la mémoire programme avec le programme <prog> :

S'il existe un programme assembleur prog>.s dans le répertoire

program, il est d'abord assemblé.

S'il existe un exécutable <prog>.elf, ce dernier est directement utilisé.

Valeur par défaut : PROG=test_lui Exemple : PROG=test_ori_a

D.3 Programmation du FPGA avec make

Les arguments optionnels utilisés dans les commandes suivantes ont la même signification que dans la section précédente.

Pour télécharger le fichier de configuration sur le FPGA, lancer :

```
make run_fpga [TOP=<top>] [PROG=<prog>]

Pour générer le fichier de configuration (bitfile), sans lancer la configuration du FPGA, pour faire des essais.

make bitfile [TOP=<top>] [PROG=<prog>]
```

D.4 Fonctionnement de l'autotest

D.4.1 Principe

L'autotest permet de vérifier automatiquement que votre processeur exécute correctement un programme en langage d'assemblage. Ce dernier est enrichi de commentaires indiquant les valeurs attendues en sortie. Le mécanisme d'autotest vérifie que les valeurs produites à l'exécution du programme sont conformes à celles attendues. Si c'est le cas, l'autotest signale que le test est passé (PASSED). Si une valeur en sortie du processeur est différente de la valeur attendue, la simulation s'arrête et signale une erreur (FAILED). Enfin, si les résultats n'arrivent pas dans le temps imparti, le test terminera avec le message TIMEOUT.

D.4.2 Syntaxe des commentaires à ajouter

• Nombre de cycles maximal de la simulation

```
# max_cycle <n>
```

La simulation s'arrête au bout de <n> cycles d'horloge.

Exemple:

```
# max_cycle 50
```

• Spécification d'une suite de valeurs de sorties attendues

```
# pout_start
# <s0> [x]
# <s1> [x]
# ...
# pout_end
```

La suite peut être vide. Les valeurs <sn> sont en hexadécimal sur 32 bits. Ces valeurs sont comparées aux valeurs en sortie de pout à chaque écriture du registre 28.

Le caractère x est optionnel. Sa présence indique que la valeur peut être répétée plusieurs fois (par exemple si on écrit dans le registre 28 dans une boucle d'attente). Exemple :

```
# pout_start
# 000000AD
# 000000EF x
# 0000000A
# 000000FA
# pout_end
```

• Génération d'un signal d'interruption

- # irq_start
- # <n0>
- # <n1>
- # ...
- # irq_end

Génère une interruption au bout de <nx> cycles d'horloge. Exemple :

- # irq_start
- # 50
- # 100
- # irq_end

Génère une interruption à la date 50 puis à la date 150 (50+100).

D.4.3 Base de test et regression


Pour définir votre base de test, il suffit d'écrire ligne par ligne dans le fichier program/sequence_test les noms de vos programmes en langage d'assemblage, qui respectent la syntaxe ci-dessus. Dès lors, il devient possible de vérifier le bon fonctionnement de toute votre base de test sans ouvrir le simulateur simplement en tapant :

```
make autotest_res
```

Le fichier de résultat autotest_res indique l'état de chaque test, ce qui permet de se concentrer sur les tests qui ne fonctionnent pas. Cette stratégie, appelée tests de régression, permet de s'assurer que les modifications apportées à un développement (ici, votre processeur) n'introduisent pas d'erreurs sur des parties déjà fonctionnelles. A utiliser donc sans modération avant de faire un push sur votre dépot GIT et/ou une validation sur l'application Web.

D.5 Le simulateur VHDL


Le simulateur **fuse** se présente sous la forme suivante :

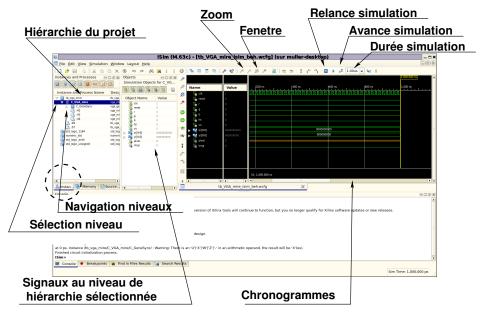

Afin de visualiser un signal, il faut naviguer dans la hiérarchie, le sélectionner dans la fenêtre des signaux puis le glisser/déposer dans la fenêtre des chronogrammes. Dans cette fenêtre, il est possible de sélectionner une zone, faire des zooms et contre-zooms.

Si vous voulez visualiser un signal qui n'est pas dans la fenêtre, le chercher dans la hiérarchie, l'ajouter au chronogramme, redémarrer la simulation avec puis la faire avancer à nouveau avec

Le bouton permet de voir le chronogramme sur la durée complète de la simulation. Une zone peut

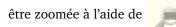

D.5.1 Mise en page des chronogrammes

Le format des signaux affichés est par défaut celui du type déclaré dans le VHDL. Cependant, la lecture du binaire n'étant pas aisée, il est possible de modifier l'affichage d'un signal en le sélectionnant dans la fenêtre de chronogramme puis click-bouton-droit, sélection *Radix* et sélection du format souhaité. Attention , la sélection de *Decimal* ou *Unsigned* n'a pas le même effet selon que votre signal binaire a été déclaré signé ou non. Il est aussi possible de modifier la couleur d'un signal (*Signal color*).

La mise en page des chronogrammes peut être modifiée en click-bouton-droit sur la fenêtre de chronogramme puis *New Divider* ou *New Group*.

Il est possible de sauvegarder la mise en page et le format des signaux *File->Save*, sous le nom tb_<top>_isim_beh.wcfg avec top le nom donné en argument de make.

La configuration de l'affichage sera automatiquement utilisée si vous la sauvegardez dans le répertoire config/tb_<top>_isim_beh.wcfg.

D.5.2 Mise à jour du VHDL

Attention, lorsque vous modifiez le VHDL, il est nécessaire de quitter le simulateur. La procédure à suivre est la suivante :

- 1. Modifier le VHDL, le programme assembleur ou l'image
- 2. Exécuter

```
make run_simu [TOP=<top>] [PROG=prog>]
```

3. Avancer la simulation à l'aide de

E Cross-compilation

Une fois le jeu d'instructions du processeur implémenté dans votre processeur (et uniquement à ce moment là!), il est possible de générer des programmes exécutables pour votre système directement à partir d'un code C à l'aide d'un cross-compilateur. À la différence d'un compilateur qui génère du code machine pour la machine sur laquelle il est exécuté, un cross-compilateur génère du code machine pour un autre processeur. Le compilateur pour MIPS utilisé pour cela se trouve dans le répertoire /opt/mips-toolchain-bin/bin/ sur les machines de l'école. Son usage est détaillé dans le fichier README du répertoire crossTools de votre projet.

Le binaire généré par le cross-compilateur doit être placé dans le répertoire program du projet MIPS, le Makefile du répertoire crossTools indique à make de le faire

Vous trouverez dans le répertoire crossTools:

- 1. Le fichier README détaillant comment générer un fichier exécutable pour votre environnement.
- Le Makefile permettant d'automatiser, la génération de l'exécutable, la recopie dans le répertoire program du projet et la liste des instructions que le processeur doit implémenter pour que le programme puisse être exécuté
- 3. Un script instructions_necessaires.sh prenant en paramètre un fichier exécutable (au format elf), indiquant les instructions nécessaire à son exécution.
- 4. Les fichiers nécessaires à l'initalisation de la mémoire (.s) et la configuration de l'éditeur de lien (.scr) pour un programme sans interruption (mmips_link_no_irq.scr et mmips_no_irq.s), et un programme avec interruption (mmips_link_irq.scr et mmips_irq.s)

- 5. Un programme d'exemple n'utilisant pas les interruptions, réalisant le jeu space invader (mips_invader_zybo.c et sprite2.h)
- 6. Un programme d'exemple simple utilisant les interruptions (test_irq.c)

Par exemple, si vous voulez testez votre système avec le jeu Space Invader voilà comment procéder :

cd crossTools

make mips_invader_zybo.elf IRQ_FLAG=no_irq

mips-sde-elf-gcc -mips32 -Xassembler -EB -Xassembler -mabi=32 -Xassembler -W -GO -fno-delayed-branch -c -o mips_invader_zybo.o mips_invader_zybo.c mips-sde-elf-as -mips32 -EB -mabi=32 -non_shared -GO -o mmips_no_irq.o mmips_no_irq.s

mips-sde-elf-ld -GO -mips3 --static -T mmips_link_no_irq.scr -o mips_invader_zybo.elf mmips_no_irq.o mips_invader_zybo.elf ../program

echo "Les instructions nécessaires pour exécuter ce programme sont:"

Les instructions nécessaires pour exécuter ce programme sont:

L'instructions_necessaires.sh mips_invader_zybo.elf

addiu addu andi beq beqz bgez bltz bne bnez j jal jr lui lw ori sll slt slti sltiu sltu srl subu sw xori

Vous voilà avec le fichier mips_invader_zybo.elf dans le répertoire program de votre projet.

Il ne reste plus qu'à tester sur carte avec l'environnement complet :

```
# cd ..
# make run_fpga TOP=MMIPS_complet PROG=mips_invader_zybo
```

Vous pouvez procéder de même pour le programme de test des interruptions, modifier à loisir ces programmes et en créer de nouveaux pour tester votre système.

F Documentation

- Le consortium en charge du maintien du standard et de la norme du VHDL : www.vhdl.org
- Le wikipédia sur le sujet : fr.wikipedia.org/wiki/VHDL

Attention: wikipedia n'est pas exempte d'erreurs!

- Un site web très complet sur le VHDL : Hamburg VHDL archive
- La fameuse bible de la syntaxe du VHDL, le "VHDL-Cookbook" : VHDL-Cookbook

G Encodage des instructions

Les 3 formats d'instruction

Les instructions sont toutes codées sur 32 bits. Les tables suivantes présentent sous forme compacte le codage des différentes instructions.

Format J: opcode IMM26

Champ opcode

| | | | mamp opec | | | | | |
|------|---------|--------|-----------|-------|------|-----|------|------|
| 2826 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| 000 | special | regimm | J | JAL | BEQ | BNE | BLEZ | BGTZ |
| 001 | ADDI | ADDIU | SLTI | SLTIU | ANDI | ORI | XORI | LUI |
| 010 | cop0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | LB | LH | - | LW | LBU | LHU | - | - |
| 101 | SB | SH | - | SW | _ | _ | - | - |
| 11X | - | - | - | - | - | - | - | - |

Champ FUNC, lorsque l'opcode vaut special.

| champ 1 or o, residue 1 operation | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-------|------|------|---------|-------|------|------|--|
| 53 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 | |
| 000 | SLL | - | SRL | SRA | SLLV | - | SRLV | SRAV | |
| 001 | JR | JALR | - | - | SYSCALL | BREAK | - | - | |
| 010 | MFHI | MTHI | MFLO | MTLO | - | - | - | - | |
| 011 | MULT | MULTU | DIV | DIVU | - | - | - | - | |
| 100 | ADD | ADDU | SUB | SUBU | AND | OR | XOR | NOR | |
| 101 | - | - | SLT | SLTU | - | - | - | - | |
| 11X | - | _ | - | - | - | - | - | - | |

Champ RT, lorsque l'opcode vaut regimm.

| 1816 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
|------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 00 | BLTZ | BGEZ | - | - | - | - | - | - |
| 10 | BLTZAL | BGEZAL | - | - | - | - | - | - |
| X1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Champ RS, lorsque l'opcode vaut cop0.

| 2321 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 00 | MFCO | - | - | - | MTCO | - | - | - |
| 01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1X | - | - | - | - | - | - | - | _ |

Champ FUNC, lorsque l'opcode vaut cop0.

| 53 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 00X | - | _ | - | - | _ | _ | - | - |
| 010 | - | _ | - | - | - | - | - | - |
| 011 | ERET | - | - | - | - | - | - | - |
| 1XX | - | - | - | - | - | - | - | - |

H Description des instructions

Cette section décrit les instructions du MIPS R3000.

```
add/addu
      action
            Addition registre registre signée <sup>2</sup>
      syntaxe
            add $rd, $rs, $rt
      description
            Les contenus des registres $rs et $rt sont ajoutés pour former un résultat sur 32 bits qui est placé
            dans le registre $rd.
      opération
            \mathtt{rd} \leftarrow \mathtt{rs} + \mathtt{rt}
      format R
addi/addiu
      action
            Addition registre immédiat signée <sup>2</sup>
      syntaxe
            addi $rt, $rs, imm
      description
            La valeur immédiate sur 16 bits subit une extension de signe, et est ajoutée au contenu du registre
            $rs pour former un résultat sur 32 bits qui est placé dans le registre $rt.
            \mathtt{rt} \leftarrow (\mathtt{IMM16}_{15}^{16} \parallel \mathtt{IMM16}_{15...0}) + \mathtt{rs}
      format I
and
      action
            Et bit-à-bit registre registre
      syntaxe
            and $rd, $rs, $rt
      description
            Un et bit-à-bit est effectué entre les contenus des registres $rs et $rt. Le résultat est placé dans le
            registre $rd.
      opération
            rd \leftarrow rs and rt
      format R
andi
      action
            Et bit-à-bit registre immédiat
      syntaxe
            andi $rt, $rs, imm
      description
            La valeur immédiate sur 16 bits subit une extension de zéros. Un et bit-à-bit est effectué entre cette
            valeur étendue et le contenu du registre $rs pour former un résultat placé dans le registre $rt.
            \mathtt{rt} \leftarrow 0^{16} \parallel \mathtt{IMM16} \ \mathtt{and} \ \mathtt{rs}
      format I
```

²Les instructions add, sub et addi devraient générer une exception lors d'un dépassement de capacité. Les levées d'exception n'étant pas implantées, ces instructions sont identiques à leur version non-signée (addu, subu et addiu).

```
beq
      action
           Branchement si registre égal registre
      syntaxe
           beq $rs, $rt, label
      description
           Les contenus des registres $rs et $rt sont comparés. S'ils sont égaux, le programme saute à l'adresse
           correspondant à l'étiquette. Le champ IMM contient l'écart relatif en instruction correspondant à ce
           saut. Cet écart est calculé par l'assembleur.
           rs = rt \Rightarrow pc \leftarrow pc + 4 + (IMM16_{15}^{14} \parallel IMM16_{15...0} \parallel 0^2)
      format I
bgez
      action
           Branchement si registre supérieur ou égal à zéro
      syntaxe
           bgez $rs, label
      description
            Si le contenu du registre $rs est supérieur ou égal à zéro, le programme saute à l'adresse correspon-
           dant à l'étiquette. Le champ IMM contient l'écart relatif en instruction correspondant à ce saut. Cet
           écart est calculé par l'assembleur.
           rs \ge 0 \Rightarrow pc \leftarrow pc + 4 + (IMM16^{14}_{15} \parallel IMM16_{15...0} \parallel 0^2)
      format I
bgezal
      action
            Branchement à une fonction si registre supérieur ou égal à zéro
           bgezal $rs, label
      description
            Inconditionnellement, l'adresse de l'instruction suivant le bgezal est sauvée dans le registre $31. Si
           le contenu du registre $rs est supérieur ou égal à zéro, le programme saute à l'adresse correspondant
           à l'étiquette. Le champ IMM contient l'écart relatif en instruction correspondant à ce saut. Cet écart
           est calculé par l'assembleur.
      opération
           $31 \leftarrow pc + 4
           rs \ge 0 \Rightarrow pc \leftarrow pc + 4 + (IMM16_{15}^{14} \parallel IMM16_{15...0} \parallel 0^2)
      format I
bgtz
      action
           Branchement si registre strictement supérieur à zéro
      syntaxe
           bgtz $rs, label
      description
            Si le contenu du registre $rs est strictement supérieur à zéro, le programme saute à l'adresse
           correspondant à l'étiquette. Le champ IMM contient l'écart relatif en instruction correspondant à ce
           saut. Cet écart est calculé par l'assembleur.
```

opération ${\tt rs}>0 \Rightarrow {\tt pc} \leftarrow {\tt pc} + 4 + ({\tt IMM16}_{15}^{14} \parallel {\tt IMM16}_{15...0} \parallel 0^2)$ format ${\tt I}$

```
blez
```

action

Branchement si registre inférieur ou égal à zéro

syntaxe

blez \$rs, label

description

Si le contenu du registre \$rs est inférieur ou égal à zéro, le programme saute à l'adresse correspondant à l'étiquette. Le champ IMM contient l'écart relatif en instruction correspondant à ce saut. Cet écart est calculé par l'assembleur.

opération

$$\mathtt{rs} \leq 0 \Rightarrow \mathtt{pc} \leftarrow \mathtt{pc} + 4 + (\mathtt{IMM16}_{15}^{14} \parallel \mathtt{IMM16}_{15...0} \parallel 0^2)$$

format I

bltz

action

Branchement si registre strictement inférieur à zéro

syntaxe

bltz \$rs, label

description

Si le contenu du registre \$rs est strictement inférieur à zéro, le programme saute à l'adresse correspondant à l'étiquette. Le champ IMM contient l'écart relatif en instruction correspondant à ce saut. Cet écart est calculé par l'assembleur.

opération

$$rs < 0 \Rightarrow pc \leftarrow pc + 4 + (IMM16_{15}^{14} \parallel IMM16_{15...0} \parallel 0^2)$$

format I

bltzal

action

Branchement à une fonction si registre inférieur à zéro

syntaxe

bltzal \$rs, label

description

Inconditionnellement, l'adresse de l'instruction suivant le bltzal est sauvée dans le registre \$31. Si le contenu du registre \$rs est strictement inférieur à zéro, le programme saute à l'adresse correspondant à l'étiquette. Le champ IMM contient l'écart relatif en instruction correspondant à ce saut. Cet écart est calculé par l'assembleur.

opération

$$\$31 \leftarrow \texttt{pc} + 4 \\ \texttt{rs} < 0 \Rightarrow \texttt{pc} \leftarrow \texttt{pc} + 4 + (\texttt{IMM16}_{15}^{14} \parallel \texttt{IMM16}_{15...0} \parallel 0^2)$$

format I

bne

action

Branchement si registre différent de registre

syntaxe

bne \$rs, \$rt, label

description

Les contenus des registres \$rs et \$rt sont comparés. S'ils sont différents, le programme saute à l'adresse correspondant à l'étiquette. Le champ IMM contient l'écart relatif en instruction correspondant à ce saut. Cet écart est calculé par l'assembleur.

opération

$$\mathtt{rs} \neq \mathtt{rt} \Rightarrow \mathtt{pc} \leftarrow \mathtt{pc} + 4 + (\mathtt{IMM16}_{15}^{14} \parallel \mathtt{IMM16}_{15...0} \parallel 0^2)$$

format I

```
action
            Arrêt et saut à la routine d'exception
      syntaxe
            break
      description
            Un point d'arrêt est détecté, et le programme saute à l'adresse de la routine de gestion des exceptions.
            pc \leftarrow 0x00000080
      exception
            Déclenchement d'une exception de type point d'arrêt.
      format R
div
      action
            Division entière et reste signé registre registre
            div $rs, $rt
      description
            Le contenu du registre $rs est divisé par le contenu du registre $rt, le contenu des deux registres
            étant considéré comme des nombres en complément à deux. Le résultat de la division est placé dans
            le registre spécial $10, et le reste dans $hi.
      opération
            \texttt{lo} \leftarrow \tfrac{\texttt{rs}}{\texttt{rt}}
            \mathtt{hi} \leftarrow \mathtt{rs} \; \mathtt{mod} \; \mathtt{rt}
      format R
divu
      action
            Division entière et reste non-signé registre registre
      syntaxe
            divu $rs, $rt
      description
            Le contenu du registre $rs est divisé par le contenu du registre $rt, le contenu des deux registres
            étant considéré comme des nombres non signés. Le résultat de la division est placé dans le registre
            spécial $10, et le reste dans $hi.
      opération
            \mathtt{lo} \leftarrow rac{0 \| \mathtt{rs}}{0 \| \mathtt{rt}}
            \mathtt{hi} \leftarrow (\ddot{0} \parallel \mathtt{rs}) \bmod (0 \parallel \mathtt{rt})
      format R
eret
      action
            Retour d'exception (ou d'interruption)
      syntaxe
            eret
      description pour les extensions
            Le programme saute à l'adresse stockée dans EPC. Afin de démasquer les interruptions, le registre SR
            est mis à 0.
      opération
            pc \leftarrow epc
```

break

 $sr \leftarrow \mathtt{sr}_{31...1} \parallel \mathtt{0}$

```
format R
j
     action
           Branchement inconditionnel immédiat
     syntaxe
           j label
     description
           Le programme saute inconditionnellement à l'adresse correspondant à l'étiquette. Le champ IMM26,
           calculé par l'assembleur, contient la position de l'étiquette (l'unité de comptage étant l'instruction)
           dans la même zone mémoire de 256Mo que l'instruction suivant le saut.
     opération
           pc \leftarrow (pc + 4)_{31...28} \parallel IMM26_{25...0} \parallel 0^2
     format J
jal
     action
           Appel de fonction inconditionnel immédiat
     syntaxe
           jal label
     description
           L'adresse de l'instruction suivant le jal est sauvée dans le registre $31. Le programme saute incon-
           ditionnellement à l'adresse correspondant à l'étiquette. Le champ IMM26, calculé par l'assembleur,
           contient la position de l'étiquette (l'unité de comptage étant l'instruction) dans la même zone
           mémoire de 256Mo que l'instruction suivant le saut.
     opération
           \$31 \leftarrow \mathtt{pc} + 4
           pc \leftarrow (pc+4)_{31...28} \parallel IMM26_{25...0} \parallel 0^2
     format J
jalr
     action
           Appel de fonction inconditionnel registre
     syntaxe
           jalr $rd, $rs
     description
           Le programme saute à l'adresse contenue dans le registre $rs. L'adresse de l'instruction suivant le
           jalr est sauvée dans le registre $rd. Attention, l'adresse contenue dans le registre $rs doit être
           aligné sur une frontière de mots.
     opération
           \mathtt{rd} \leftarrow \mathtt{pc} + 4
           pc \leftarrow rs
     format R
jr
           Branchement inconditionnel registre
     syntaxe
           jr $rs
     description
           Le programme saute à l'adresse contenue dans le registre $rs. Attention, cette adresse doit être
           aligné sur une frontière de mots.
     opération
```

 $pc \leftarrow rs$

format R

1b

action

Lecture d'un octet signé de la mémoire

syntaxe

```
lb $rt, imm($rs)
```

description

L'adresse de chargement est la somme de la valeur immédiate sur 16 bits, avec extension de signe, et du contenu du registre \$rs. Le contenu de cette adresse subit une extension de signe et est ensuite placé dans le registre \$rt.

opération

```
\texttt{rt} \leftarrow \ \text{mem}[(\texttt{IMM16}_{15}^{16} \parallel \texttt{IMM16}_{15...0}) + \texttt{rs}]_7^{24} \parallel \ \text{mem}[(\texttt{IMM16}_{15}^{16} \parallel \texttt{IMM16}_{15...0}) + \texttt{rs}]_{7...0} exception
```

- Adresse de chargement en segment noyau alors que le code tourne avec le bit utilisateur ;
- Mémoire inexistante à l'adresse de chargement.

format I

1bu

action

Lecture d'un octet non-signé de la mémoire

syntaxe

```
lbu $rt, imm($rs)
```

description

L'adresse de chargement est la somme de la valeur immédiate sur 16 bits, avec extension de signe, et du contenu du registre \$rs. Le contenu de cette adresse est étendu avec des zéro et est ensuite placé dans le registre \$rt.

opération

```
\mathtt{rt} \leftarrow 0^{24} \parallel \mathtt{mem}[(\mathtt{IMM16}_{15}^{16} \parallel \mathtt{IMM16}_{15...0}) + \mathtt{rs}]_{7...0}
```

exception

- Adresse de chargement en segment noyau alors que le code tourne avec le bit utilisateur ;
- Mémoire inexistante à l'adresse de chargement.

format I

lh

action

Lecture d'un demi-mot signé de la mémoire

syntaxe

```
lh $rt, imm($rs)
```

description

L'adresse de chargement est la somme de la valeur immédiate sur 16 bits, avec extension de signe, et du contenu du registre \$rs. Le contenu de cette adresse subit une extension de signe et est ensuite placé dans le registre \$rt. Attention, le bit de poids faible de l'adresse résultante doit être à zéro.

opération

```
\texttt{rt} \leftarrow \ \texttt{mem}[(\texttt{IMM16}_{15}^{16} \parallel \texttt{IMM16}_{15...0}) + \texttt{rs}]_{15}^{16} \parallel \ \texttt{mem}[(\texttt{IMM16}_{15}^{16} \parallel \texttt{IMM16}_{15...0}) + \texttt{rs}]_{15...0} exception
```

- Adresse non alignée sur une frontière de demi-mot.;
- Adresse de chargement en segment noyau alors que le code tourne avec le bit utilisateur ;
- Mémoire inexistante à l'adresse de chargement.

```
format I
```

1hu

action

Lecture d'un demi-mot non-signé de la mémoire

syntaxe

```
lhu $rt, imm($rs)
```

description

L'adresse de chargement est la somme de la valeur immédiate sur 16 bits, avec extension de signe, et du contenu du registre \$rs. Le contenu de cette adresse est étendu avec des zéro et est ensuite placé dans le registre \$rt. Attention, le bit de poids faible de l'adresse résultante doit être à zéro.

opération

```
\mathtt{rt} \leftarrow 0^{16} \parallel \mathtt{mem}[(\mathtt{IMM16}_{15}^{16} \parallel \mathtt{IMM16}_{15...0}) + \mathtt{rs}]_{15...0}
```

exception

- Adresse non alignée sur une frontière de demi-mot.;
- Adresse de chargement en segment noyau alors que le code tourne avec le bit utilisateur;
- Mémoire inexistante à l'adresse de chargement.

format I

lui

action

Lecture d'une constante dans les poids forts

syntaxe

```
lui $rt, imm
```

description

La constante immédiate de 16 bits est décalée de 16 bits à gauche, et est complétée de zéro. La valeur ainsi obtenue est placée dans \$rt.

opération

```
\mathtt{rt} \leftarrow \mathtt{IMM16} \parallel 0^{16}
```

format I

lw

action

Lecture d'un mot de la mémoire

syntaxe

```
lw $rt, imm($rs)
```

description

L'adresse de chargement est la somme de la valeur immédiate sur 16 bits, avec extension de signe, et du contenu du registre \$rs. Le contenu de cette adresse est placé dans le registre \$rt. Attention, les deux bits de poids faible de l'adresse résultante doivent être à zéro.

opération

```
\mathtt{rt} \leftarrow \ \mathsf{mem}[(\mathtt{IMM16}^{16}_{15} \parallel \mathtt{IMM16}_{15...0}) + \mathtt{rs}]
```

exception

- Adresse non alignée sur une frontière de mot;
- Adresse de chargement en segment noyau alors que le code tourne avec le bit utilisateur ;
- Mémoire inexistante à l'adresse de chargement.

format I

mfc0

action

Copie d'un registre spécialisé dans d'un registre général

```
mfc0 $rt, $rd
     description
           Le contenu du registre spécialisé $rd — non directement accessible au programmeur — est recopié
           dans le registre général $rt. Les registres possibles pour $rd servent à la gestion des exceptions et
           interruptions, et sont les suivants : $8 pour BAR (bad address register), $12 pour SR (status register),
           $13 pour CR (cause register) et $14 pour EPC (exception program counter).
     opération
           rt \leftarrow copro[rd]
     exception
             • Utilisation de l'instruction en mode utilisateur.
     format R
mfhi
     action
           Copie le registre $hi dans un registre général
     syntaxe
           mfhi $rd
     description
           Le contenu du registre spécialisé $hi — qui est mis à jour par l'opération de multiplication ou de
           division — est recopié dans le registre général $rd.
     opération
           \mathtt{rd} \leftarrow \mathtt{hi}
     format R
mflo
     action
           Copie le registre $10 dans un registre général
     syntaxe
           mflo $rd
     description
           Le contenu du registre spécialisé $10 — qui est mis à jour par l'opération de multiplication ou de
           division — est recopié dans le registre général $rd.
     opération
           \texttt{rd} \leftarrow \texttt{lo}
     format R
mtc0
     action
           Copie d'un registre général dans un registre spécialisé
     syntaxe
           mtc0 $rt, $rd
     description
           Le contenu du registre général $rt est recopié dans le registre spécialisé $rd — non directement
           accessible au programmeur —. Ces registres servent à la gestion des exceptions et interruptions, et
           sont les suivants : $8 pour BAR (bad address register), $12 pour SR (status register), $13 pour CR
           (cause register) et $14 pour EPC (exception program counter).
     opération
           copro[rd] \leftarrow rt
     format R
mthi
```

syntaxe

```
action
            Copie d'un registre général dans le registre $hi
      syntaxe
            mthi $rs
      description
            Le contenu du registre général $rs est recopié dans le registre spécialisé $hi.
      opération
            \mathtt{hi} \leftarrow \mathtt{rs}
      format R
mtlo
      action
            Copie d'un registre général dans le registre $10
      syntaxe
            mtlo $rs
      description
            Le contenu du registre général $rs est recopié dans le registre spécialisé $10.
      opération
            \mathtt{lo} \leftarrow \mathtt{rs}
      format R
mult
      action
            Multiplication signé registre registre
      syntaxe
            mult $rs, $rt
      description
            Le contenu du registre $rs est multiplié par le contenu du registre $rt, le contenu des deux registres
            étant considéré comme des nombres en complément à deux. Les 32 bits de poids fort du résultat
            sont placés dans le registre $hi, et les 32 bits de poids faible dans $10.
      opération
            lo \leftarrow (rs \times rt)_{31...0}
            hi \leftarrow (rs \times rt)_{63...32}
      format R
multu
      action
            Multiplication signé registre registre
      syntaxe
            multu $rs, $rt
      description
            Le contenu du registre $rs est multiplié par le contenu du registre $rt, le contenu des deux registres
            étant considéré comme des nombres non-signés. Les 32 bits de poids fort du résultat sont placés
            dans le registre $hi, et les 32 bits de poids faible dans $10.
            lo \leftarrow (0 \parallel rs \times 0 \parallel rt)_{31...0}
            \mathtt{hi} \leftarrow (0 \parallel \mathtt{rs} \times 0 \parallel \mathtt{rt})_{63...32}
      format R
```

nor action

Non-ou bit-à-bit registre registre

```
syntaxe
            nor $rd, $rs, $rt
      description
            Un non-ou bit-à-bit est effectué entre les contenus des registres $rs et $rt. Le résultat est placé dans
            le registre $rd.
      opération
            \mathtt{rd} \leftarrow \mathtt{rs} \ nor \ \mathtt{rt}
      format R
or
      action
            Ou bit-à-bit registre registre
      syntaxe
            or $rd, $rs, $rt
      description
            Un ou bit-à-bit est effectué entre les contenus des registres $rs et $rt. Le résultat est placé dans le
      opération
            \mathtt{rd} \leftarrow \mathtt{rs} \ \mathtt{or} \ \mathtt{rt}
      format R
ori
      action
            Ou bit-à-bit registre immédiat
      syntaxe
            ori $rt, $rs, imm
      description
            La valeur immédiate sur 16 bits subit une extension de zéros. Un ou bit-à-bit est effectué entre cette
            valeur étendue et le contenu du registre $rs pour former un résultat placé dans le registre $rt.
      opération
            \mathtt{rt} \leftarrow (0^{16} \parallel \mathtt{IMM16}) \ \mathtt{or} \ \mathtt{rs}
      format I
sb
      action
            Écriture d'un octet en mémoire
      syntaxe
            sb $rt, imm($rs)
      description
            L'adresse d'écriture est la somme de la valeur immédiate sur 16 bits, avec extension de signe, et du
            contenu du registre $rs. L'octet de poids faible du registre $rt est écrit à l'adresse ainsi calculée.
      opération
             mem[(\texttt{IMM16}_{15}^{16} \parallel \texttt{IMM16}_{15...0}) + \texttt{rs}] \leftarrow \texttt{rt}_{7...0}
      exception

    Adresse de chargement en segment noyau alors que le code tourne avec le bit utilisateur;

               • Mémoire inexistante à l'adresse de chargement.
      format I
sh
      action
```

Écriture d'un demi-mot en mémoire

```
syntaxe
```

sh \$rt, imm(\$rs)

description

L'adresse d'écriture est la somme de la valeur immédiate sur 16 bits, avec extension de signe, et du contenu du registre \$rs. Les deux octets de poids faible du registre \$rt sont écrit à l'adresse ainsi calculée. Le bit de poids faible de cette adresse doit être à zéro.

opération

```
mem[(\texttt{IMM16}_{15}^{16} \parallel \texttt{IMM16}_{15...0}) + \texttt{rs}] \leftarrow \texttt{rt}_{15...0} exception
```

- Adresse non alignée sur une frontière de demi-mot;
- Adresse de chargement en segment noyau alors que le code tourne avec le bit utilisateur;
- Mémoire inexistante à l'adresse de chargement.

format I

sll

action

Décalage à gauche immédiat

syntaxe

description

Le registre \$rt est décalé à gauche de la valeur immédiate codée dans les 5 bits du champ SH, des zéros étant introduits dans les bits de poids faibles. Le résultat est placé dans le registre \$rd.

opération

$$\mathtt{rd} \leftarrow \mathtt{rt}_{31-sh...0} \parallel 0^{sh}$$

format R

sllv

action

Décalage à gauche registre

syntaxe

description

Le registre \$rt est décalé à gauche du nombre de bits spécifiés dans les 5 bits de poids faible du registre \$rs, des zéros étant introduits dans les bits de poids faibles. Le résultat est placé dans le registre \$rd.

opération

$$\mathtt{rd} \leftarrow \mathtt{rt}_{31-\mathtt{rs}_{4...0}...0} \parallel 0^{\mathtt{rs}_{4...0}}$$

 $\quad \text{format} \quad R$

slt

action

Comparaison signée registre registre

syntaxe

description

Le contenu du registre \$rs est comparé au contenu du registre \$rt, les deux valeurs étant considérées comme des quantités signées. Si la valeur contenue dans \$rs est inférieure à celle contenue dans \$rt, alors \$rd prend la valeur un, sinon il prend la valeur zéro.

opération

$$\begin{split} \operatorname{rs} < \operatorname{rt} &\Rightarrow \operatorname{rd} \leftarrow 0^{31} \parallel 1 \\ \operatorname{rs} &\geq \operatorname{rt} \Rightarrow \operatorname{rd} \leftarrow 0^{32} \end{split}$$

format R

slti

action

Comparaison signée registre immédiat

syntaxe

```
slti $rt, $rs, imm
```

description

Le contenu du registre \$rs est comparé à la valeur immédiate sur 16 bits qui a subit une extension de signe. Les deux valeurs étant considérées comme des quantités signées, si la valeur contenue dans \$rs est inférieure à celle de l'immédiat étendu, alors \$rt prend la valeur un, sinon il prend la valeur zéro.

opération

```
\begin{array}{l} \texttt{rs} < (\texttt{IMM16}_{15}^{16} \parallel \texttt{IMM16}_{15...0}) \Rightarrow \texttt{rt} \leftarrow 0^{31} \parallel 1 \\ \texttt{rs} \geq (\texttt{IMM16}_{15}^{16} \parallel \texttt{IMM16}_{15...0}) \Rightarrow \texttt{rt} \leftarrow 0^{32} \end{array}
```

format I

sltiu

action

Comparaison non-signée registre immédiat

syntaxe

```
sltiu $rt, $rs, imm
```

description

Le contenu du registre \$rs est comparé à la valeur immédiate sur 16 bits qui a subit une extension de signe. Les deux valeurs étant considérées comme des quantités non-signées, si la valeur contenue dans \$rs est inférieure à celle de l'immédiat étendu, alors \$rt prend la valeur un, sinon il prend la valeur zéro.

opération

```
\begin{array}{l} (0 \parallel \mathtt{rs}) < (0 \parallel \mathtt{IMM16^{16}_{15}} \parallel \mathtt{IMM16_{15...0}}) \Rightarrow \mathtt{rt} \leftarrow 0^{31} \parallel 1 \\ (0 \parallel \mathtt{rs} \geq 0 \parallel \mathtt{IMM16^{16}_{15}} \parallel \mathtt{IMM16_{15...0}}) \Rightarrow \mathtt{rt} \leftarrow 0^{32} \end{array}
```

format I

sltu

action

Comparaison non-signée registre registre

svntaxe

description

Le contenu du registre \$rs est comparé au contenu du registre \$rt, les deux valeurs étant considérés comme des quantités non-signées. Si la valeur contenue dans \$rs est inférieure à celle contenue dans \$rt, alors \$rd prend la valeur un, sinon il prend la valeur zéro.

opération

$$\begin{array}{l} (0 \parallel \mathtt{rs}) < (0 \parallel \mathtt{rt}) \Rightarrow \mathtt{rd} \leftarrow 0^{31} \parallel 1 \\ (0 \parallel \mathtt{rs}) \geq (0 \parallel \mathtt{rt}) \Rightarrow \mathtt{rd} \leftarrow 0^{32} \\ \end{array}$$

format R

sra

action

Décalage à droite arithmétique immédiat

syntaxe

description

Le registre \$rt est décalé à droite de la valeur immédiate codée dans les 5 bits du champ SH, le bit de signe du registre étant introduit dans les bits de poids fort. Le résultat est placé dans le registre \$rd.

```
opération
```

$$\mathtt{rd} \leftarrow \mathtt{rt}_{31}^{sh} \parallel \mathtt{rt}_{31...sh}$$

format R

srav

action

Décalage à droite arithmétique registre

syntaxe

description

Le registre \$rt est décalé à droite du nombre de bits spécifiés dans les 5 bits de poids faible du registre \$rs, le signe de \$rt étant introduit dans les bits de poids fort ainsi libérés. Le résultat est placé dans le registre \$rd.

opération

$$\mathtt{rd} \leftarrow \mathtt{rt}_{31}^{\mathtt{rs}_{4...0}} \parallel \mathtt{rt}_{31...\mathtt{rs}_{4...0}...0}$$

format R

srl

action

Décalage à droite logique immédiat

syntaxe

description

Le registre \$rt est décalé à droite de la valeur immédiate codée dans les 5 bits du champ SH, des zéros étant introduits dans les bits de poids fort. Le résultat est placé dans le registre \$rd.

opération

$$rd \leftarrow 0^{sh} \parallel rt_{31...sh}$$

format R

srlv

action

Décalage à droite logique registre

syntaxe

description

Le registre \$rt est décalé à droite du nombre de bits spécifiés dans les 5 bits de poids faible du registre \$rs, des zéros étant introduits dans les bits de poids fort ainsi libérés. Le résultat est placé dans le registre \$rd.

opération

$$\mathtt{rd} \leftarrow 0^{\mathtt{rs}_{4...0}} \parallel \mathtt{rt}_{31...\mathtt{rs}_{4...0}}$$

 $\quad \text{format} \quad R$

sub/subu

action

Soustraction registre registre signée ²

syntaxe

description

Le contenu du registre \$rs est soustrait du contenu du registre \$rt pour former un résultat sur 32 bits qui est placé dans le registre \$rd.

opération

$$\mathtt{rd} \leftarrow \mathtt{rs} - \mathtt{rt}$$

format R

```
action
           Écriture d'un mot en mémoire
      syntaxe
           sw $rt, imm($rs)
      description
           L'adresse d'écriture est la somme de la valeur immédiate sur 16 bits, avec extension de signe, et du
           contenu du registre $rs. Le contenu du registre $rt est écrit à l'adresse ainsi calculée. Les deux bits
           de poids faible de cette adresse doivent être à zéro.
      opération
            mem[(IMM16_{15}^{16} \parallel IMM16_{15...0}) + rs] \leftarrow rt
      exception
           Adresse non alignée sur une frontière de mot.
      format I
syscall
           Appel à une fonction du système (en mode noyau).
      syntaxe
           syscall
      description
           Un appel système est effectué, transférant immédiatement, et inconditionnellement le contrôle au
           gestionnaire d'exception. Note : par convention, le numéro de l'appel système, c.-à-d. le code de la
           fonction système à effectuer, est placé dans le registre $2.
      opération
           pc \leftarrow 0x00000080
      exception
           Déclenchement d'une exception de type appel système.
      format R
xor
      action
           Ou-exclusif bit-à-bit registre registre
      syntaxe
           xor $rd, $rs, $rt
      description
           Un ou-exclusif bit-à-bit est effectué entre les contenus des registres $rs et $rt. Le résultat est placé
           dans le registre $rd.
      opération
           rd \leftarrow rs xor rt
      format R
xori
      action
           Ou-exclusif bit-à-bit registre immédiat
      syntaxe
           xori $rt, $rs, imm
           La valeur immédiate sur 16 bits subit une extension de zéros. Un ou-exclusif bit-à-bit est effectué
           entre cette valeur étendue et le contenu du registre $rs pour former un résultat placé dans le registre
           $rt.
      opération
           \mathtt{rt} \leftarrow (0^{16} \parallel \mathtt{IMM16}) \ \mathtt{xor} \ \mathtt{rs}
```

SW

format I