

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СОЮЗА ССР

единая система конструкторской документации ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ

ΓΟCT 2.743—91, ΓΟCT 2.744—68, ΓΟCT 2.745—68 (CT CЭВ 656—77), ΓΟCT 2.746—68 (CT CЭВ 654—77), ΓΟCT 2.747—68, ΓΟCT 2.749—84 (CT CЭВ 5680—86)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СОЮЗА ССР

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ

ΓΟCT 2.743—91, ΓΟCT 2.744—68, ΓΟCT 2.745—68 (CT CЭВ 656—77), ΓΟCT 2.746—68 (CT CЭВ 654—77), ΓΟCT 2.747—68, ΓΟCT 2.749—84 (CT CЭВ 5680—86)

Издание официальное

Редактор Р. Г. Говердовская Технический редактор О. Н. Никитина Корректор Н. И. Ильичева

Сдано в наб. 23,11,94. Подп. в печ. 19.01,95, Усл. п. л. 6,51. Усл. кр.-отт. 6,63. Уч.-изд. л. 6,70. Тир. 2000 экз. С 2020.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. 107076, Москва, Кололевный пер., 11. Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2416 ПЛР № 040138

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ

ГОСТ

Unified system of design documentation. Graphical symbols in diagrams. Elements of digital technique 2.743-91

ОКСТУ 00002

Дата введения 01.01.93

Настоящий стандарт устанавливает общие правила построения условных графических обозначений (УГО) элементов цифровой техники в схемах, выполняемых вручную или с помощью печатающих и графических устройств вывода ЭВМ во всех отраслях промышленности.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1. Элемент цифровой техники (далее — элемент) — цифровая или микропроцессорная микросхема, ее элемент или компонент; цифровая микросборка, ее элемент или компонент. Определения цифровой и микропроцессорной микросхем, их элементов и компонентов — по ГОСТ 17021, определения цифровой микросборки, ее элемента или компонента — по ГОСТ 26975.

Примечание. К элементам цифровой техники условно относят элементы, не предназначенные для преобразования и обработки сигналов, изменяющихся по закону дискретной функции, но применяемые в логических цепях, например конденсатор, генератор и т п.

1.2. При построении УГО используют символы «0» и «1» для идентификации двух логических состояний «логический 0» и «логическая 1» (приложение 1).

2. ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ УГО ЭЛЕМЕНТОВ

- 2.1. Общие правила построения УГО
- 2.1.1. УГО элемента имеет форму прямоугольника, к которому подводят линии выводов. УГО элемента может содержать три поля: основное и два дополнительных, которые располагают слева и справа от основного (черт. 1).

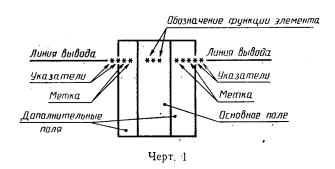

Примечание. Кроме основного и дополнительных полей УГО элемента может содержать также контур общего блока управления и контур общего выходного элемента (приложение 2).

2.1.2. В первой строке основного поля УГО помещают обозначение функции, выполняемой элементом. В последующих строках основного поля располагают информацию по ГОСТ 2.708.

Примечание. Допускается помещать информацию в основном поле с первой позиции строки, если это не приведет к неоднозначности понимания.

В дополнительных полях помещают информацию о назначениях выводов (метки выводов, указатели).

Допускается проставлять указатели на линиях выводов на кон-

туре УГО, а также между линией вывода и контуром УГО.

2.1.3. УГО может состоять только из основного поля (табл. 1, п. 1) или из основного поля и одного дополнительного, которое располагают справа (табл. 1, п. 2) или слева (табл. 1, п. 3) от основного, а также из основного поля и двух дополнительных (табл. 1, п. 4).

Допускается дополнительные поля разделять на зоны, которые

отделяют горизонтальной чертой.

Основное и дополнительные поля могут быть не отделены линией. При этом расстояние между буквенными, цифровыми или буквенно-цифровыми обозначениями, помещенными в основное и дополнительные поля, определяется однозначностью понимания

каждого обозначения, а для обозначений, помещенных на одной строке, должно быть не менее двух букв (цифр, знаков), которыми выполнены эти обозначения.


Тоблино 1

	1 аолица ј
Наименование	Обозначение
1. УГО, содержащее только основное поле	
2. УГО, содержащее основное поле и одно (правое) дополнительное поле	или ***
3. УГО, содержащее основное по- ле и одно (левое) дополнительное поле	ули *** ***
4. УГО, содержащее основное по- ле и два дополнительных, разде- ленных на зоны. Количество зон не ограничено.	## ## ## #* ## #* ** # ** #**

Примечания:

1. Знаками «*» обозначены функции и метки выводов элементов.

2. Допускается элементы, изображенные совмещенным способом, разделять графически линиями связи, при этом расстояние между концами контурных лвний УГО и линиями связи должно быть не менее 1 мм (черт. 2).

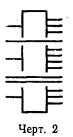

2.1.4. Выводы элементов делят на входы, выходы, двунаправленные выводы и выводы, не несущие логической информации.

C. 4 FOCT 2.743-91

Входы элемента изображают с левой стороны УГО, выходы — с правой стороны УГО. Двунаправленные выводы и выводы, не несущие логической информации, изображают с правой или с левой стороны УГО.

2.1.5. При подведении линий выводов к контуру УГО не допус-


кается:

проводить их на уровне сторон прямоугольника;

проставлять на них у контура УГО стрелки, указывающие направление информации.


2.1.6. Допускается другая ориентация УГО, при которой входы

располагают сверху, выходы — снизу (черт. 3).

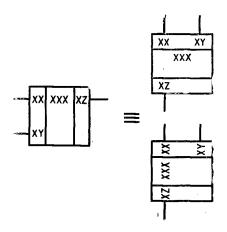

Черт. 3

II р и м е ч а н и е. При ориентациях УГО, когда входы находятся справа или снизу, и выходы — слева или сверху, необходимо на линиях выводов (связи) проставлять стрелки, указывающие направление распространения информации, при этом обозначение функции элемента должно соответствовать приведенному на черт. 4.

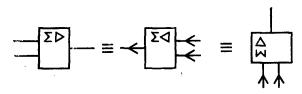

Черт. 4

2.1.7. Размеры УГО определяют:

по высоте:

число линий выводов,

число интервалов,

число строк информации в основном и дополнительных полях, размером шрифта;

по ширине:

наличием дополнительных полей.

число знаков, помещаемых в одной строке внутри УГО (с уче-

том пробелов), размером шрифта.

2.1.8. Соотношения размеров обозначений функций, меток и указателей выводов в УГО, а также расстояний между линиями выводов должны соответствовать приведенным в приложении 5.

Минимальная величина шага модульной сетки М выбирается

исходя из требования микрофильмирования (ГОСТ 13.1.002).

2.1.9. Надписи внутри УГО выполняют основным шрифтом по ГОСТ 2.304.

При выполнении УГО с помощью устройств выводов ЭВМ применяют шрифты, имеющиеся в них.

2.2. Обозначения функций элементов

2.2.1. Обозначение функций или совокупности функций (далее — функций), выполняемых элементом, образуют из прописных букв латинского алфавита, арабских цифр и специальных знаков, записанных без пробелов.

Количество знаков в обозначении функции не ограничено, однако следует стремиться к их минимальному числу при сохранении однозначности понимания каждого обозначения.

2.2.2. Обозначения функций элементов приведены в табл. 2.

Таблица 💈

Наименование	Обозначение
1. Буфер 2. Вычислитель: секция вычислителя вычислительное устройство 3. Вычислитель 4. Делитель 5. Демодулятор 6. Демультиплексор 7. Дешифратор 8. Дискриминатор 9. Дисплей 10. Интерфейс периферийный программируемый	BUF CP CPS CPU P-Q UNU SUB DIV DM DX DC DIC DPY PPI

	Продолжение табл. 2
Наименование	Обозначение
11. Инвертор, повторитель	1
12. Компаратор	COMP
13. Микропроцессор	MPU
14. Модулятор	MD
15. Модификатор	MOD
16. Память 17. Главная память	М ММ
18. Основная память	$\frac{mn}{GM}$
19. Быстродействующая па-	FM
МЯТЬ	
20, Память типа «first-in,	FIFO
first-out»	2014
21. Постоянное запоминающее	ROM
устройство (ПЗУ): программируемое ПЗУ (ППЗУ)	PROM
ППЗУ с возможностью	RPROM
многократного программиро-	
вания (РЭПЗУ)	THE DOM:
репрограммируемое ППЗУ с	UVPROM
ультрафиолетовым стиранием (РФПЗУ)	
22. Оперативное запоминаю-	'RAM
щее устройство (ОЗУ) с про-	
извольной выборкой:	05.414
ОЗУ с произвольной выбор-	SRAM
кой статическое (СОЗУ)	DRAM
ОЗУ с произвольной выбор- кой динамическое (ДОЗУ)	DIM
энергонезависимое ОЗУ	NVRAM
(Э НОЗУ)	
23. Ассоциативное запоминаю-	CAM
щее устройство	PLM
24. Программируемая логи- ческая матрица (ПЛМ)	FLIVI
25. Преобразователь	X/Y
Примечания:	·
1. Буквы Х и У могут быть	
заменены обозначениями	
представляемой информации	
на входах и выходах преобразователя, например:	
pasobatem, naupnmep.	A
аналоговый	Пили Л,или А
	** * ****** * *
цифровой	lacksquare или D
двоичный	BIN

Продолжение таба. 2

	прооолжение таож. 2
Наименование	Обоз начение
десятичный	DEC
двоично-десятичный	BCD
восьмиричный	OCT
шестнадцатиричный	HEX
код Грея	GRAY
семисегментный	7SE G
уровень ТТЛ	TTL
уровень МОП	MOS
уровень ЭСЛ	ECL
2. Допускаются обозначения:	
цифро-аналоговый преобра-	DAC
зователь	
аналого-цифровой преобра-	ADC
зователь	
26. Приемо-передатчик шин-	_R TX
ный	• •
27. Процессор	P
Секция процессора	PS
28. Регистр	RG
Сдвигов ый регистр <i>п</i>-раз-	SRGn
рядный	
29. Сумматор	Σ или <i>SM</i>
30. Счетчик:	CTR
счетчик <i>п</i> -раз р ядный	CTRn
счетчик по модулю п	CTRDIVn
31. Триггер	T
Двухступенчатный триггер	T T
Примечание. Допуска-	
ется не указывать обозначе-	
ние функции при выполнении	
УГО триггеров	
32. Умножитель	$m{\pi}$ или MPL
3 3. Усили те ль	> или > "
34. Устрой ство	
35. Устройство арифметичес-	DEV
ко-логическое	ALU
36. Устройство приоритета	unn.
кодирующее	HPRI
37. Коммутирующее устройст-	O WZ
во, электронный ключ	SW
38. Шина	DIIO D
39. Шифратор	BUS или В
оо. — мүнигөр	CD
40. Элемент задержки	70E1
	DEL или 🛌
	** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Наименование	Обозначение
41. Элемент логический: «большинство» «исключающее ИЛИ» «логическое И» Примечание. При выполнении УГО с помощью устройств вывода ЭВМ допуст	≫п нлн >=п >n/2 EXOR или == 1 &
кается обозначение функции «логическое И» «логическое ИЛИ» «п и только п» «нечетность» «четность» 42. Элемент монтажной логи-	И ≥1 или 1 = n 2k+1 или 2K+1 2k или 2K
42. Элемент монтажной логи- ки: «монтажное ИЛИ»	1 🔷 или 1 🕱
«монтажное И»	1 Ф или 1 ¤ & Ф или & ¤
43. Элемент моностабильный, одновибратор:	
с перезапуском	
;	
без перезапуска	<u>17.</u>
44. Элемент нелогический: стабилизатор, общее обоз-	* *ST
начение стабилизатор напряжения стабилизатор тока 45. Наборы нелогических эле-	*STU *STI
ментов резисторов конденсаторов индуктивностей диодов	*R *C *L *D
диодов с указанием поляр- ности	«Д → тили *Д >, *Д → или *Д<
транзисторов трансформаторов	*T *TR

Продолжение табл. 2


Наименование	Обозначение
индикаторов предохранителей комбинированных, например, диодно-резисторных 46. Элемент нестабильный, генератор:	по ГОСТ 2.764 *FU *DR
общее обозначение	
Примечание. Если форма сигнала очевидна, допускается обозначение «G» без	tended they comment they are
« عنر »	,!G
с синхронизацией пуска	
с синхронизацией останова по окончанию импульса	11. G!
с синхронизацией пуска и останова	!G!
генератор серии из прямо- угольных импульсов	Gn
генератор с непрерывной последовательностью импуль-	GN
сов генератор линейно-изменя-	G/
ющихся сигналов генератор синусоидально-	GSIN
го сигнала 47. Элемент пороговый, гис-	
терезисный	или, ТӇ、

2.2.3. Знак «*»проставляют перед обозначением функции элемента, если все его выводы являются нелогическими.

2.2.4. Допускается справа к обозначению функции добавлять технические характеристики элемента, например:

резистор сопротивлением 47 Ом — *R 47.

Задержку элемента указывают, как показано на черт. 5.

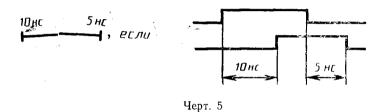

Если эти две задержки равны, то указывают только одно зна-

чение: *10 нс*

Примечания:

- 1. Задержку, выраженную в секундах или в единицах, основанных на количестве слов или битов, можно указывать как внутри контура УГО элемента задержки, так и вне его.
 - 2. Допускается указывать значение задержки десятичным числом.
- или *DEL3*, при этом значение единицы задержки должно быть оговорено на поле схемы или в технических требованиях.
- 3. В УГО элемента допускается опускать пробел между числовым значением в единицей измерения, например: RAM16K, 10нс. +5B.
- 2.2.5. При необходимости указать сложную функцию элемента допускается составное (комбинированное) обозначение функции.

Например, если элемент выполняет несколько функций, то обозначение его сложной функции образовано из нескольких более простых обозначений функций, при этом их последовательность определяется последовательностью функций, выполняемых элементом:

четырехразрядный счетчик с дешифратором на выходе *CTR4DC*; преобразователь/усилитель двоично-десятичного кода в семисегментный код *BCD/7SEG*>

Обозначение сложной функции элемента может также быть составлено из обозначения функции и метки вывода, поясняющей это обозначение функции, при этом метка вывода стоит перед обозначением функции, например:

генератор ускоренного переноса CPG; регистр данных DRG; селектор (устройство селекции) SELDEV.

2.2.6. При использовании обозначений функций элементов, не установленных настоящим стандартом, их необходимо пояснять на поле схемы.

- 2.3. Обозначение выводов элементов
- 2.3.1. Выводы элементов подразделяют на несущие и не несущие логическую информацию.

Выводы, несущие логическую информацию, подразделяют на статические и динамические, а также на прямые и инверсные.

2.3.2. На прямом статическом выводе двоичная переменная имеет значение «1», если сигнал на этом выводе в активном состоянии находится в состоянии «логическая 1» (далее — LOG1) в принятом логическом соглашении.

На инверсном статическом выводе двоичная переменная имеет значение «1», если сигнал на этом выводе в активном состоянии находится в состоянии «логический 0» (далее — LOG0) в принятом логическом соглашении.

На прямом динамическом выводе двоичная переменная имеет значение «1», если сигнал на этом выводе изменяется из состояния LOG0 в состояние LOG1 в принятом логическом соглашении.

На инверсном динамическом выводе двоичная переменная имеет значение «1», если сигнал на этом выводе изменяется из состояния LOG1 в состояние LOG0 в принятом логическом соглашении.

2.3.3. Свойства выводов в соответствии с пп. 2.3.1 и 2.3.2 обозначают указателями (табл. 3).

Таблица 3

	Ofc	значение
Наименование	Форма 1	Форма 2
1. Прямой статический вход		1
2. Прямой статический выход		<u></u>
3. Инверсный стати- ческий вход	-a)	
4. Инверсный стати- ческий выход	(b- (b-	

	`	Продолжение табл. З
	Обоз	начение
Наименование	Форма 1	Форма 2
5. Прямой динамичес- кий вход		- {)
6. Инверсный динами- ческий вход		→ →
7. Статический вход с указателем полярности		
8. Статический выход с указателем полярности		
9. Динамический вход с указателем полярности Примечание к пп. 7—9. Указатели применяются в случае, когда состоянию LOG1 соответствует менее положительный уровень.		
10. Вывод, не несущий логической информации:		
изображенный слева	- *)-*[)	*[]-*[)
изображенный справа	(}- (]×-	(* (

Примечания:

1. Форма 1 является предпочтительной.

2. При выполнении УГО с помощью устройств вывода ЭВМ допускается

инверсный статический вход, выход — буквой О, прямой динамический вход — символом > или ×, инверсный динамический вход — символом < или ×, вывод, не несущий логической информации — буквой X.

- 2.3.4. Указатель нелогических выводов не проставляют на выводах УГО элемента, если перед обозначением его функции проставлен знак «*» нелогического элемента.
- 2.3.5. Функциональное назначение выводов элемента обозначают при помощи меток выводов.

Метку вывода образуют из прописных букв латинского алфавита, арабских цифр и (или) специальных знаков, записанных в одной строке без пробелов.

Количество знаков в метке не ограничивается, но по возможности должно быть минимально при сохранении однозначности понимания кажлого обозначения.

Обозначения основных меток выводов элементов приведены в табл 4

Таблипа 4

Наименование	Обозначение
1. Адрес 2. Байт 3. Бит: младший старший 4. Блокировка:	ADR нли A BY LSB MSB
запрет захват 5. Блокировка сигнала неис- правности	INH H ALI
6. Ввод (информации) 7. Вектор 8. Ветвление 9. Восстановление 10. Вход двухпороговый, вход гистерезисный	I VEC BR REC Лиди ТН
11. Вход запроса ассоциативного запоминающего устройст-	5
ва 12. Вход обратного счета (вход уменьшения)	—n нлн DOWN

	Продолжение таол. 4
Наименование	Обозначение
13. Вход операнда, над ко- торым выполняется одна или несколько математических опе-	Pn
раций	
Примечания:	
 Параметр п заменяется 	
десятичным эквивалентом	
этого бита. Если значения	
всех входов Рп есть степени	
c основанием 2 , n может	
быть заменен двоичным по-	
рядком.	'
2. В случае наличия второ-	
го операнда предпочтительно	
обозначением его является $\langle Q \rangle$.	
14. Вход прямого счета (вход	+n или <i>UP</i>
увеличения)	The name of
Примечание к пп. 12,	
14. Параметр n следует за-	
менить значением, на кото-	
рое увеличивается или умень-	
шается содержимое счетчика	
15. Вход, вызывающий из-	T
менение состояния на выходе	
элемента в дополнительное,	
каждый раз, когда он прини-	
мает состояние <i>LOG1</i>	
16. Входы цифрового компа-	
ратора: больше	
меньш е	
равно	<u> </u>
17. Выбор (селекция)	SEL или SE
18. Выбор адреса:	022 MM 02
столбца	CAS
строки	RAS
19. Выбор кристалла, доступ	CS
к памяти	_
20. Вывод (информации)	0
21. Вывод двунаправленный	∠ > ИЛИ ∠ ∠
90 Barrar	hamber " b"
22. Вывод свободный (не	NC NC
имеющий ни одного внутренне-	
го соединения в элементе) 23. Вывод фиксированного	.1
23. Вывод фиксированного режима (состояния)	«]»
pennina (cocionna)	l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

	Продолжение табл. 4
Наименование	Обозначение
24. Выход, изменение состояния которого задерживается до тех пор, пока вызывающий это изменение сигнал не возвратится в исходный уровень 25. Выход открытый (например выход с открытый коллектором, с открытый эмиттером) 26. Выход открытый Н-типа (например открытый коллектор р—п—р транзистора, открытый эмиттер п—р—п транзистора, открытый исток N канала) 27. Выход открытый L-типа (например открытый коллектор п—р—п транзистора, открытый эмиттер р—п транзистора, открытый эмиттер р—п транзистора, открытый эмиттер р—п—р транзистора, открытый исток P канала, открытый исток N канала)	
28. Выход с тремя состояниями Примечание. При выполнении конструкторской документации с помощью устройства вывода ЭВМ допускается обозначение 29. Выход сравнения ассоциативного запоминающего устройства	▽ z 1
30. Выход цифрового компаратора: больше меньше равно Примечание. Знак «*» должен быть заменен обозначениями операндов (п. 13)	*>* нли *> *<* нли *< *==* нли *=
31. Генерирование	GEN
32. Готовность	RDY

	Продолжение табл. 4
Наименование	Обозначение
33. Группа выводов, объединенных внутри элемента: входов	}
выходов 34. Группирование битов	Ł
34. Группирование битов многобитового входа нли выхода Примечание. п т заменяют десятичными эквивалентами реальной значимости или двоичным порядком. Промежуточные значения между п и т могут	
быть опущены 35. Группирование связей: входных	CLASS
выходных Примечание. Обозна- чение используется при необ- ходимости указания того, что для передачи одной и той же информации используется нес- колько выводов	Ĺ
36. Данные: входные выходные	D DIN DOUT
носледовательные	Д → или Д >, Д → или Д <
Примечание. Для за- номинающих устройств до- нускаются обозначенця: входная информация выходная информация 37. Загрузка (разрешение па- раллельной записи)	D Q LD
38. Задержка 39. Задержка двойная	DEL DD

Продолжение табл. 4

	Продолжение тиол. 4
Наименование	Обозначение
40. Заем:	
	BI
вход, принимающий заем	$\stackrel{B1}{BO}$
выход, выдающий заем	BG
образование заема	BP
распространение заема 41. Занято	BUSY
42. Запись (команда записи)	WR
	REQ или RQ
43. Запрос 44. Запрос на обслуживание	SRQ
45. Знак	SI SI
46. Имитация	SIM
· ·	N
47. Инвертирование (отрица-	IV
ние) 48. Инструкция, команда	INS
49. Квитирование	AK
50. Код	CODE
	SW
51. Коммутация (электрон- ная)	S W
52. Кон ец	END
53. Коррекция	CORR
54. «логический 0»	LOGO или LOGO
55. «логический 0»	LOG1
56. Маска, маскирование	MK
57. Маркер	MR
58. Мультиплексирование	MPX
59. Изчетность	${ODD}$
60. Ожидание	WAIT HIM WT
61. Операция	OP
62. Останов	\widetilde{STOP}
63. Ответ	AN
64. Отказ	REJ
65. Очистка	$\widetilde{\widetilde{CLR}}$
66. Ошибка	ERR или ER
Слово ошибки	EW
67. Передача	ΤX
68. Перенос:	
вход, принимающий пере-	CI
нос	C1
выход, распространяющий	CO
перенос	CO
образование переноса	CG
распространение переноса	ČP.
69. Переполнение	OF
70. Подтверждение приема	ACK
71. Позиция	PO
72. Прерывание:	ÎNT
подтверждение прерывания	INTA
,	*****

Наименование Обозначение PCIпрерыпрограммируемое вание RX73. Прием 74. Приоритет PRI или PR GOON 75. Продолжение START или ST 76. Пуск, начало 77. Работа RIJNEN78. Разрешение CE79. Разрешение прохождения импульсов, работы цепи 80. Разрешение третьего сос-EN UNU E T **РИНВОТ** Примечание. При вы-EZполнении УГО с помощью устройств вывода ЭВМ допускается обозначение. 81. Режим М или МО 82. Результат нулевой RZ83. Сброс: обший SRRES или R обнуление 84. Сдвиг: слева направо и сверху → п или >п.или SHRn винз (от младшего разряда к старшему) справа налево или снизу вверх (от старшего разря-да к младшему) Примечание. Параметр п следует заменить действительным значением позиций, на который происходит сдвиг. При n=1 это значение может быть опущено: **→/** ← или </> влево или вправо. 85. Синхронизация SYNC или SYN 86. Состояние SA87. Средний ML88. Строб (сигнал выборки) STR или ST 89. Счет: вход, задающий содержи-CT = *

мое элемента

Продолжение табл. 4

Наименование	Обозначение
выход, указывающий со- держимое элемента Примечание. Знак «*» следует заменить на зна- чение содержимого элемента. 90. Считывание (чтение) 91. Такт 92. Управление 93. Условие 94. Установка в «1» 95. Установка ЈК-триггера: в состояние LOG1 (Ј-вход) в состояние LOG0 (К-вход) 96. Функция	CT* CL или CLK CC CC SET или S J K F
Примечание. Знак «*» следует заменить на значение содержимого элемента. 90. Считывание (чтение) 91. Такт 92. Управление 93. Условие 94. Установка в «1» 95. Установка ЈК-триггера: в состояние LOG1 (Ј-вход) в состояние LOG0 (К-вход)	CL или CLK C CC

2.3.6. Обозначение основных меток, указывающих функциональное назначение выводов, не несущих логической информации, приведены в табл. 5.

Таблица 5

Наименование	Обозначение
1. Вывод питания от источника на- пряжения	Vcc
Примечания: 1. При выполнении УГО с помощью устройств вывода ЭВМ	vcc
допускается обозначение 2. Допускается обозначение	U
3. Номинал напряжения питания проставляется рядом с УГО над линией вывода или рядом с ней, например	VEC +5V
Допускается проставлять номинал напряжения внутри УГО вместо метки вывода, например	+5V
метап вывода, папример	

	прообласение табл.
На имен ование	Обозначение
4. Перед меткой вывода допускается проставлять поясняющую информацию, например:	
порядковый номер; указатель питания цифровой части элемента; указатель питания аналоговой части.	2 V C C # V C C O V C C
2. Общий вывод, земля, корпус Примечания: 1. Допускается обозначение. 2. Перед меткой вывода допускается проставлять указатель общего вывода цифровой части и указатель общего вывода аналоговой части	gnd ов # OV N OV
3. Ток Примечания: 1. Вместо обозначение «I» можно проставлять его значение, например 2. Перед меткой вывода допускается проставлять порядковый номер, например	/ 4—20 мА 2/
4. Вывод для подключения конденсатора 5. Вывод для подключения резистора 6. Вывод для подключения индуктивности 7. Вывод для подключения кварце-	CX RX LX BQ
вого резонатора 8. Выводы полевого транзистора: источник сток затвор 9. Выводы п—р—п и р—п—р транзистора:	S D G
коллектор база эмиттер	<i>К</i> В Е

Наименование	Обозначение
эмиттер п-р-п транзистора	Е → ИЛИ Е >
эмиттер <i>р—п—р</i> транзистора	Е 🛶 ИЛИ Е 🤇

2.3.7. При необходимости указать сложную функцию выводов допускается построение составной метки, образованной из основных меток, при этом рекомендуется соблюдать обратный порядок присоединения меток, например:

адрес считывания *RDA*;

байт данных DBY:

выбор байта BYSEL.

Для обозначения метки вывода, имеющей поочередно две функции, эти функции указывают через наклонную черту, например:

ввод-вывод I/O:

запись/чтение WR/RD:

управление/данные С/D.

Примечания:

1. Порядок следования меток определяет логический уровень разрешающего сигнала: первая функция осуществляется при LOG1, вторая — при LOG0.

2. Порядок следования меток выводов, не несущих логическую информацию,

произвольный.

- 3. При выполнении УГО элемента, имеющего два порта приема и передачи информации: A и B, метка вывода A/B означает разрешение приема информации портом A и передачи информации портом B при логическом уровне сигнала на данном выводе, равном LOGI.
- 2.3.8. В качестве меток выводов допускается применять обозначения функций, приведенные в табл. 2, например:

сравнение СОМР;

результат операции вычитания P - Q.


Допускается также составлять сложную метку вывода из обозначения функции и метки вывода, при этом рекомендуется прямой порядок их присоединения, например:

чтение из памяти RDM.

2.3.9. При изображении составной функции или метки вывода допускается выполнять ее в двух строках — друг под другом, например:

RAM; DOUT. 256 \times 1 < >

- 2.3.10. Если в УГО необходимо изобразить свободный вывод (не имеющий соединений внутри элемента), то он должен иметь указатель вывода, не несущего логической информации, и иметь метку вывода «NC».
- 2.3.11. Выводы питания элементов приводят либо в качестве текстовой информации на свободном поле схемы, либо одним из способов, приведенных на черт. 6.

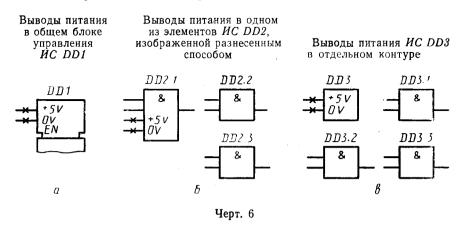

Примечание. В одном комплекте конструкторской документации допускается применять либо способы, приведенные на черт. 6a и 6b, либо на черт. 6a и 6b.

2.3.12. Нумерацию выводов элементов приводят над их линией выводов слева для входов или справа для выходов от контура УГО или указателя вывода — при его наличии.

Примечание. Допускается приводить нумерацию выводов элементов в разрыве линии вывода.

2.3.13. При использовании меток выводов, не установленных настоящим стандартом, их следует приводить в УГО в скобках и пояснять на поле схемы (черт. 7) или в нормативно-технической документации на изделие.



Черт. 7

Примечание. Допускается дополнять метку вывода, установленную настоящим стандартом, поясняющей меткой вывода, не установленной настоящим стандартом, при этом ее помещают в круглые скобки и при необходимости поясняют на поле схемы, например: $EN\ (P/S)$ — разрешение параллельного или последовательного соединения триггеров внутри элемента.

- 2.4. Обозначение групп выводов
- 2.4.1. Выводы элементов подразделяют на логически равнозначные, т. е. взаимозаменяемые без изменения функции элемента, и логически неравнозначные.
- 2.4.2. УГО элемента выполняют без дополнительных полей или без правого или левого дополнительного поля, в следующих случаях:

все выводы логически равнозначны;

функции выводов однозначно определяются функцией элемента.


При этом расстояния между выводами должны быть одинаковы, а метки выводов не указываются.

2.4.3. При наличии логически равнозначных входов или выходов элемента они могут быть графически объединены в группу выводов, которой присваивают метку, обозначающую их функцию. Данную метку проставляют на уровне первого вывода группы (черт. 8).



Примечание. Нумерацию выводов таких групп логически равнозначных выводов допускается указывать в произвольном порядке.

2.4.4. Если несколько последовательных выводов имеют части меток, отражающие одинаковые функции, то такие выводы могут быть объединены в группу выводов, а эта часть метки выносится в групповую метку. Групповую метку располагают над группой меток, которые должны быть записаны без интервала между строками (черт. 9).

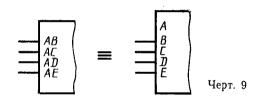


2.4.5. Группы выводов разделяют интервалом в одну строку или

помещают в отдельную для каждой группы зону.


2.4.6. Из нескольких групповых меток может быть выделена групповая метка более высокого порядка. Эту метку проставляют над группами выводов, к которым она относится, отделяя от них интервалом.

Группы, которые относятся к групповой метке более высокого порядка, помещают в отдельную зону (черт. 10).

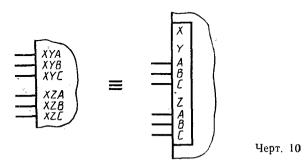

 Π р и м е ч а н и е. Допускается опускать пробел между группами выводов, имеющих метку более высокого порядка.

2.4.7. Номера разрядов в группах выводов обозначаются числами натурального ряда, начиная с нуля. При этом метки выводов присваивают одним из способов, представленных на черт. 11.

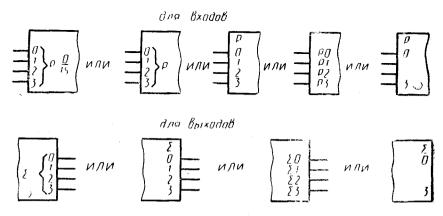

Черт. 11

Примечание. Для выходов допускаются метки выводов, состоящие только из номеров разрядов. Обязательными являются только метки открытого выхода и выхода с тремя состояниями.


Если в группе разрядов однозначно определены весовые коэффициенты, то вместо номера разряда может быть проставлен его весовой коэффициент. Например, для двоичного счисления ряд весов имеет вид 2^0 , 2^1 , 2^2 , 2^3 , ... =1, 2, 4, 8, ... Тогда информационный вход нулевого разряда будет иметь метку D1 или 1, третьего разряда — D8 или 8.

2.4.8. При необходимости пронумеровать группы и разряды внутри группы метка каждого вывода будет состоять из номера группы (первая цифра) и номера разряда в группе, отделенные друг от друга точкой, например: метка информационного входа первого разряда нулевой группы: D0.1.

Примечание. При наличии в элементе двух информационных каналов (портов) допускается их обозначение А и В, которые выносятся в качестве групповой метки для информационных входов и (или) выходов, если это не привелет к неоднозначности понимания меток выводов.

2.4.9. Двунаправленный вывод обозначают меткой «< >» или « ↔», которую проставляют либо в УГО элемента — над или рядом с меткой функции (групповой меткой функции) вывода (выводов) — черт. 12a и черт. 12б соответственно, либо на выводах элемента (черт. 12в). При этом метки выводов, обозначающих входную и выходную функции, проставляют через наклонную черту.

Примечание. Допускается метки входных и выходных функций вывода проставлять над и под меткой двунаправленного вывода соответственно (черт. 12г).

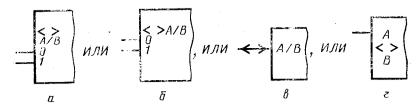

Черт. 12

- 2.5. Взаимосвязь выводов
- 2.5.1. Выводы элементов подразделяют на влияющие и зависимые. Влияющий вывод воздействует на один или несколько зависимых от него выводов.
- 2.5.2. Для указания взаимосвязи выводов элемента используют обозначение зависимости.

Обозначение зависимости выводов осуществляется путем присваивания им меток выводов:


для влияющего вывода — буквенным обозначением зависимости в соответствии с приложением 3 и порядковым номером, проставленным после буквенного обозначения без пробела;

для каждого зависимого от данного влияющего вывода — тем же порядковым номером, проставленным без пробела перед буквенным обозначением метки вывода, присвоенной ему в соответствии с табл. 4, или вместо нее.

Если влияющий вывод воздействует на зависимый вывод своим дополнительным логическим состоянием, то над порядковым номером, проставленным перед меткой зависимого вывода, ставят черточку (черт. 13a).

В случае, если вывод зависим от нескольких влияющих выводов, порядковый номер каждого из них должен быть указан через запятую (черт. 136).


Примечание. Допускается дополнять обозначение зависимости меткой, поясняющей функциональное назначение вывода, которая помещается в круглых скобках.

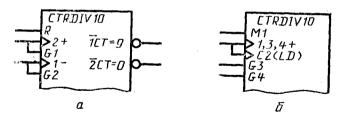

Черт. 13

2.5.3. Если вывод выполняет несколько функций и (или) имеет несколько влияющих воздействий, то обозначение каждой из этих функций и (или) зависимостей соответствующей меткой может быть показано либо в последующих строках, при этом каждой метке может быть поставлен в соответствие указатель (черт. 14а), либо на одной строке через наклонную черту (черт. 14б). Порядок меток, обозначающих несколько функций или зависимостей произволен.

Примечание. При указании нескольких меток одного вывода в последующих строках допускается линии выводов к ним не подводить.

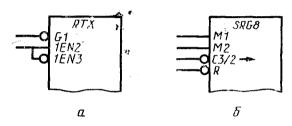


Черт. 14

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ МОНТАЖНОЙ ЛОГИКИ


- 3.1. Непосредственное соединение логических выходов нескольких элементов на общую нагрузку (монтажная логика) следует обозначать, как показано на черт. 15*a*.
- 3.2. Монтажную логику можно рассматривать условно как элемент, который изображают в виде УГО элемента монтажной логики (черт. 156).

Примечания к пп. 3.1, 3.2:

- 1. Термину «элемент монтажной логики» соответствует термин «элемент DOT».
- 2. В зависимости от вида выполняемой логической функции знак «*» следует заменять знаком «&» («монтажное И») или знаком «1» («монтажное ИЛИ»).
- 3. Допускается изображать монтажную логику, как показано на черт. 15в, если это не приведет к неоднозначности понимания.
- 4. Если выходам элементов присвоены метки открытых выходов, лопускается изображать монтажную логику в соответствии с черт. 15г.

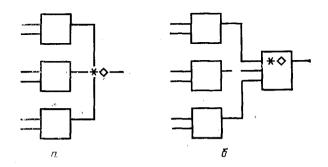

Черт. 15

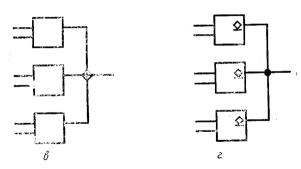


Черт. 15 (продолжение)


4. СОКРАЩЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ГРУПП УГО

- 4.1. Для уменьшения объема документации допускается сокра-
- 4.2. УГО элементов могут быть изображены совмещенно, прилегая друг к другу одной или двумя сторонами, параллельными распространению информации (черт. 16a). При этом логическое соединение между данными элементами отсутствует.

Примечание. Допускается изображать УГО элементов с общей стороной, перпендикулярной к распространению информации (черт. 166). В этом случае существует хотя бы одно логическое соединение между данными элементами. Лотические соединения следует указывать в соответствии с приложением 4. При отсутствии таких указаний считается, что имеется только одно логическое соединение между данными элементами (черт. 166).

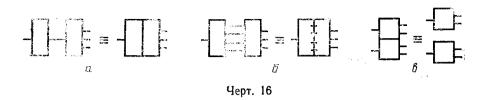

4.3. УГО группы однотипных элементов, изображенных совмещенно и имеющих одинаковую информацию и общие выводы, могут содержать общий графический блок — блок управления (приложение 3). Допускается обозначать блок управления, как показано на черт. 17.

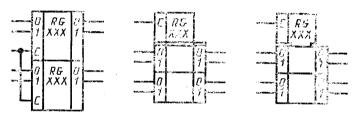


Черт. 17

4.4. В группе элементов, изображенных совмещенно и содержащих одинаковую информацию в основном поле УГО, последнюю помещают в верхнем УГО (черт. 18а). Допускается отделять такие элементы друг от друга штриховой линией (черт. 18б).

Две последовательные группы элементов следует изображать, как показано на черт. 18в. Сокращенное обозначение группы из

пар элементов показано на черт. 18г.


Группу элементов с идентичными выводами (входами и выходами), имеющих общий блок управления и не имеющих его, допускается изображать, как показано на черт. 18∂ и черт. 18е соответственно.

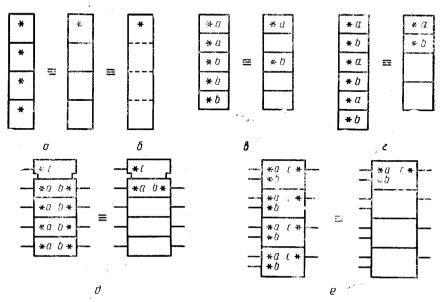


Черт. 18

C. 30 FOCT 2.743-91

4.5. В схемах, имеющих элементы с большим числом выводов одного функционального назначения, допускается сокращенное обозначение таких элементов (черт. 19).

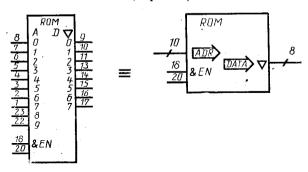

Номер вывода	8_	7	6_	5	4	3	2	11_	23	22
Метка вывода	A0	A1	A2	A3	A4	A5		A7	_ <i>A</i> 8	A9
Номер вывода	y	_10	11	13	14	15	16	17		
Метка вывода	D0	<i>D</i> 1	D2	D3	D4	D5	D6	D7		_

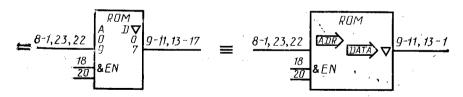

Черт. 19

Примечания:

- 1. Записи выволов 13-17 и 13 ... 17 тождественны.
- 2. Таблицу (первый способ сокращенного обозначения элементов) следует помещать на поле схемы.
- 4.6. В схемах с повторяющимися элементами допускается также применять пакетный метод сжатия информации, т. е. пакетное изображение УГО элементов и линий их связи.
- 4.6.1. Пакет элементов это группа однотипных элементов, изображенных в виде одного УГО. Пакет сигналов это группа сигналов (логических связей элементов), изображенных одной линией. Пакеты элементов и сигналов поясняют на схеме при помощи пакетов информации.

4.6.2. Пакет информации — это краткое перечисление следующих данных:

идентификаторов сигналов (логических связей элементов); конструктивных адресов элементов и сигналов;

координат элементов на схеме;

количество элементов или сигналов в пакете и т. д.

- 4.6.3. Краткая запись пакета информации может быть представлена следующим образом:
- 0,1; 0,1; 0,1; 0,1=(0,1) 4 последовательность 0,1 повторяется 4 раза;
- 0, 0, 0, 1, 1, 1 = 3 (0,1) каждый элемент указанной последовательности повторяется 3 раза подряд.
- 4.6.4. Пакетное изображение информации применяют при одновременном выполнении следующих условий:

однотипность элементов в группе;

однотипность входных и выходных сигналов элементов группы; регулярность сигналов в каждом пакете, допускающая их удобное перечисление.


4.6.5. Внутри основного поля УГО пакета элементов помещают:

в первых трех строках информацию — по ГОСТ 2.708;

в последующих строках информацию о пакете.

При недостатке места в основном поле информацию о пакете элементов допускается помещать на поле схемы. Например, справа от УГО пакета элементов.

Пример УГО пакета элементов приведен на черт. 20.

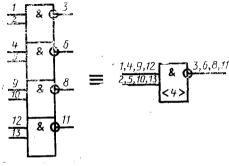

Черт. 20

5. ПРИМЕРЫ УГО ЭЛЕМЕНТОВ

5.1. Примеры УГО элементов приведены в табл. 6—15 для соглашения положительной логики. Приведенные буквенные обозначения функций и меток выводов элементов являются обязательными, за исключением альтернативных, приведенных в табл. 2 или в табл. 4 (в круглых скобках). При этом допускается не указывать порядковые номера в метках выводов при обозначении зависимости.

Порядок расположения меток выводов (групп меток выводов — при их наличии) является рекомендуемым.

Указатели выводов элементов приведены в предпочтительной форме 1 табл. 3, однако допускается использовать все формы указателей, приведенных в табл. 3.

5.2. Примеры УГО логических элементов приведены в табл. 6.


Таблица 6

	Tuonngao
Наименование	Обозначение
1. Элемент «НЕТ»	
2. Элемент ЗИ-НЕ	*
3. Элемент 2И-НЕ с открытым кол- лекторным выходом и повышенной нагрузочной способностью	
4. Элемент ЗИЛИ-НЕТ	<u>></u> 1
Б. Комбинированный элемент 2И- ИЛИ с инвертированным выходом	& ≥1

Продолжение табл. 6

	Прооолжение таол.
Наименование	Обозначение
6. Элемент 4И-НЕТ с открытым кол- лектором на выходе	***
7. Элемент 2И-ИЛИ с инвертированным выходом и расширительным входом	8 ≥ 1 -0] E
8. Расширитель	& E CO-
9. Элемент проверки четности или нечетности	EN ODD ODD EVEN 7

5.3. Примеры УГО приемопередающих элементов приведены в табл. 7.

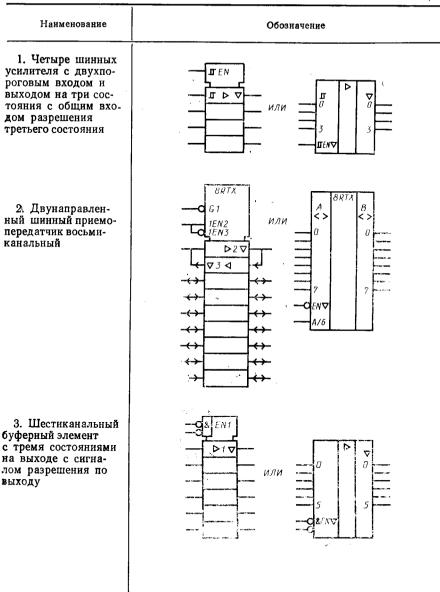

5.4. Примеры УГО гистерезисных элементов приведены в табл. 8.

Таблица 8

	1403144
Наименовани е	Обозначение
1. Инвертирующий усилитель с порогом Шмитта	— _{РП} _О —
2. Триггер Шмитта с логическим элементом 4И на входе	8.0


5.5. Примеры УГО преобразователей (дешифраторов) и кодирующих устройств (шифраторов) приведены в табл. 9.

Таблина 🥸

	Таолица з
Наименование	Обозначение
1. Преобразователь двоично-десятичного кода в десятичный код	## BCD/DEC 1
2. Преобразователь с трех линий на восемь	8EN 6 7

Обозначение Наименование 3. Преобразователь BINZBED кода в дволвоичного мчно-десятичный 248 8 15 10 20 32 40 FN 4. Преобразователь-BIN/7SEGD усилитель двоичного кода в семисегментный a Примечание. До-24 b E d пускается заменить 8 строчные буквы про-'e F писными: A. B. C. D. FNE, F, GHPRI/BIN 5. Кодирующее устройство приоритета (прио-ΕN ритетный шифратор) с (GS) 8 линий на 3 линии (GS «групповой сигнал») EN Два дешифратора, принимающих двухразрядный код. Примечание Допускается обозначение дешифраторов A и B, которые изобра-&EN жаются качестве групповой метки выходов соответствующего & EN дешифратора

Продолжение табл. 7

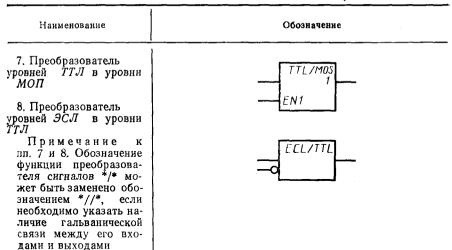

5.6. Примеры УГО мультиплексоров и демультиплексоров, а также коммутаторов цифровых и аналоговых сигналов приведены в табл. 10.

Таблица 10


Наименование	Обозначение
1. Мультиплексор на 8 входов со стробировани- ем Примечание. Вход стробирования EN допускается обо- значать STR	- O EN A B 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7

ЗТаименование	Обозначение
2. Демультиплексор на В линий	DX 0
3. Мультиплексор че- чырехканальный по два вэхода каждый	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
4. Мультиплексор двух- сканальный по 4 входа ехаждый. Примечание к пп. 3, 4. При обозна- чении каналов муль- типлексора не поряд- сковыми номерами (1, 2 и т. д.), а буквами А, В и т. д.) для уст- ранения неоднознач- мости понимания вхо- ду адреса данных при- сваивается метка «Вы- бор»: SEL или SE	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
5. Электронный ком- мутатор	$ \begin{array}{c c} \hline D \\ ENV \end{array} $

5.7. Примеры УГО арифметических элементов приведеных вы табл. 11.

Таблюна 14

	Таблюца 14
Наименование	Обозначение
1. Полный одно- разрядный сумма- тор	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
2. Четырехразряд- ный сумматор-вычи- татель	Σ/P Q (1/81 (0/80) 1,2PD 1,2QD 3(Σ/P Q) M3 1,2Q1 4 M4 1,2P2 1,2Q2 5 M3 1,2P3 1,2P3 1,2Q3 6 M6
3. Полный сумма- тор на 4 бита	$\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$

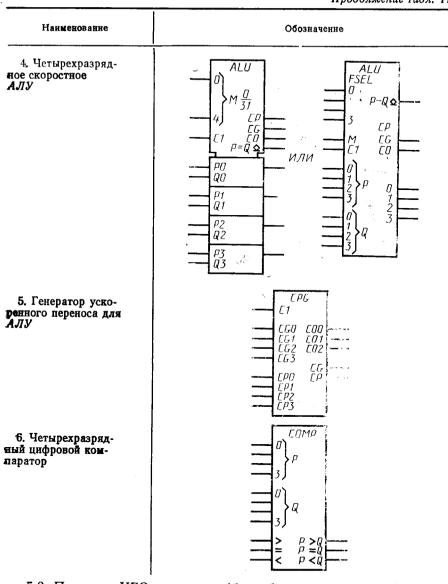

5.8. Примеры УГО тритгеров (бистабильных элементов) приведены в табл. 12.

Таблица 12°

Наименование	Обозначение
1. Два триггера с раздельным запуском (RS-типа), один с допол- нительным входом	-0 S
2. Два триггера задержки <i>D</i> -типа	7D 0- C1 0- C2 2D 0-
3. Шесть <i>D</i> -триггеров с общими входами управления и сброса	D UAN - Q R D U U U U U U U U U U U U U U U U U U
4. Триггер <i>D</i> -типа, запускаемый по фронту	$ \begin{array}{c} S \\ 1D \\ R \end{array} $
5. Триггер <i>ЈК</i> -типа, запускаемый по фронту	17 C7 KR


	Прооблясние пол. 12
Наименование	Обозначение
6. Универсальный <i>ЈК</i> -триггер структурой «мастер-помощник»	$ \begin{array}{c} $
7. Два /К-триггера с общими евходами управления и сброса	Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д

5.9. Примеры УГО моностабильных (мультивибраторов) и нестабильных элементов приведены в табл. 13.

Таблица 13

Наименование	Обозначенне
1. Ждущий мультивибратор с каерезапуском	EX RX/EX RX/EX

Продолжение табл. 13

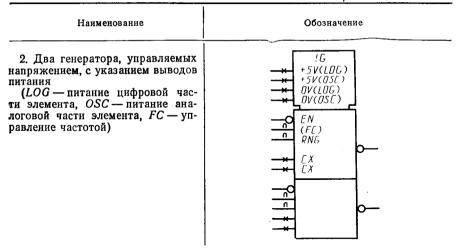


5.10. Примеры УГО регистров и счетчиков приведены в табл. 14.

Таблица 14


Наименование	Обозначение
1. Сдвиговый 4- разрядный регистр с параллельными вхо- дами	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$


Наименование Обозначение 2. Слвиговый 4разрядный после-SRG4 SKG4 довательно-параллельный регистр с (P/S) > €2/1 прямым и дополни-Ŋ3 тельным колом на выходе (T/C - входили переключения кода 1,2J на выходах: прямой 1.2K 3 30 \vec{l}, \vec{b} KO или дополнительный; P/S — вход. D 1,27 3 управляющий сое-0 Ø динением разрядов регистров последовательно или параллельно) SRG4 SRG4 3. Сдвиговый 4разрядный двунап-П равленный универсальный регистр 1,4D 3,4DTI 3,4DŪ a 3,4D2,4D $3,4\overline{D}$

Продолжение табл. 14

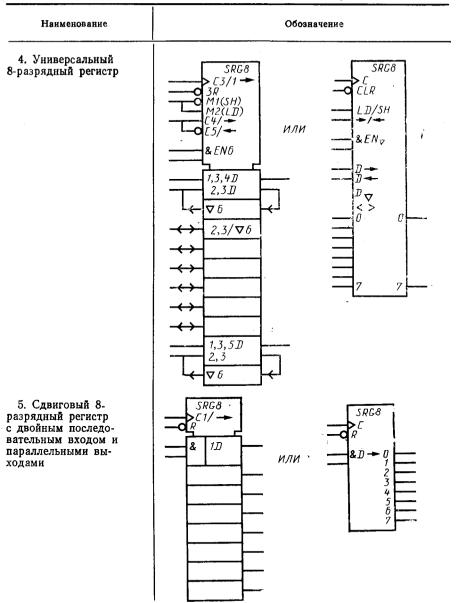


	Продолжение табл. 14
Наименование	Обозначение
6. Сдвиговый 8-разрядный универ- сальный регистр с последовательными и параллельными входами и выходами (А/S — вход пере- ключения режимов: асинхронного или синхронного; АLD — вход разрешения па-раллельной записи информации в канал А)	SRG8 M1 M2 M3 M4 IL5/

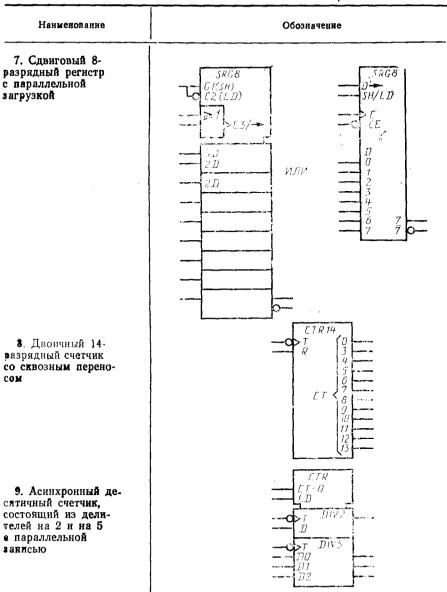

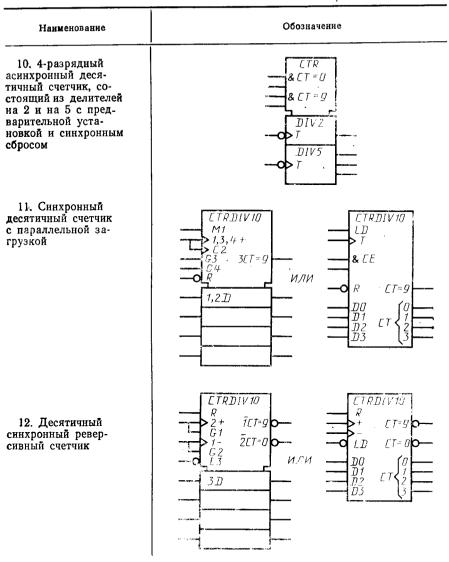

5.11. Примеры УГО запоминающих устройств (ЗУ) приведены в табл. 15.

Таблица 15

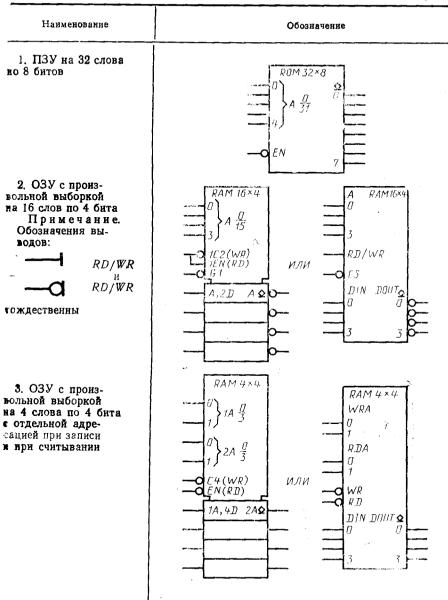

	II pood incentre Iton. 15
Наименование	Обозначение
4. Статическое ОЗУ на 4 слова по 4 бита	SRAM 4×4 RAS 0
	EAS U
	## DIN DOINT
5. Статическое ОЗУ на 256 слов по 1 биту	SDAM 25A > 1 RA3 U 3 (LA5) ()
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

5.12. Соотношения размеров основных условных графических обозначений на модульной сетке приведены в приложении 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендиемог


ЛОГИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

1. Двоичная логика имеет дело с переменными, которые могут принимать два логических состояния — состояние «логическая 1» (далее — LOGI) и состояние «логический 0» (далее — LOGO).

Символы логических функций, определенные данным стандартом, представляют собой связь между входами и выходами элементов в терминах логических

состояний, не связанных с физической реализацией.

2. При конкретной физической реализации элементов логические состояния представляются физическими величинами (электрический потенциал, давление, световой поток и др.). В логике не требуется знание абсолютного значения величины, поэтому физическая величина идентифицируется просто как более положительная — H и менее положительная — L (черт. 21). Эти два значения называются логическими уровнями.

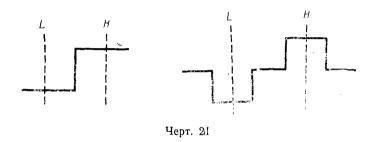

3. Соответствия между данными понятиями устанавливаются следующими соглашениями:

Соглашение положительной логики

Более положительное значение физической величины (логический уровень H) соответствует LOG1. Менее положительное значение физической величины (логический уровень L) соответствует LOG0.

Соглашение отрицательной логики

Менее положительное значение физической величины (логический уровень L) соответствует LOG1. Более положительное значение физической величины (логический уровень H) соответствует LOG0.

4. Для указания соответствия между логическими состояниями и значениями (логическими уровнями) физических величин, применяемых для представления этих состояний, применяют два метода:

метод единого соглашения для всей схемы (соглашение положительной логики или соглащение отрицательной логики):

использование указателя полярности.

5. Для установления на схеме однозначного соответствия между логическим состоянием и логическим уровнем на выводе элемента используют указатель ин-(¬∪ли Г). версии (0) или указатель полярности

6. Указатель инверсии используют в том случае если для всей схемы при-

нято единое соглашение (как на черт. 21).


Если в схеме применяют соглашения положительной и отрицательной логики, следует применять указатель полярности выводов для которых справедливо соглашение отрицательной логики.

В схеме с указателями полярности указатель инверсии не применяют.

7. На поле схемы или в технических требованиях должно быть указано, в

какой логике выполнена схема.

8. Логические элементы могут иметь логические эквивалентные формы. Например, элемент, имеющий таблицу истинности, выраженную в уровнях сигнала. которая приведена на черт. 22а, имеет эквивалентные формы в положительной логике и в отрицательной логике, представленные на черт. 226 и черт. 228 соответственно.

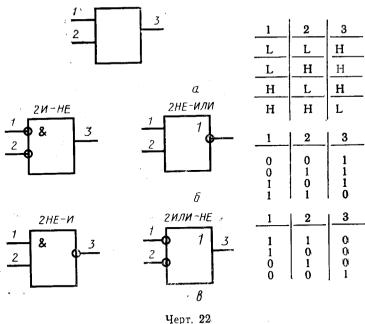

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендиемое

Таблица 16

ОБОЗНАЧЕНИЯ КОНТУРОВ


Обозначение
,

Примечания:

1. Отношение длины контуров к их ширине не устанавливается и определяется информацией, помещаемой в контуре, и количеством выводов.

2. Допускается общий выходной элемент указывать в контуре общего блока управления (например, выход «СТ-9» УГО счетчика, табл. 14, п. 12).

Примеры УГО с контурами управления и общего выходного элемента приведены на черт. 23а и черт. 23б соответственно.

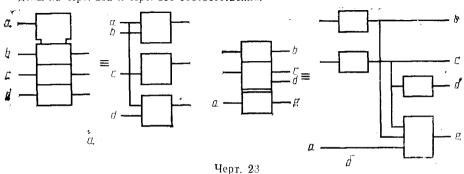

17

Таблица

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Рекомендуемос

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЫВОДОВ

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЫВОДОВ	имый вывод 1.060*		Действие заблокировано (ад. pcc не выбран)	Действие заблокпровано $\frac{a}{b}$ $\frac{c_i}{t_B} = \frac{a}{b}$ $\frac{c_i}{c_i}$	
	Влияние на зависимый вывод	•1907	Действие разреше. но (адрес выбран) ро	Действие разреше- но	
	Буквенное		V	υ	
	Тип зависимости		АДРЕС	УПРАВЛЕНИЕ	

				Продолжение табл. 17
		Влияние и	Влияние на зависимий вывод	
Тип зависимости	Буквенное обозначение	*1907	*0907	Пример
yCTAHOBKA B ≪0>	æ	Внутреннее состояние выхода, как при S=0, R=1	Внутреннее состояние без из- менения	а b с d 0 0 Неизмен-
				1 * 0
				$= b \frac{a}{p_2} \frac{s_1}{s_2} \frac{c}{s_2}$
VCTAHOBKA	S	Внутреннее состояние выхода, как при $S=1$, $R=0$	Внутреннее состояние без из- менения	
или	>	Задается состояние LOG1	Действие разрешено	$\frac{a}{\sqrt{1}} \sqrt{\frac{b}{1}} = \frac{a}{\sqrt{1}} \sqrt{\frac{b}{1}}$

		Влияние на	Влияние на зависимый вывод	Ī
Тип зависимости	Буквенное обозначение	*1907	*0007	Пример
межсоеди- нение	2	Задается состояние LOG1	Задается состояние Вадается состояние LOG0 LOG1	

В данной графе приводится состояние влияющего вывода.
 ** Состояние исевдостабильное.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Рекомендуемое

Таблица 18

внутренние соедине	* Рин
Наименование	Обозначение
1. Внутреннее соединение (внутреннее состояние LOG1 (LOG0) входа правого элемента соответствует внутреннему состоянию LOG1 (LOG0) выхода левого элемента)	
2. Внутреннее сосдинение с отрицанием (внутрениее состояние $LOG1$ ($LOG\theta$) правого элемента ссответствует внутреннему соединению $LOG\theta$ ($LOG1$) выхода левого элемента). Примечание. Вертикальная линия может пересекать указатель инверсии «0».	
3. Внутреннее соединение с динамической характеристикой (внутреннее состояние $LOG1$ входа правого элемента появляется только при переходе выхода левого элемента из $LOG0$ в $LOG1$, во всех остальных случаях внутреннее состояние входа правого элемента — $LOG0$)	
4. Внутреннее соединение с отрицанием, обла- дающее динамической характеристикой	
5. Внутренний (виртуальный) вход (данный вход находится в состоянии <i>LOG1</i> , если оно не изменето входом с преобладающей или модифицирующей зависимостью, обозначение которой изображается справа от первого входа в соответствии с табл. 17.	
6. Внутренний (виртуальный) выход (воздействие этого выхода на внутренний вход, с которым сн соединяется, определяется типом зависимости в соответствии с табл. 17, обозначение которой изображается справа от данного выхода) Примечания к пп. 5 и 6: 1. Внутренние (виртуальные) входы и выходы имеют только одно внутреннее логическое состояние. 2. Ко внутренним (виртуальным) входам и выходам применимы только указатели выводов, приведенные в табл. 3, п. 5 настоящего станьярта.	

^{*} Внутреннее соединение представляет собой соединение внутри элемента (внутренних входов и выходов).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Рекомендуемое

Таблица 19

Соотношения размеров УГО на модульной сетке приведены в табл. 19.

Соотношения размеров УГО на мод	ульной сетке приведены в табл. 19.
Наименование	Обозначение
1. Минимальное расстояние между линиями выводов	C
 Общий блок управления 	
3. Общий выходной элемент	0,4 M
4. Указатєль полярности, например статический вход с указателем по-	1,5 M
5. Указатель инверсного вывода, на- пример инверсный статический вход	
6. Указатель динамического выво- ца, например инверсный динамиче- кий вход	1 _M
7. Указатель вывода, не несущего погической информации, например изображенный слева	1,5 M

Наименование

Обозначение

8. Метка двунаправленного вывода, например:


показанного со стороны входа

показанного с указателем полярности

- 9. Мстка выхода, изменение состояния которого задерживается до тех пор, пока вызывающий это изменение сигнал не возвратится в исходный уровень
- 10. Метка вывода «Сдвиг», например, едвиг вправо
- 11. Метка выхода с тремя состояниями
 - 12. Метка открытого выхода,

например, открытый выход L-типа


- 13. Метка двухпорогового входа
- 1.4. Группирование битов многобитового вывода, например, входа

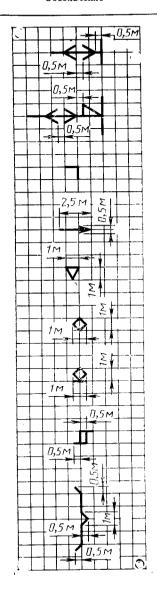

Наименование

Обозначение

- 15. Обозначение функции «Усилитель»
- 16. Обозначение функции «Элемент задержки»
- 17. Обозначение функции «Моностабильный элемент», например с перезапуском
- 18. Обозначение функции «Умножитель»
- 19. Обозначение функции «Сумматор»
- 20. Обозначение функции «Исключающее ИЛИ»
- 21. Обозначение аналогового сигнала
 - 22. Обозначение цифрового сигнала

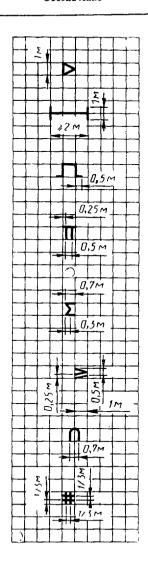

информационные данные

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Комитетом стандартизации и метрологии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ:

- В. В. Долгополов, канд. техн. наук; В. Ю. Гуленков, канд. техн. наук; С. С. Борушек, Л. Г. Юрганова, В. В. Гугнина
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 23.12.91 № 2375
- 3. Стандарт соответствует международному стандарту МЭК 617—12 в части разд. 5
- 4. B3AMEH FOCT 2.743-82
- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-ТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
FOCT 2.304—81 FOCT 2.708—81 FOCT 13.4.002—80	2.1.9 2.1.2, 4.6.5 2.1.8
FOCT 1/70/21,—88 FOCT 2/6975,—86	1.1

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 1994 г.