



AIO PANEL REMOTE

Instrukcja instalacji i obsługi

Wersja 1.2.0

DZIAŁA W SIECI LOKALNEJ I POZA DOMEM PRZEZ ZEROTIER

Steruj tunerem Enigma2 z telefonu

AIO Panel Remote łączy się z tunerem przez OpenWebif. Umożliwia obsługę pilota, kanałów, parametrów sygnału, zasilania i narzędzi systemowych. Kanały można przełączać na tunerze i oglądać w kompatybilnym odtwarzaczu na Androidzie.

W domu aplikacja korzysta z adresu IP tunera w sieci LAN. Poza domem może działać przez prywatną sieć ZeroTier.

Autor: Paweł Pawełek



Ważne

Do zdalnego dostępu używaj ZeroTier lub innego prywatnego VPN. Nie przekierowuj publicznie portów OpenWebif 80 i 8001.

1. Co umożliwia aplikacja

AIO Panel Remote jest mobilnym panelem sterowania tunerem Enigma2. Telefon i tuner komunikują się przez standardowy interfejs OpenWebif.

- połączenie w tej samej sieci Wi-Fi/LAN oraz połączenie poza domem przez ZeroTier;
- podgląd bieżącego kanału, audycji, głośności i podstawowego stanu tunera;
- odczyt jakości SNR, siły AGC, wartości BER i informacji o aktywnej głowicy;
- pełny pilot ekranowy: kierunki, OK, cyfry, klawisze kolorowe i multimedia;
- pobieranie bukietów oraz kanałów z tunera, wyszukiwanie i przełączanie kanału;
- oglądanie kanałów na telefonie przez ARC Player, VLC, MX Player lub inny odtwarzacz;
- sterowanie głośnością, wyciszeniem, czuwaniem, restartem GUI i restartem tunera;
- wysyłanie wiadomości na ekran telewizora;
- profile połączenia dla sieci lokalnej i ZeroTier;
- odnośniki do strony projektu i dobrowolnego wsparcia rozwoju.

2. Wymagania


- smartfon lub tablet z systemem Android;
- zainstalowany i włączony OpenWebif na tunerze Enigma2;
- połączenie telefonu i tunera z tą samą siecią lokalną albo skonfigurowaną siecią ZeroTier;
- odtwarzacz obsługujący strumień MPEG-TS lub playlistę M3U - w testach najlepiej działał ARC Player;
- przy oglądaniu kanału: dostępna głowica tunera i poprawnie działające dekodowanie kanału.

Odtwarzanie kanałów

ARC Player poprawnie odtwarzał strumień z tunera. VLC może działać zależnie od kodeka, kontenera MPEG-TS i wersji telefonu. Aplikacja pozwala wybrać kilka sposobów otwierania kanału.

3. Instalacja pliku APK

- 1 Pobierz plik AIO_Panel_Remote_1.2.0.apk wyłącznie z oficjalnej publikacji autora.
- 2 Otwórz pobrany plik w przeglądarce albo w aplikacji Pliki.
- 3 Jeżeli Android poprosi o zgodę na instalowanie z tego źródła, włącz opcję „Zezwalaj z tego źródła”.
- 4 Na ekranie instalatora wybierz „Zainstaluj”. Przy aktualizacji poprzedniej wersji zapisane ustawienia powinny pozostać.

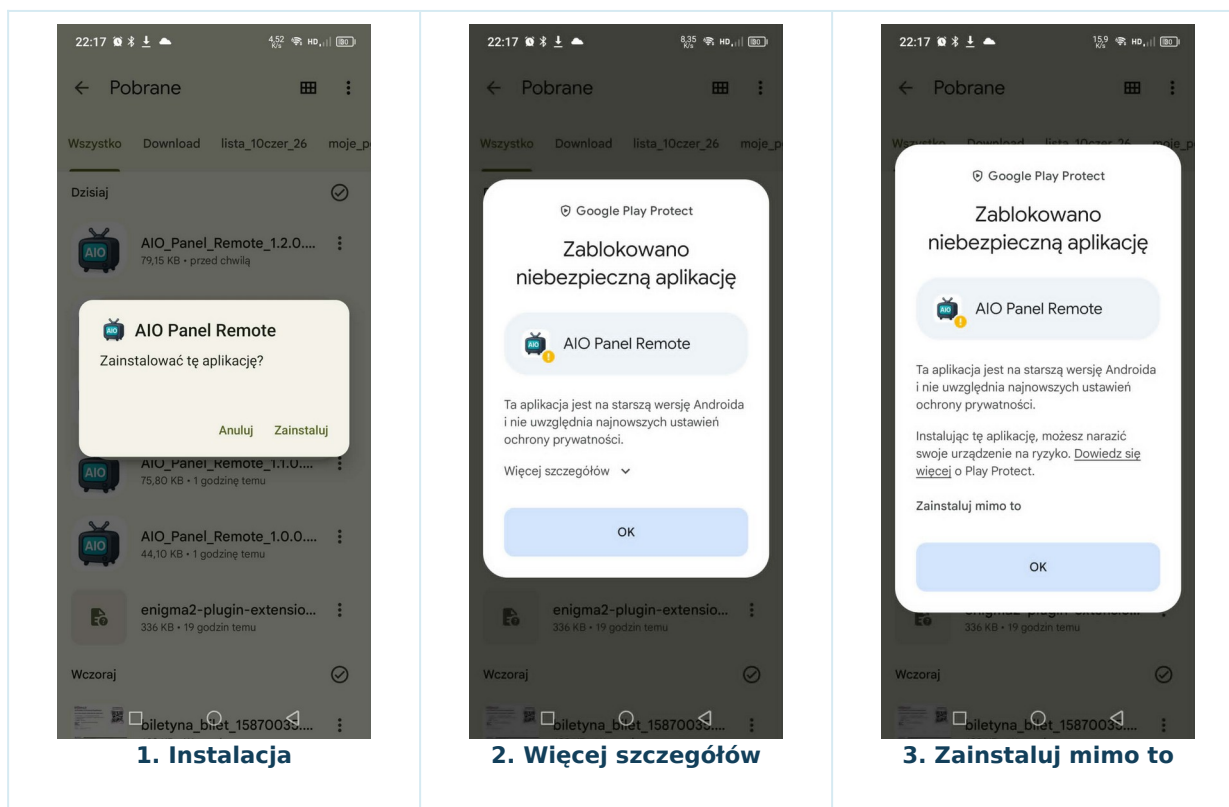

Komunikat Google Play Protect

Dlaczego pojawia się ostrzeżenie?



Na pokazanym telefonie Play Protect informuje, że aplikacja została przygotowana dla starszej wersji Androida. APK jest również instalowany spoza Google Play. To ostrzeżenie zgodności i pochodzenia pakietu - samo w sobie nie oznacza wykrycia wirusa.

Jeżeli APK pochodzi z oficjalnej publikacji AIO Panel Remote, wybierz „Więcej szczegółów”, a następnie „Zainstaluj mimo to”. Nie trzeba wyłączać całego Google Play Protect.

4. Ustawienia OpenWebif na tunerze

Wejdź w konfigurację OpenWebif na tunerze i sprawdź następujące wartości:


- Interfejs OpenWebif włączony: Tak
- Port HTTP: 80
- Uwierzytelnianie HTTP: zgodnie z własną konfiguracją; w zaufanej sieci lokalnej może być wyłączone
- HTTPS: opcjonalnie
- Port strumieniowania: 8001
- Dostęp bez autoryzacji tylko w zaufanej sieci domowej

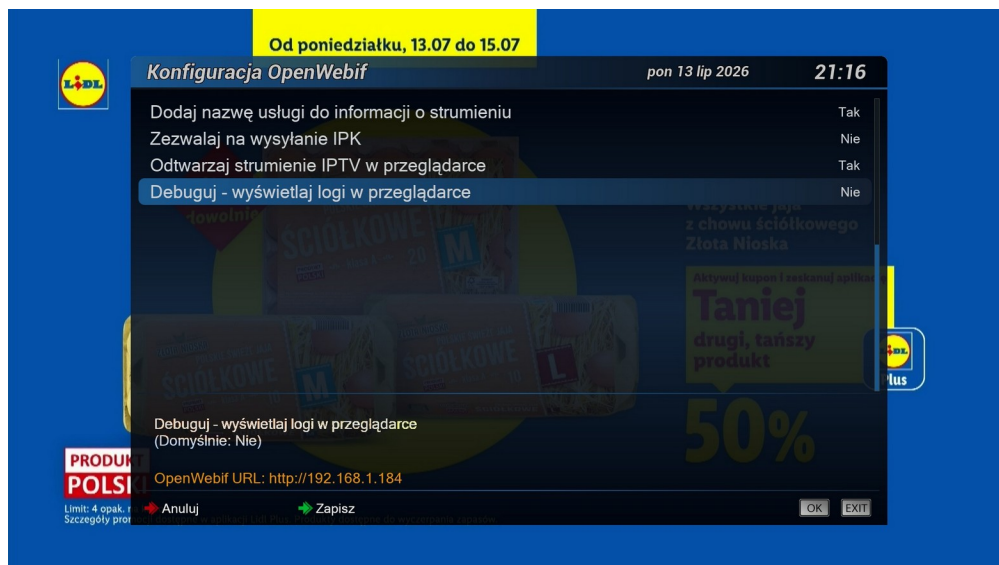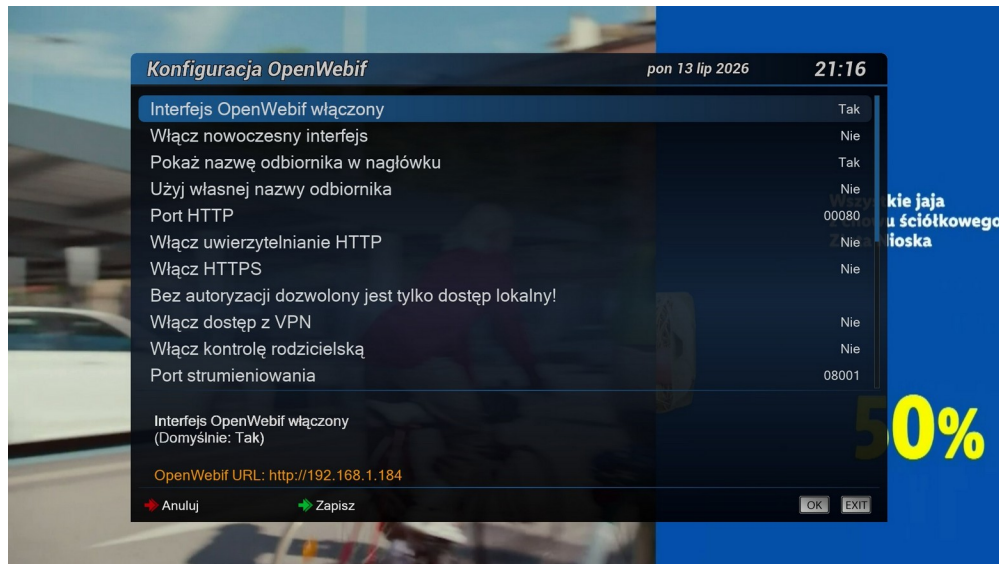

Przykład

Na pokazanej konfiguracji adres tunera to 192.168.1.184, port HTTP 80 i port strumieniowania 8001. W aplikacji należy wpisać adres właściwy dla własnego tunera.

5. Pierwsze połączenie i ustawienia aplikacji

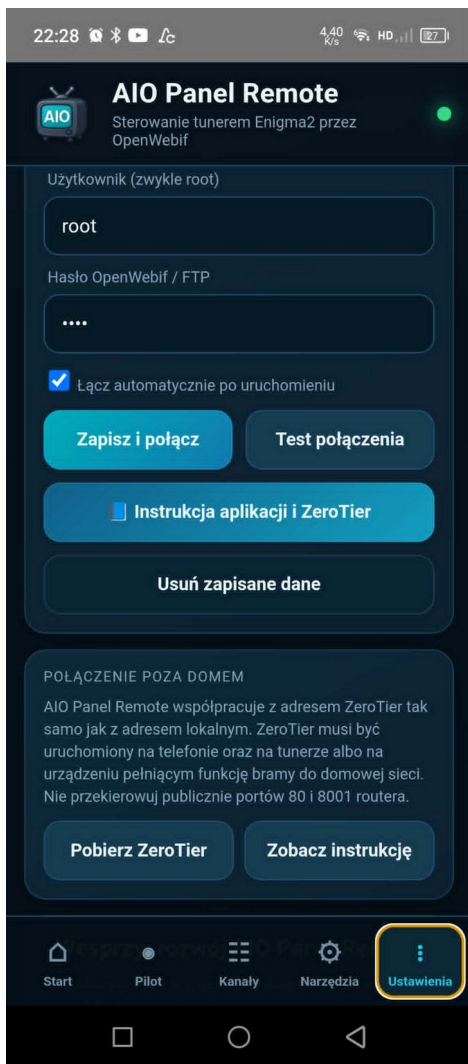

Konfiguracja połączenia

1. Otwórz zakładkę „Ustawienia”.
2. Dla domu wybierz profil sieci lokalnej i wpisz adres IP tunera, np. 192.168.1.184.
3. Ustaw port OpenWebif 80 i port transmisji TV 8001.
4. Wpisz login root i hasło tylko wtedy, gdy uwierzytelnianie OpenWebif jest włączone.
5. Naciśnij „Test połączenia”, a następnie „Zapisz i połącz”.

Przycisk „Instrukcja aplikacji i ZeroTier” otwiera pomoc bezpośrednio w aplikacji.

Sposób odtwarzania kanału

Automatyczny - VLC z playlistą, potem inny odtwarzacz.

VLC - playlista OpenWebif.

ARC / MX / inny - strumień bezpośredni. Ten tryb działał poprawnie z ARC Player.

Wybór odtwarzacza - Android pokazuje aplikacje obsługujące playlistę M3U.



6. Ekran Start i podstawowy pilot



The screenshot displays the AIO Panel Remote application interface. At the top, the status bar shows the time 22:28 and various system icons. The app header includes the 'AIO' logo and the title 'AIO Panel Remote', with a subtitle 'Sterowanie tunerem Enigma2 przez OpenWebif'. A green dot in the top right corner indicates an active connection. The main content area is divided into several sections: a connection status box showing 'Połączono z H7' and a note about signal reading; a connection details box showing 'Połączono · 192.168.1.184 · LAN'; an 'AKTUALNY KANAŁ' section displaying 'HBO HD' and 'Księgowy 2'; two signal quality boxes for 'SNR / JAKOŚĆ' (65%) and 'AGC / SIŁA' (74%); two more boxes for 'BER' (0) and 'GŁOŚNOŚĆ' (63%); and a bottom section for 'TUNER' (H7) and 'SYSTEM' (openatv 8.0.0-beta-20260712). The bottom navigation bar contains five icons: 'Start' (highlighted with a yellow box), 'Pilot', 'Kanały', 'Narzędzia', and 'Ustawienia'. The Android system bar is visible at the very bottom.

Ekran Start

Pokazuje nazwę tunera, profil połączenia i adres IP.

Wyświetla aktualny kanał i audycję.

Prezentuje SNR, AGC, BER, głośność, model tunera oraz wersję systemu.

Zielona kontrolka w nagłówku oznacza aktywne połączenie z tunerem.


Pilot Enigma2

Kierunki i OK odpowiadają centralnej części fizycznego pilota.


Na górze znajdują się m.in. wyciszenie i regulacja głośności.

Pod ekranem widoczne są przyciski MENU, INFO, EPG i EXIT.

Ekran można przewijać w dół, aby otworzyć cyfry, kolorowe przyciski i multimedia.

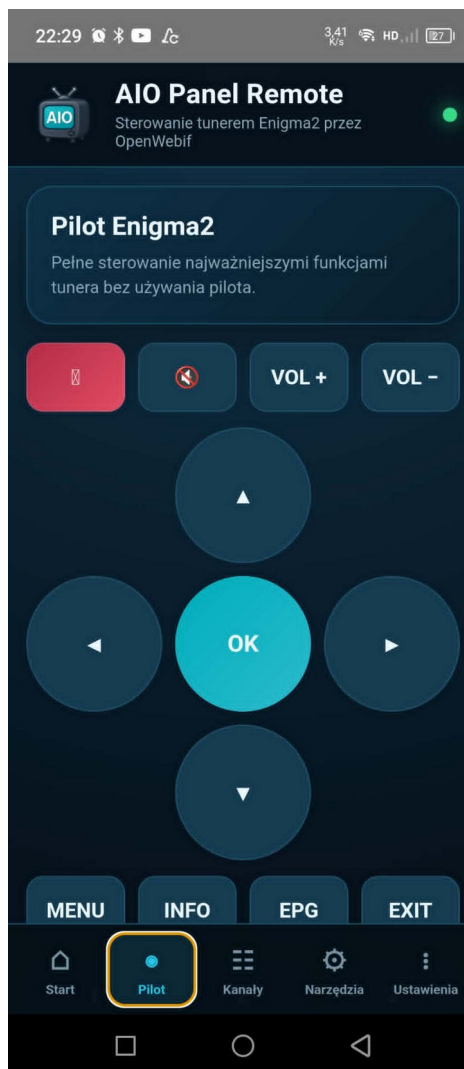

7. Pełny pilot - cyfry, kolory i multimedia

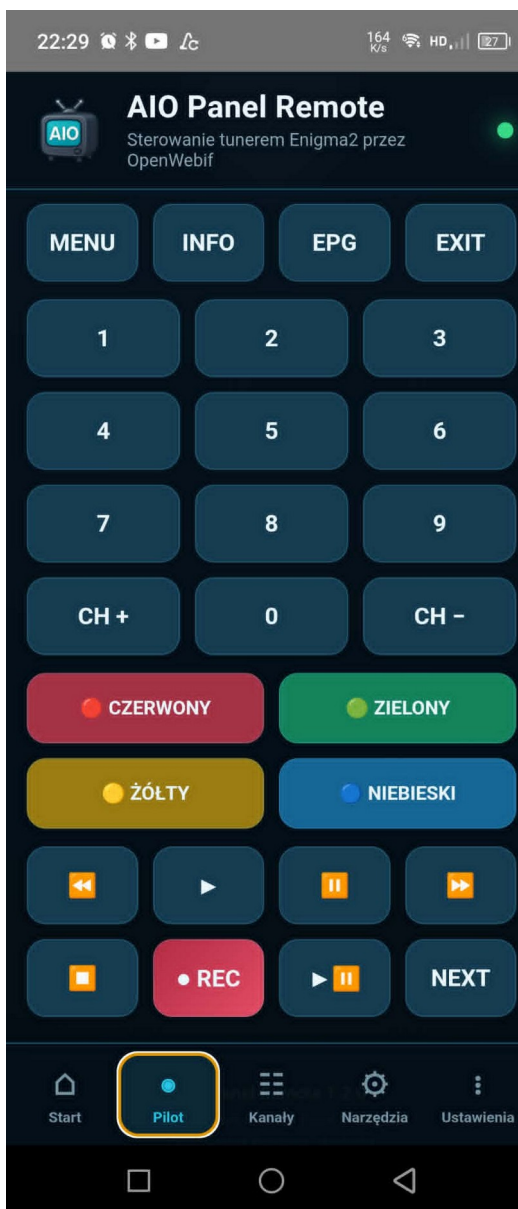

Dodatkowe przyciski pilota

Cyfry 0-9 umożliwiają bezpośredni wybór kanału.

CH+ i CH- zmieniają kanał.

Czerwony, zielony, żółty i niebieski odpowiadają kolorowym klawiszom Enigma2.


Dolna część zawiera sterowanie multimediami: przewijanie, odtwarzanie, pauzę, stop, nagrywanie i NEXT.

Przyciski są ułożone w taki sposób, aby mieściły się na wąskim ekranie telefonu.

Wskazówka

Jeżeli dolne przyciski nie są widoczne, przewiń ekran pilota w dół. Pasek nawigacji aplikacji pozostaje na dole ekranu.

8. Bukiety i lista kanałów

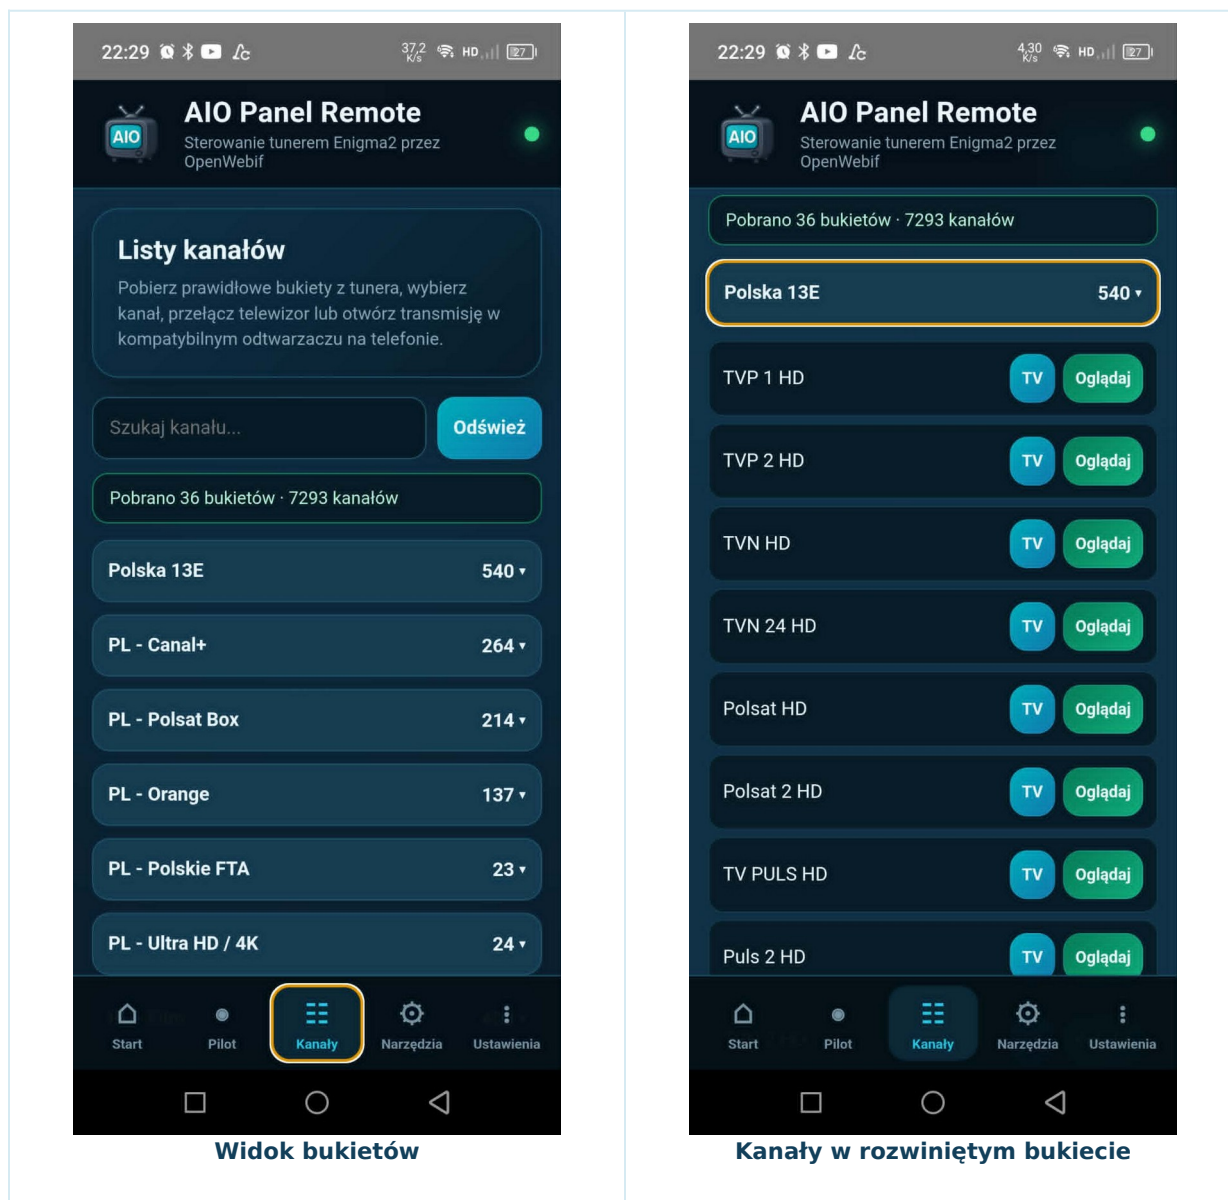


W zakładce „Kanały” wybierz „Odśwież”. Aplikacja pobierze prawidłowe bukiety z tunera, a następnie kanały z każdego buketu. Liczba kanałów przy nazwie buketu pochodzi z danych OpenWebif.

- Dotknij nazwę buketu, aby go rozwinąć lub zwinąć.
- Pole „Szukaj kanału...” filtruje pobrane kanały.
- Przycisk „TV” przełącza wybrany kanał na tunerze.
- Przycisk „Oglądaj” otwiera transmisję w wybranym odtwarzaczu na telefonie.

Najpewniejsza kolejność

Najpierw naciśnij „TV”, odczekaj na przełączenie tunera, a następnie wybierz „Oglądaj”. Jest to szczególnie ważne przy tunerze z jedną głowicą lub przy kanale z innego transpondera.

9. Oglądanie kanału na telefonie

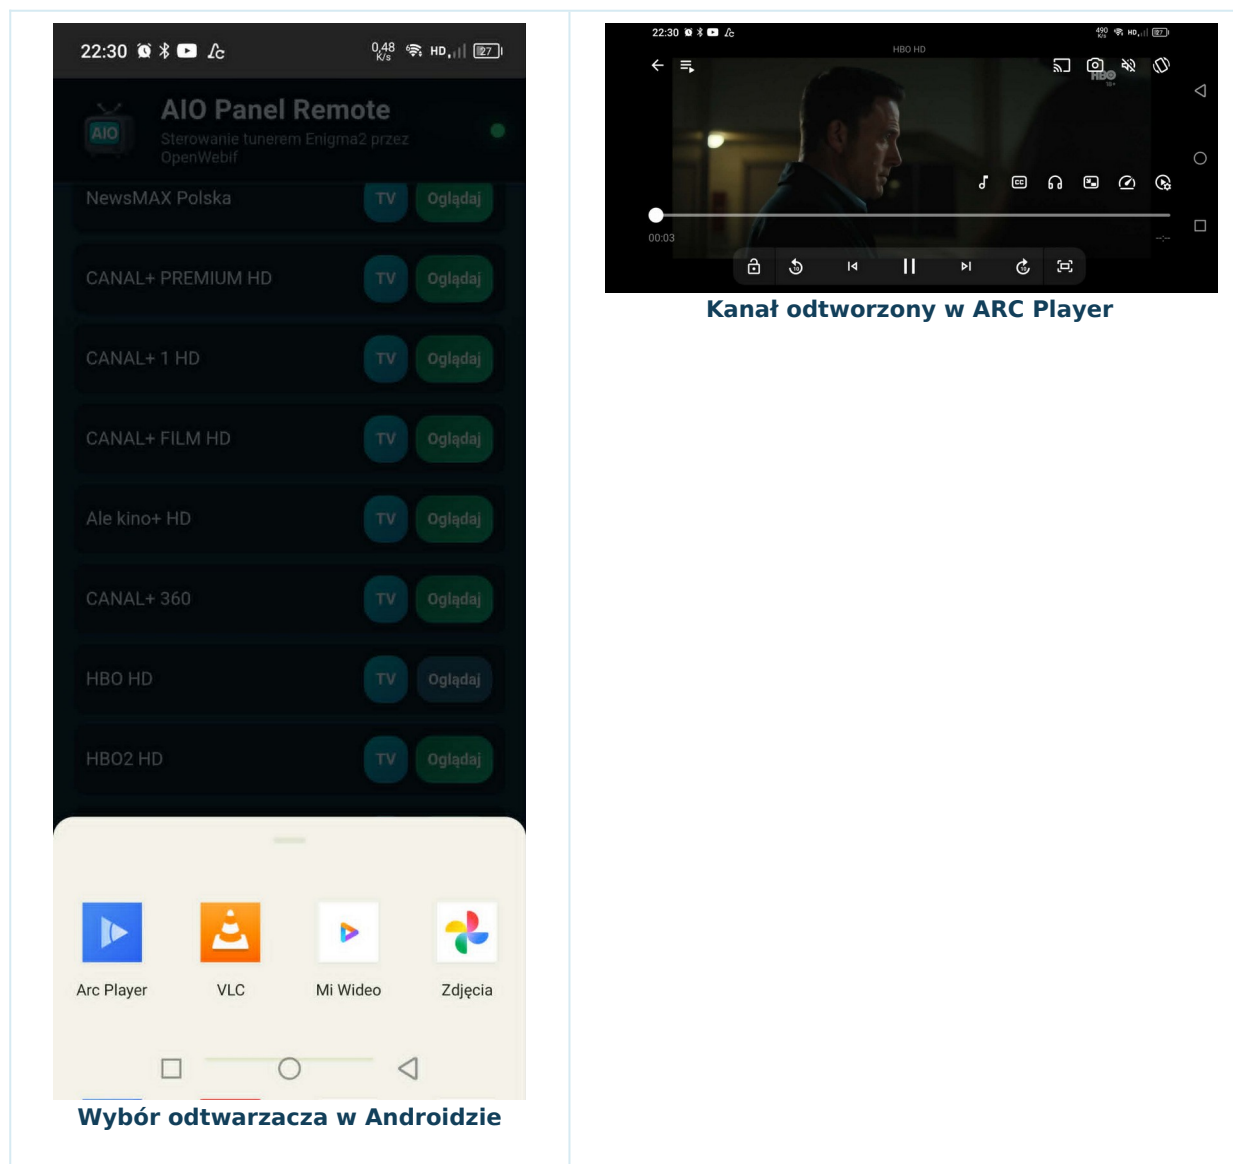

Po naciśnięciu „Oglądaj” Android może pokazać listę dostępnych aplikacji. Wybierz ARC Player, VLC, MX Player albo inną aplikację obsługującą transmisję z tunera.


- ARC Player - w testach poprawnie odtwarzał bezpośredni strumień z portu 8001.
- VLC - może działać z playlistą OpenWebif, ale zgodność zależy od telefonu i kodeka kanału.
- Jeżeli VLC nie pokazuje obrazu, wybierz w ustawieniach „ARC / MX / inny - strumień bezpośredni”.
- Kanał musi poprawnie działać i dekodować się na tunerze.
- Kanały 4K/HEVC, nietypowe ścieżki audio lub bardzo wysoki bitrate mogą nie działać na każdym telefonie.

Brak obrazu

Sprawdź port 8001, przełącz kanał przyciskiem „TV”, upewnij się, że tuner ma wolną głowicę, a następnie przetestuj ARC Player i tryb strumienia bezpośredniego.

10. Działanie poza domem przez ZeroTier

AIO Panel Remote może działać poza domową siecią. ZeroTier tworzy prywatny tunel pomiędzy telefonem i urządzeniami w domu, dzięki czemu aplikacja może łączyć się z tunerem podobnie jak w sieci lokalnej.

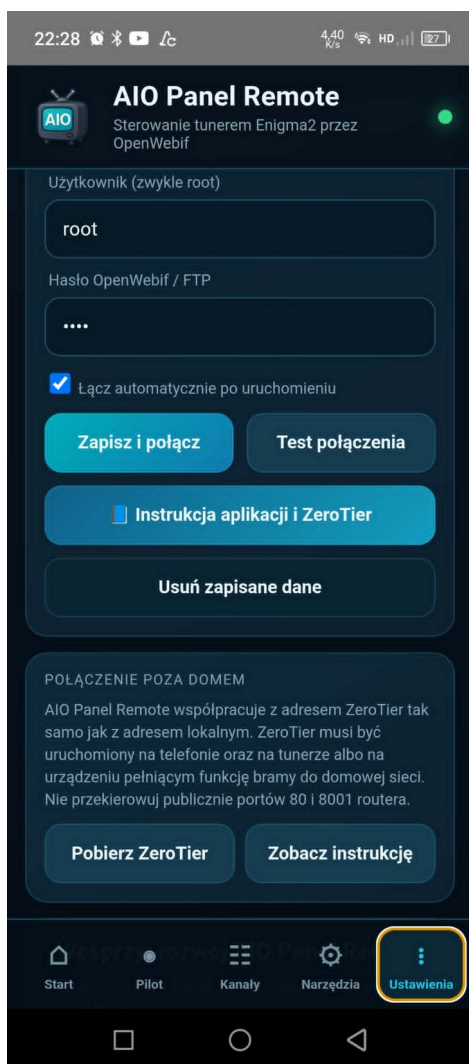

Konfiguracja ZeroTier

1. Zainstaluj aplikację ZeroTier na telefonie i dołącz ją do własnej sieci ZeroTier.
2. Uruchom ZeroTier na tunerze albo na routerze, Raspberry Pi lub komputerze pełniącym funkcję bramy do domowej sieci.
3. Zatwierdź urządzenia w panelu ZeroTier.
4. W AIO Panel Remote wybierz profil ZeroTier i wpisz adres ZeroTier tunera albo adres tunera dostępny przez skonfigurowaną trasę do LAN.
5. Włącz hasło OpenWebif dla dostępu spoza domu.

Nie przekierowuj portów 80 i 8001 do Internetu

Publiczne wystawienie OpenWebif i portu transmisji zwiększa ryzyko nieautoryzowanego dostępu. Prywatna sieć ZeroTier jest bezpieczniejszym rozwiązaniem.

Strumieniowanie poza domem

Jakość oglądania zależy od prędkości wysyłania domowego Internetu, zasięgu telefonu oraz przepustowości połączenia ZeroTier.

11. Autor, strona i wsparcie



Informacje w aplikacji

Aplikacja zawiera stopkę autora i sekcję wsparcia rozwoju.

„Strona z wtyczkami” prowadzi do serwisu z projektami dla Enigma2.

„Wsparcie przez Revolut” otwiera stronę kontaktową projektu.

„BuyCoffee - Paweł Pawełek” prowadzi do serwisu dobrowolnego wsparcia.

Kod QR można zeskanować bezpośrednio z ekranu telefonu.

AIO Panel Remote 1.2.0

Autor: Paweł Pawełek

Strona z wtyczkami i projektami:

olioli2013.github.io/aio-iptv-projekt/

Wsparcie przez Revolut:

olioli2013.github.io/aio-iptv-projekt/contact.html

BuyCoffee:

buycoffee.to/pawelpawelek

Wsparcie jest dobrowolne i pomaga w dalszym rozwoju aplikacji i projektów dla Enigma2.



Zeskanuj kod QR

Aktualizacje

Kolejne wersje aplikacji instaluj na dotychczasowej wersji, o ile autor nie poda innej instrukcji. Ustawienia połączenia powinny pozostać zachowane.