



Olympia Report de Luxe

Dépose du chariot avec son support

Machine utilisée pour ce document : Olympia Report de Luxe (SKE) avec chariot de largeur 33 cm (12 pouces) n° 46-0360750 (1979 ou 1980)

Sur cette machine, pour accéder au moteur électrique et au système d'entraînement du chariot, il est nécessaire de déposer le chariot avec son support.

Si la dépose du chariot en lui-même n'est pas nécessaire, autant le laisser en place sur son support.

C'est le non fonctionnement du moteur électrique et de la touche Retour qui ont motivé la dépose décrite dans ce document.

En premier lieu, il faut retirer le capot au-dessus des lettres et du ruban, puis les demi-coques supérieure et inférieure de la machine.

La machine peut être posée verticalement sur l'arrière de son chariot.

Pour les demies-coques, retirer les 3 vis repérées en jaunes (demie-coque supérieure) et les 4 vis repérées en vert (demie-coque inférieure).

La machine peut ensuite être reposée sur ses pieds.




Pour enlever la demie-coque supérieure, il faut déplacer le chariot vers la gauche, la soulever à droite après l'avoir déclipée à l'aide d'un tournevis (flèche jaune), puis la déclipser à gauche et la sortir du chariot par la gauche. Attention à ne pas trop forcer, elle est assez fragile.


Sortir ensuite la machine de sa demie-coque inférieure.

Nous allons maintenant pouvoir commencer la dépose.


Etape 1 : Décrocher le ressort du système de verrouillage du chariot.

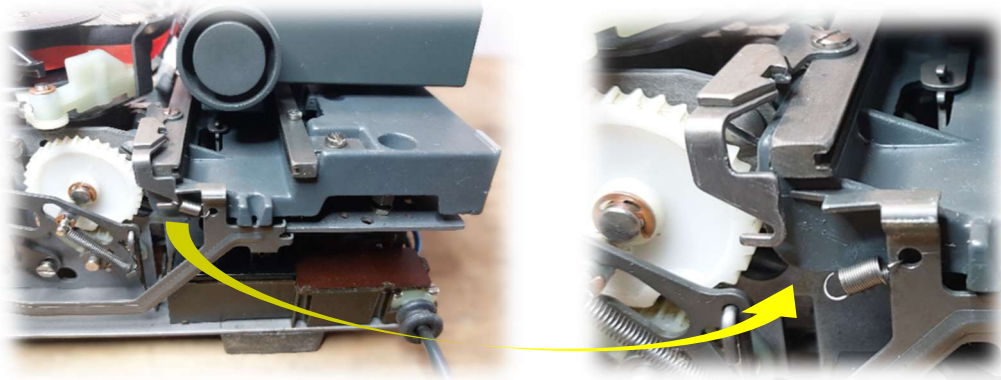

Etape 2 : Décrocher la biellette de commande de rotation du cylindre :

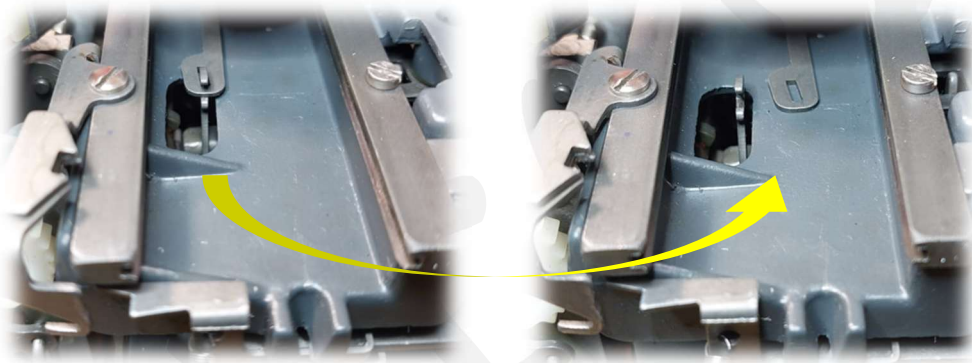


Etape 3 : Déposer la biellette de positionnement des taquets de tabulation :

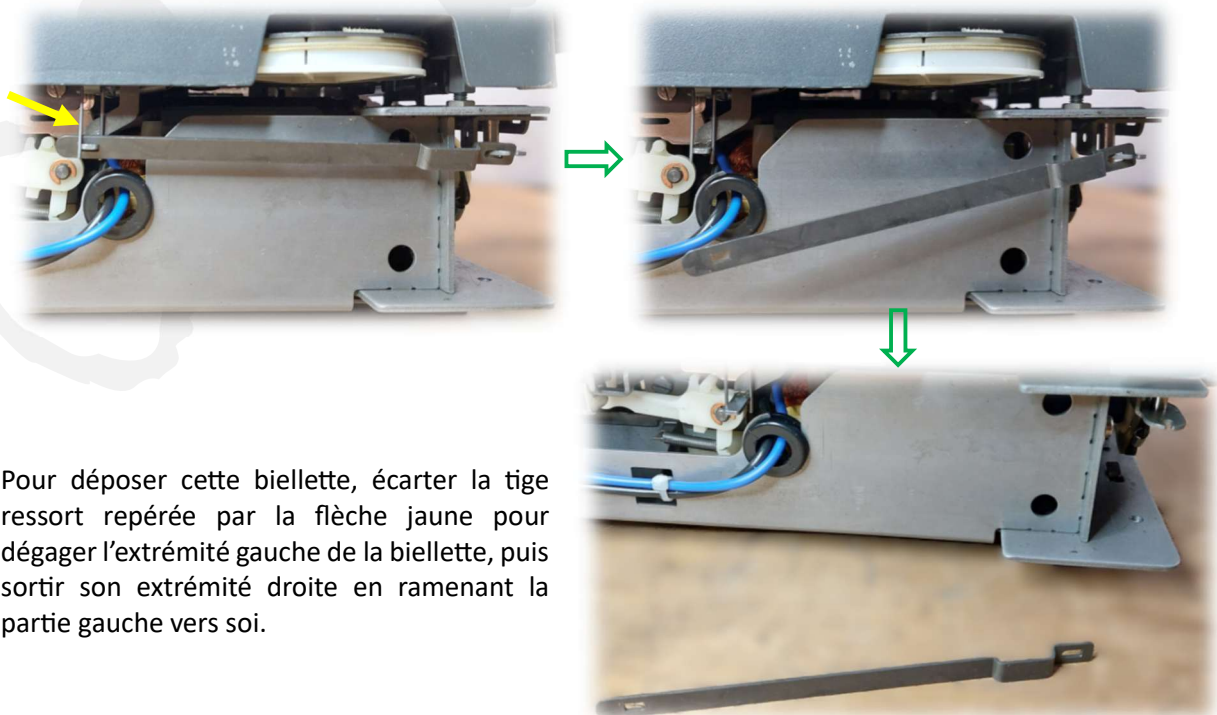

Pour déposer cette biellette, écarter la tige ressort repérée par la flèche jaune pour dégager l'extrémité gauche de la biellette, puis sortir son extrémité droite en ramenant la partie gauche vers soi.




Etape 4 : Retirer les 4 vis de fixation de l'ensemble chariot + bloc d'échappement

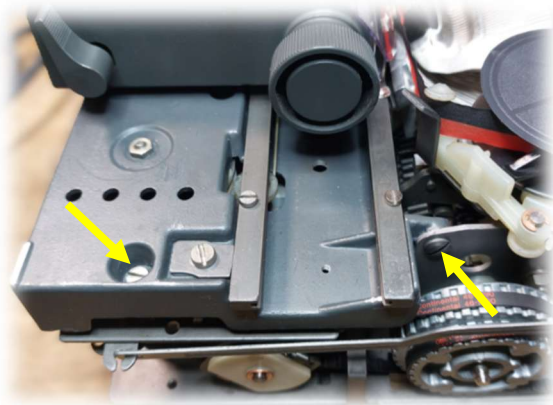

Les deux vis à retirer sur la partie gauche de la machine.



Pour la partie droite, les deux vis à retirer sont repérées en orange et en jaune. L'accès à celle qui est repérée en orange a besoin d'être dégagé.

Pour cela, retirer le circlip (repéré en bleu) qui maintient l'engrenage nylon en place sur son axe, puis écarter ce dernier.

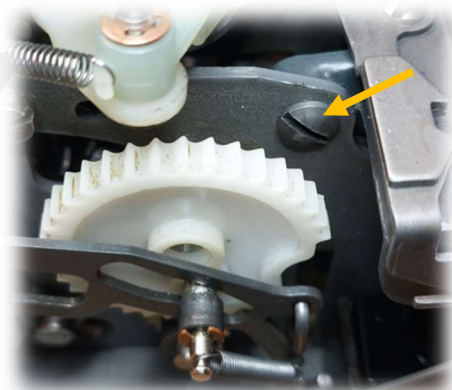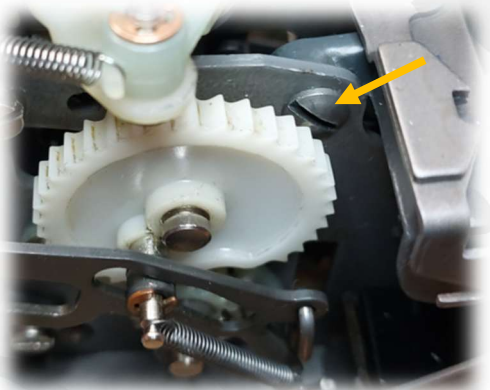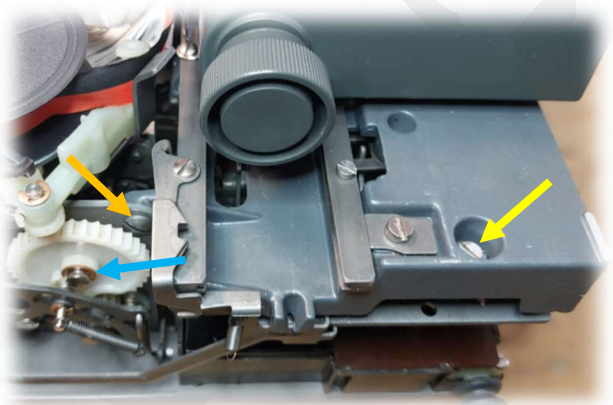


Etape 5 (la dernière) : La dépose

On peut maintenant déposer le chariot avec son support, mais il va falloir faire attention à dégager le mécanisme de tabulation de son levier de commande.

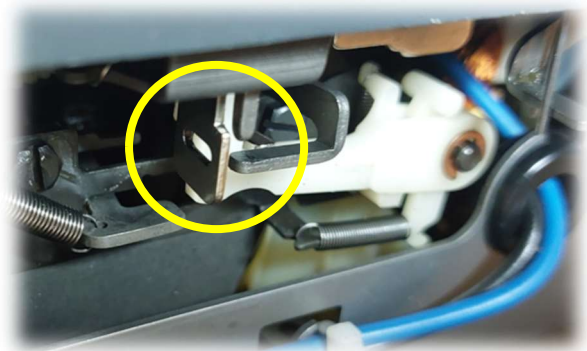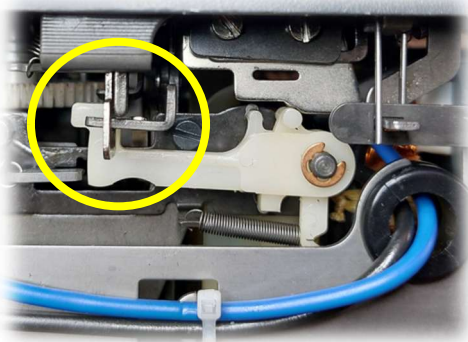

Pour cela, soulever la partie avant de l'ensemble (côté clavier) d'environ un centimètre, déplacer l'ensemble vers la gauche (vers le côté droite de la machine) d'environ un centimètre également, puis soulever.

Le chariot et son support peuvent être posés à côté de la machine, mais attention au retour du chariot si l'échappement se déverrouille. Cela peut surprendre.

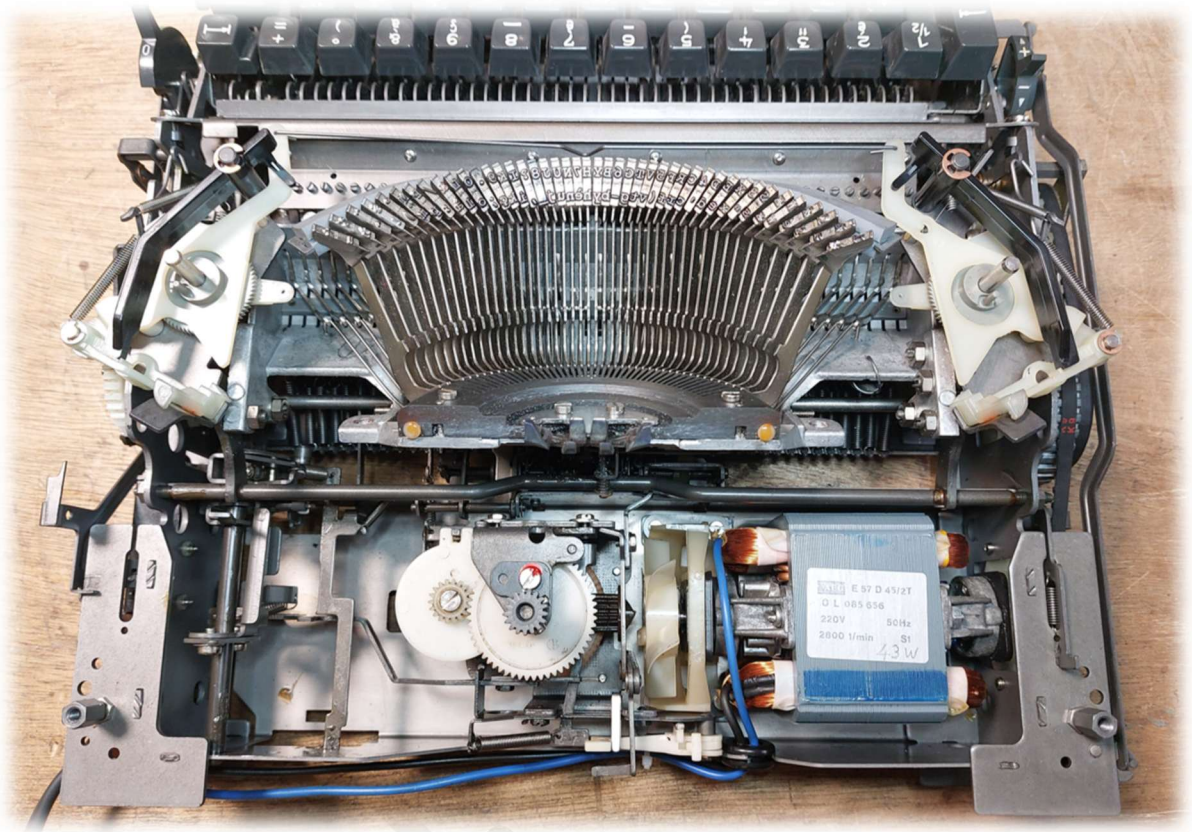

Le mécanisme d'entraînement du chariot et le moteur électrique sont maintenant accessibles.



Pour la remise en place du chariot avec son support, procéder en sens inverse, tout en vérifiant que le téton du système de commande de retour chariot (repéré 1) se positionne bien dans le logement de la biellette (repéré 2).

