



Olympia Report de Luxe

Dépose de l'ensemble chariot + bloc d'échappement

Machine utilisée pour ce document : Olympia Report de Luxe (SKE) n° 46-0360750 (1979 ou 1980)

Sur cette machine, pour accéder au moteur électrique et au système d'entraînement du chariot, il est nécessaire de déposer le système d'échappement (situé sous le chariot) avec le chariot.

Si la dépose du chariot en lui-même n'est pas nécessaire, autant le laisser en place sur le système d'échappement.

C'est le non fonctionnement du moteur électrique et de la touche Retour qui ont motivé la dépose décrite dans cette page.

En premier lieu, il faut retirer le capot au-dessus des lettres et du ruban, puis les demi-coques supérieure et inférieure de la machine.

La machine peut être posée verticalement sur l'arrière de son chariot.

Pour les demies-coques, retirer les 3 vis repérées en jaunes (demie-coque supérieure) et les 4 vis repérées en vert (demie-coque inférieure).

La machine peut ensuite être reposée sur ses pieds.



Pour enlever la demie-coque supérieure, il faut déplacer le chariot vers la gauche, la soulever à droite après l'avoir déclipée à l'aide d'un tournevis (flèche jaune), puis la déclipser à gauche et la sortir du chariot par la gauche.


Attention à ne pas trop forcer, elle est assez fragile.




Sortir ensuite la machine de sa demie-coque inférieure.

Nous allons maintenant pouvoir commencer la dépose.


Etape 1 : Décrocher le ressort du système de verrouillage du chariot.

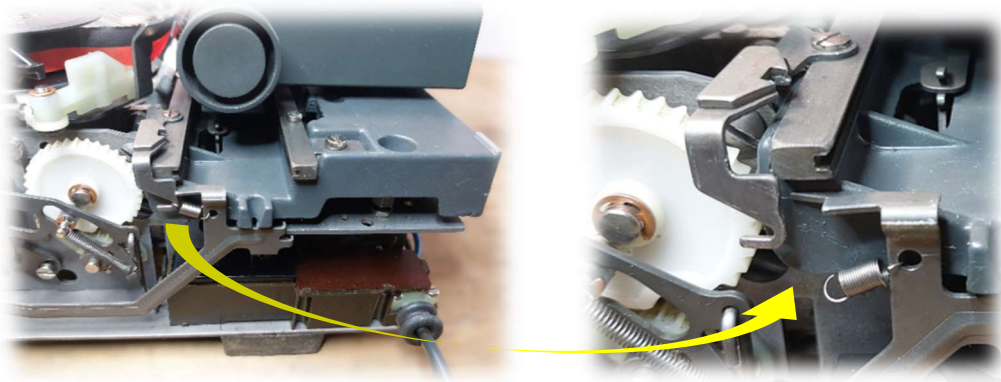

Etape 2 : Décrocher la biellette de commande de rotation du cylindre :

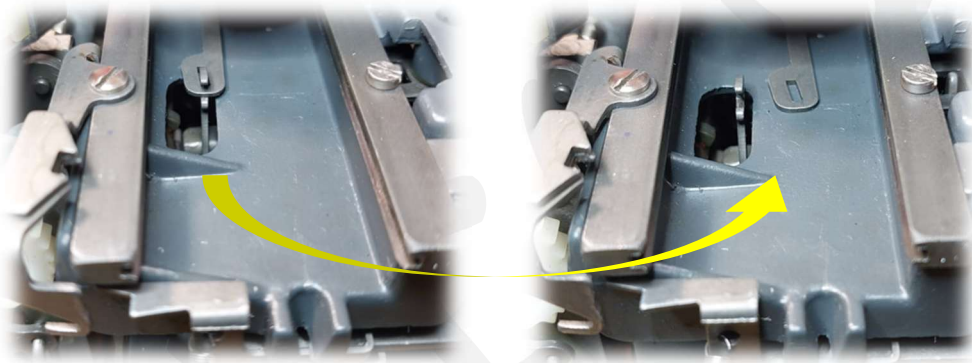


Etape 3 : Déposer la biellette de positionnement des taquets de tabulation :

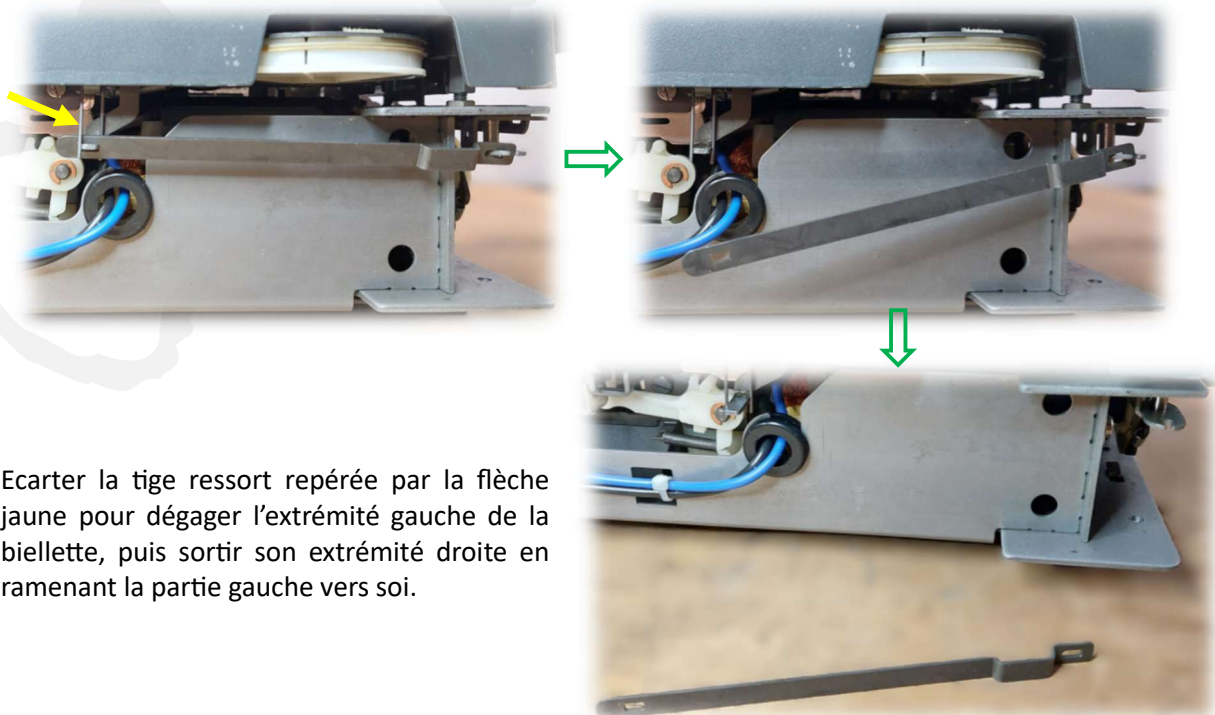

Ecarter la tige ressort repérée par la flèche jaune pour dégager l'extrémité gauche de la biellette, puis sortir son extrémité droite en ramenant la partie gauche vers soi.




Etape 4 : Retirer les 4 vis de fixation de l'ensemble chariot + bloc d'échappement

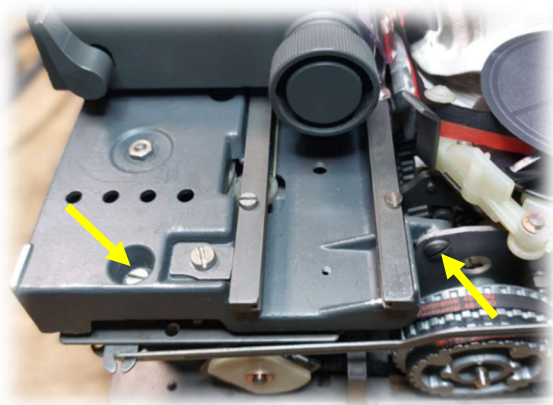

Les deux vis à retirer sur la partie gauche de la machine.


Pour la partie droite, les deux vis repérées en orange et en jaune sont à retirer, mais l'accès à celle qui est repérée en orange a besoin d'être dégagé.

Pour cela, retirer le circlip (repéré en bleu) qui maintient l'engrenage nylon en place, puis écarter ce dernier.

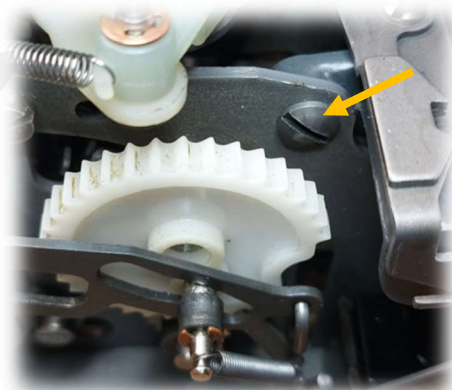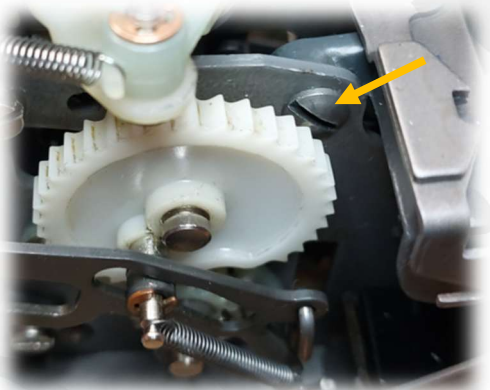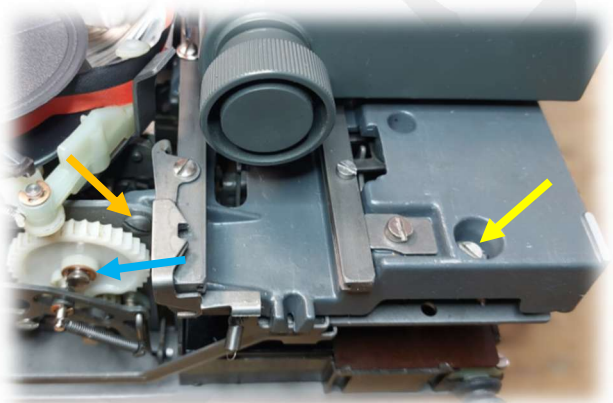


Etape 5 (la dernière) : La dépose

On peut maintenant déposer l'ensemble chariot + bloc d'échappement, mais il va falloir faire attention à dégager le mécanisme de tabulation de son levier de commande.

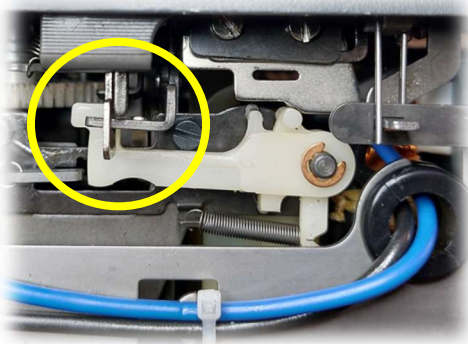

Pour cela, soulever la partie avant de l'ensemble (côté clavier) d'environ un centimètre, déplacer l'ensemble vers la gauche (vers le côté droite de la machine) d'environ un centimètre également, puis soulever.

L'ensemble chariot + bloc d'échappement peut être posé à côté de la machine, mais attention au retour du chariot. Si l'échappement se déverrouille, ce n'est pas violent, mais ça peut surprendre.

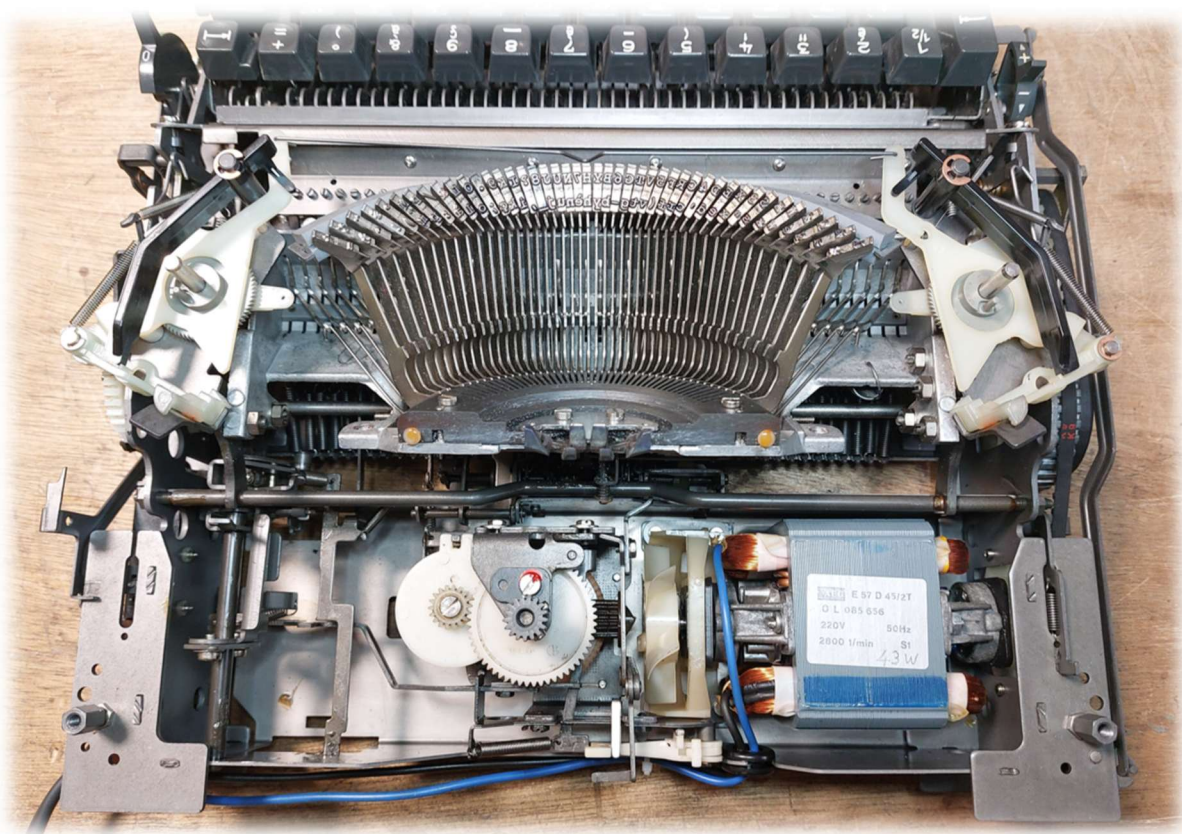

Le mécanisme d'entraînement du chariot et le moteur électrique sont maintenant accessibles.