# Mosine magazine

### AU MOUILLAGE



LES BONNES ASTUCES, LES EQUIPEMENTS CLES HOEDIC A LA LOUPE

## SCAP SUR LES NOUVEAUTES



SUN FAST 30 OD, DUFOUR 41... >
ET DES PROJETS POUR REVER!

MUSCADET

60 ANS DE PASSION

**JEANNEAU YACHTS 55** 

**DES IDEES NEUVES** 

**INSOLITE** 

UN TRICAT 25 PREPARE GRANDE CROISIERE!

**SOLARIS 40** 

LA CLASSE ITALIENNE



5,99 € - N°333 S - SEPTEMBRE 2023 X:7,70 € - DOM S: 8 € - ESP/PORT CONT/IT/GRECE/ANDORRE: -POL S: 1200 CFP - CALL S: 1100 CFP - CANADA: 11,99 SCAD-



#### **FAITES-LE VOUS-MEME**

## Un passe-coque neuf

Vannes et passe-coque, un couple indissociable. Alors lorsque le premier flanche, généralement bouffé par la corrosion, la prudence veut de changer aussi le second. Une opération simple a réaliser avec méthode sous peine de devoir tout reprendre à zéro!

Texte: Damien Bidaine. Photos: François-Xavier de Crécy.



1 Un bel ensemble tout neuf : passe-coque laiton et vanne en inox. Il existe aussi des ensembles tout en plastique ABS.



2 L'ancienne vanne du super Arlequin : la poignée ne tient qu'avec le plastique, le reste est attaqué par le vert de gris.



3 Ne cherchez pas à dévisser le passe-coque et sortez la meuleuse. Avec précaution, entaillez en croix la collerette extérieure du passe-coque.



4 Plus vous aurez entaillé la collerette extérieure du passe-coque à la meuleuse, plus l'opération qui consiste à la casser au marteau et au burin sera simple et rapide.



S Ne craignez pas d'entailler la coque et pour cela travaillez parallèlement à la coque. Le plat du burin doit se glisser sous la collerette.



6 Youpi ! La collerette a lâché, vous permettant de retirer l'ensemble avec la vanne depuis l'intérieur du voilier. Le trou est clair, grattez-le.



Après avoir enlevé tous les résidus de colle. dépoussiérez à l'extérieur et à l'intérieur avant de dégraisser avec un peu d'acétone.



8 Ne négligez pas la protection immédiate du « chantier ». Pour 10 minutes passées à ce petit montage, c'est une heure de gagnée à la fin.



9 Apportez le même soin à la protection de la collerette du passe-coque. Du scotch dans la largeur, bien découpé en rond.



10 Un petit coup de cutter en croix au centre du cercle et vous rabattez le scotch à l'intérieur du passe-coque.



11 Coque et passe-coque sont protégés. Mettez vos paires de gants (cf astuce) et sortez la colle.



12 Garnissez avec générosité l'intérieur de la collerette du passe-coque avec de la colle polyuréthane (généralement du Sika noir).



13 C'est le moment où il faut être deux. L'un présente le passe-coque, le second à l'intérieur présente la rondelle et l'écrou.




14 Côté intérieur, placez un cordon de colle à la base du filetage avant de mettre la rondelle. Vissez l'écrou fermement, mais sans forcer.



15 En toute logique, la colle a largement débordé. Commencez par enlever délicatement le surplus avec une spatule.



17 C'est fini! Nous avons vissé la vanne en étanchéifiant avec un ruban de Téflon. Attention, avant toute cette opération, il est capital de procéder à un montage à blanc de façon à ce que la poignée de la vanne quart de tour reste manipulable.

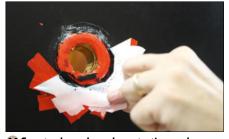

16 Sans tarder, enlevez la protection sur la coque et la collerette avant d'enlever vos gants! Laissez sécher au minimum 24 h sans y toucher.



La colle polyuréthane, quelle plaie ! Pour bosser proprement et rapidement, superposez les paires de gants et jetez celui qui est souillé dès qu'une opération est finie.