eletromidia	**Nome do procedimento** Lavagem de Abrigo e Totem	**Numero do documento** [POP-OPE-002]
Elaboracao Cassiano Moura Silva	**Data de emissao** 22/10/2026	**Revisao** [00]
Area Operações	**Responsável** Operações | Concessão SP	**Data de revisao** 22/10/2026
Aprovacao Gestão Operacional & SST	**Referencia de controle** Sistema de Gestão da Qualidade - NBR ISO 9001:2015	**Página 1 de 3**

1. OBJETIVO

Padronizar o procedimento de lavagem técnica, remoção de pichações/adesivos clandestinos e higienização de abrigos de ônibus e totens, garantindo visibilidade dos painéis e segurança dos usuários.

2. ABRANGENCIA

Aplica-se às equipes de higienização e conservação da Concessão SP em rotas diurnas e noturnas definidas pelo Planejamento.

3. DEFINICOES

Os termos utilizados dentro deste procedimento são:

POP - Procedimento Operacional Padrão
SST - Saúde e Segurança do Trabalho
EPI - Equipamento de Proteção Individual
FS - Sistema Field Service de Operações Eletromidia

4. RESPONSABILIDADES

O Planejamento define o cronograma de lavagem por corredor; a equipe técnica executa a higienização sem interromper o embarque seguro de passageiros e registra o Antes/Depois no Sistema FS.

5. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA OBRIGATORIOS

- **Calçado Impermeável / Segurança** (CA 50290) — Solado antiderrapante para piso molhado
- **Capacete 3M com Jugular** (CA 29637) — Proteção ao limpar cobertura e estrutura superior
- **Óculos de Segurança Incolor** (CA 14990) — Proteção contra respingos de detergente neutro
- **Luva de Borracha Nitrílica Cano Longo** (CA 25313) — Proteção química em lavagem e removedor de pichação
- **Protetor Auricular** (CA 18189) — Uso contínuo ao acionar motobomba/lavadora
- **Uniforme & Capa Impermeável** (VALIDAR SST) — Faixas refletivas para operação em corredores de ônibus

6. FERRAMENTAS E MATERIAIS

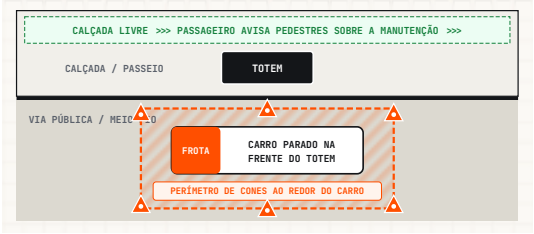
KIT-01 — Lavagem & Hidrojateamento Controlado (Abastecimento de água e esfregação técnica (05 itens)):

- **Reservatório de Água** (Tanque) — Enxágue controlado do abrigo e totem
- **Detergente Neutro Biodegradável** (5L) — Remoção de fuligem urbana e gordura
- **Esfregão e Haste Telescópica** (02 un) — Lavagem de teto, colunas e face superior
- **Rodo de Borracha + Pano Microfibra** (02 un) — Secagem sem manchas nos vidros do painel
- **Vassoura de Cerdas Firmes** (01 un) — Varrição prévia e escoamento de água na sarjeta

KIT-02 — Remoção de Pichação & Adesivos (Limpeza fina sem agredir pintura ou policarbonato (03 itens)):

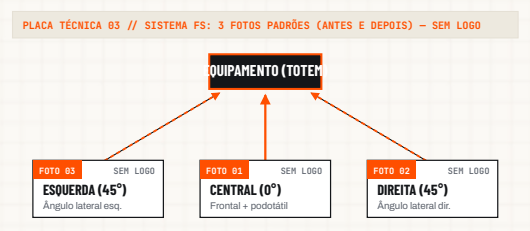
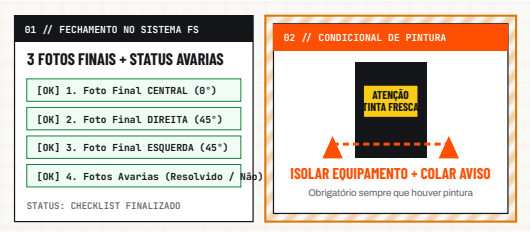
- **Removedor Homologado SST** (Frasco) — Remoção de tinta spray e marcadores
- **Espátula Plástica Não-Abrasiva** (02 un) — Remoção de lambe-lambe sem riscar o totem
- **Saco de Ráfia** (Lote) — Recolhimento de resíduos sólidos do entorno

7. PASSO A PASSO DO PROCESSO

ITEM	DESCRICAO DA ATIVIDADE / INSTRUCOES CRITICAS	REGISTRO VISUAL DO PADRAO
1	**CONFERÊNCIA DE TANQUE, QUÍMICOS E ROTA FS:** Conferir nível do reservatório de água, diluição de detergente biodegradável, EPIs impermeáveis e rota de abrigos/totens no Sistema FS. • Verificar nível de água limpa e funcionamento de mangueiras e engates. • Conferir EPIs impermeáveis (Luva Nitrílica CA 25313 e Óculos CA 14990). • Sincronizar lista de ativos da rota no aplicativo Sistema FS. **Instruções críticas / qualidade:** Proibido utilizar produtos abrasivos ou solventes não homologados que manchem o vidro ou a pintura. **Responsabilidade:** Técnicos (Operações | Concessão SP)	Checklist de hidrojato, químicos homologados e rota ativa no Sistema FS. 
2	**SINALIZAÇÃO DE CALÇADA & PLACA DE PISO MOLHADO:** Estacionar sem bloquear a baia de ônibus, posicionar cones e placas de "PISO MOLHADO" e orientar passageiros que aguardam no abrigo. • Posicionar cones delimitando a área de mangueira para evitar tropeços. • Instalar placa amarela de "PISO MOLHADO" visível em ambos os sentidos da calçada. • Solicitar licença aos usuários presentes antes de iniciar a esfregação úmida. **Instruções críticas / qualidade:** Nunca cruzar mangueiras soltas pela faixa de embarque sem sinalização por cones. **Responsabilidade:** Técnicos (Operações | Concessão SP)	Cerco preventivo no abrigo/totem com passagem segura de pedestres. 

AÇÕES NECESSÁRIAS: Durante a lavagem de abrigos e totens energizados, manter placa de "PISO MOLHADO", nunca direcionar jato de pressão nas frestas de conectores elétricos e secar os vidros/assentos antes da liberação.

eletromidia	**Nome do procedimento** Lavagem de Abrigo e Totem	**Numero do documento** [POP-OPE-002]
Elaboracao Cassiano Moura Silva	**Data de emissao** 22/10/2026	**Revisao** [00]
Area Operações	**Responsável** Operações | Concessão SP	**Data de revisao** 22/10/2026
Aprovacao Gestão Operacional & SST	**Referencia de controle** Sistema de Gestão da Qualidade - NBR ISO 9001:2015	**Página 3 de 3**

ITEM	DESCRICAO DA ATIVIDADE / INSTRUCOES CRITICAS	REGISTRO VISUAL DO PADRAO
3	**3 FOTOS INICIAIS NO FS & LAVAGEM TÉCNICA:** Registrar as 3 fotos iniciais (Central, Direita, Esquerda) no Sistema FS, remover colagens/pichações, lavar de cima para baixo e secar os painéis. • Tirar as 3 fotos padrões antes da lavagem (Central, Direita e Esquerda). • Executar lavagem no sentido Topo -> Base (cobertura, colunas, vidros, banco e piso). • Passar rodo e microfibra nos vidros do painel publicitário e secar o assento. **Instruções críticas / qualidade:** Não direcionar jato pressurizado sobre caixas de passagem elétrica, sensores ou câmeras do totem. **Responsabilidade:** Técnicos (Operações | Concessão SP)	Padrão das 3 fotos no Sistema FS + sequência de lavagem Topo -> Base. 
4	**SECAGEM DO PISO, 3 FOTOS FINAIS & LIBERAÇÃO:** Puxar o excesso de água do piso podotátil para a sarjeta, tirar as 3 fotos finais (Central, Direita, Esquerda) e encerrar o checklist no Sistema FS. • Escoar toda água acumulada no piso podotátil evitando poças escorregadias. • Registrar as 3 fotos finais (Central, Direita e Esquerda) demonstrando transparência e limpeza. • Reportar qualquer avaria estrutural ou vidro trincado identificado durante a lavagem. **Instruções críticas / qualidade:** Retirar cones somente após o piso e os bancos estarem secos e seguros para o público. **Responsabilidade:** Técnicos (Operações | Concessão SP)	Comparativo Antes/Depois de higienização e liberação segura do abrigo/totem. 

9. REFERENCIA / SISTEMA

https://operacoes.eletromidia.com.br/login

Orientacao de uso do modelo: substitua os campos entre colchetes, duplique linhas da tabela de etapas conforme necessario e insira fotos nitidas nos 3 ângulos padrão (central, direita e esquerda) sem logo aplicado sobre a imagem. Mantenha o rodape e a identidade visual da Eletromidia.

8. HISTORICO DE REVISOES

REVISAO	DESCRICAO DA ALTERACAO	DATA	ELABORADO POR	APROVADO POR
[00]	Estruturação do POP de Lavagem Técnica de Abrigo e Totem no padrão digital Eletromidia.	22/10/2026	Cassiano Moura Silva	Operações | Concessão SP