## 1. Architektura počítačů

## Jaké jsou základní principy fungování počítače?

- Počítač je programován obsahem paměti
- Instrukce se vykonávají sekvenčně
- Každý následující krok závisí na tom předchozím



Figure 1: princip\_pocitace

- Procesor si přes sběrnici vyžádá instrukci z paměti na adrese IP
- Poté co instrukci získá ji provede
- Zvýší IP/PC
- Cyklus čtení a provedení se opakuje

## Kritéria a Principy dle von Neumanna:

- Počítač je řízen obsahem paměti (struktura počítače je nezávislá na typu úlohy)
- Strojové instrukce a Data jsou v jedné paměti (lze přistupovat jednotným způsobem)
- Paměť je rozdělena do buněk stejné velikosti (Jejich pořadové číslo je jejich adresa)
- Následující krok je závislý na tom přechozím
- Program je sekvence instrukcí, ty jsou vykonávány sekvenčně, v pořadí v
  jakém jsou zapsány do paměti
- Změna pořadí instrukcí je možná pomocí skoku
- Pro reprezentaci čísel, adres, znaků.. se používá dvojková soustava



Figure 2: von\_neumann

### Jaké má výhody a nevýhody architektura dle von Neumanna?

- Výhody
  - Rozdělení paměti pro kod a data určuje programátor
  - do paměti se přistupuje stejném způsobem pro data i instrukce
  - jedna sběrnice => jednodušší výroba
- Nevýhody
  - jedna paměť může mít při chybě za následek přepsání vlastního programu
  - jediná sběrnice je úzké místo

# Přinesla harvardská architektura nějaká vylepšení proti von Neumannově?

- Oddělení paměti dat a programu
  - Program už nemůže přepsat sám sebe
  - Paměti můžou být vyrobeny různými technologiemi
  - Dvě sběrnice umožňují přistupovat k instrukcím a datům zárověň
- Nevýhody:
  - dvě sběrnice jsou dražší
  - nevyužitou část paměti dat nelze použít pro program.. a naopak

### Jaká je podpora paralelismu u obou architektur počítačů?

- Žádná .. instrukce jsou vykonávány sekvenčně, následující krok je závislí na tom předchozím
- Paralelizmy se musí simulovat až na úrovni OS

### Je lepší mít oddělené paměti pro data i program? Proč ano a proč ne?

- Ano
  - Program nemůže přepsat sám sebe
- Ne
  - Jedna sběrnice => jednodušší výroba
  - Rozdělení pro kod a data určuje programátor
  - Lze efektivněji využít kapacitu paměti

### Může fungovat počítač bez paměti či bez periferií?

• NE.. jak pravil von Neumann .. je potřeba procesoru, paměti a periferii

### K čemu se v počítači využívá dvojková soustava?

• Pro reprezentaci čísel, adres, znaků...

### Zvyšují sběrnice výkon počítače?

• Ne přímo, ale mohou jej omezit

### Je možné, aby procesor prováděl instrukce jinak, než sekvenčně?

• NE instrukce se provádějí sekvenčně

#### Jak je v počítači organizovaná paměť?

 Je složená z za sebou jdoucích buňěk stejné velikosti (obvykle 8bit), jejich pořadové číslo se využívá jako jejich adresa

## 2. Jazyk symbolických instrukcí

## 3. Komunikace s periferiemi

### Z jakých částí se skládá sběrnice a co je účelem jednotlivých částí?

- Sběrnice dělíme na Adresovou, Řícicí, Datovou
- Adresová
  - Přenáší adresy
  - Zdroj adresy je mikroprocesor
  - Počet bitů (vodičů) sběrnice odpovídá počtu bitů adresy
- Řídicí
  - Některé signály jsou generovány mikroprocesorem, některé jinými bloky
  - Nejčastější řídicí signály:
    - \* RESET

- · má každý mikroprocesor
- · uvede mikroprocesor do výchozího stavu
- \* MEMORY READ (MR)
  - · zabezpečuje časování čtení z paměti (nebo jiných bloků)
- \* MEMORY WRITE (MW)
  - · zabezpečuje časování zápisu do paměti (nebo jiných bloků)
- \* INPUT / OUTPUT READ / WRITE
  - · pro čtení nebo zápis do zařízení
- \* READY
  - · připravenost obvodu
- Datová
  - Slouží pro přenos veškerých dat v počítači
  - Nedůležitější parametry jsou šířka (počet bitů) a časování
  - Šířka ovlivňuje rychlost komunikace
  - Lze ušetřit vodiče pomocí multiplexování

### Co to je adresní dekodér a kdy je potřeba jej použít?

- Když je pamětový prostor obsazen více jak jednou fyzickou pamětí nebo periferním zařízením
- Rozhoduje, které zařízení je ke komunikaci určeno
- Jeho výstupy jsou v podstatě Chip Select signály pro jednotlivé obvody
- Může být stavěn jako:
  - úplné dekódování adresy
  - neúplné dekódování adresy
  - lineární přiřazení adresy
  - univerzálním přiřazením adresy

### Řízení komunikace

- 2 případy zahájení komunikace
  - z iniciativy programu
  - z iniciativy periferie
    - \* počítač se může nacházet ve stavu, kdy nemůže s periferii komunikovat
    - \* lze řešit:
      - · obvodově (bez vědomí počítače)
      - · příznakovým bitem (Programové řízení)
      - · přerušením .. počítač se později vrátí tam, kde byl vyrušen (Systém Přerušení)
      - · přímým přístupem (DMA)

## Jaký je princip komunikace s periferiemi pomocí V/V bran?

 Vstupně / Výstupní brána (Input/Output, I/O) je obvod, kter zprostředkovává předávání dat mezi sběrnicí (počítače) a periferním zařízení (počítače)

- Dělíme na
  - S pamětí
  - Bez paměti
- Základem je záchytný registr s 3 stavovým vstupem

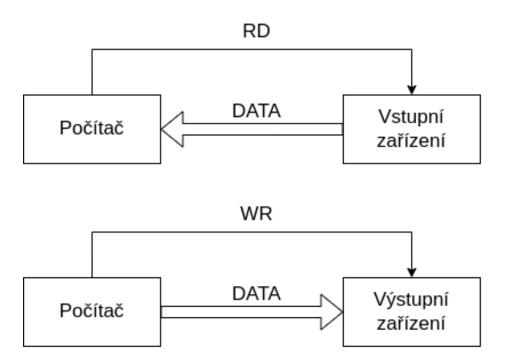


Figure 3: VV\_nepodmineny

## Nepodmíněný vstup a výstup dat:

- Při vstupu počítač vyšle signál RD, tím přikáže vstupnímu zařízení předat data do vstupní brány počítače
- Při vstupu počítač vyšle signál WR a výstupní zařízení převezme data
- Jednoduchý způsob, předpokládá, že je perif. zařízení pořád ready


### K čemu slouží u komunikace V/V bran indikátor a jaké přináší výhody?

• Zajišťujě, že informace budou správně podány (další otázka)

### Popište, jak probíhá přenos dat pomocí V/V brány s indikátorem.

## Podmíněný vstup a výstup dat

- Jsou-li poskytována platná data ze vstupu, pak se za pomocí STB(strobe) impulsu nastaví Q na 1

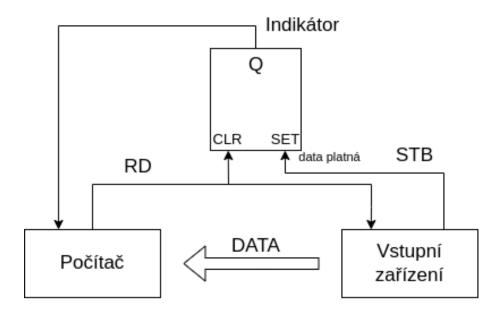

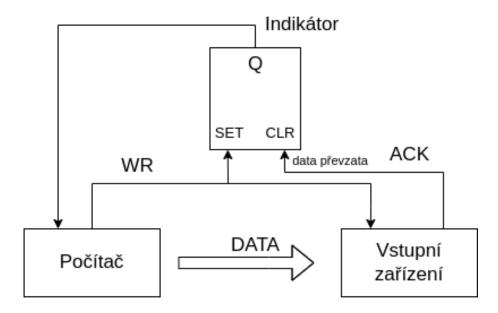


Figure 4: VV\_podmineny

- Když je Q na 1, data jsou předány počítači pomocí impulsu RD a po přenosu je indikátor vynulován
- V opačném případě se nastavuje Q na 1, když jsou data převzata, pomocí ACK signálu

# Jaký je rozdíl mezi programově řízenou komunikací s perifériemi a pomocí přerušení?

- Programové:
  - Využívá instrukce pro vstup a výstup, ve spojení s instrukcemi pro testování logických proměnných a skoků
  - Prostě testuje stavové bity ..
- Přerušení
  - Periferie aktivuje přerušovací signál, procesor přeruší program, přejde do obslužného režimu, poté pokračuje v provádění hl. programu tam, kde byl přerušen

## Jaké výhody přináší řízení komunikace s využitím přerušení?

• Procesor pořád nemusí zbytečně testovat stavové bity => neztrácí výkon

### Z jakých částí se skládá řadič DMA?

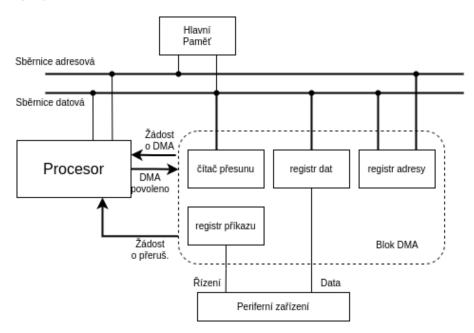


Figure 5: blok\_DMA

• Registr dat - Obsahuje slovo pro přesun

- Registr adresy Adresa hl. paměti kam bude slovo zapsány, nebo odkud bude přečteno
- Čítač přesunu požadovaný počet slov, které mají být ještě přesunuty

### Jak probíhá přenos dat s použitím DMA?

- 1. Naprogramování procesorem bloku DMA
- 2. blok DMA spustí periferní zařízení, a čeká než zařízení bude připraveno data příjmou nebo vyslat
- 3. Procesor dokončí strojový cyklus a pak reaguje na žádost o DMA, přímý přístup se provadí během činosti procesoru.. blok DMA a procesor se střídají v používání paměti
- 4. Procesor vyšle vybrané jednotce ACK a uvolní sběrnici, jednotka pak pošle obsah registru adresy na addr. sběrnici a obsah registru dat na dat. sběrnici a čeká na provedení cyklu paměti.. pak obsah registru adresy zvětší o jedničku a čítač přesunu zmenší o jedničku.. pokud není nulový, testuje zda bylo předáno nové slovo do registru dat.. když ne, dočasně se ukončí přesun dat a přestane se vysílat žádost o DMA.. řízení je předáno procesoru
- 5. Procesor dále pokračuje v provádění svého programu do doby, než obrží další žádost o DMA
- 6. Pokud je obsah čítače přesunu nulový, blok DMA ukončí cel přesun a uvolní sběrnici

### Jaké má výhody řadič DMA proti přenosu dat s využitím CPU?

Všechno nemusí dělat procesor

## I2C ???

Příklad jedné sběrnice: I2C, viz cvičení, zapojení, cyklus sběrnice, adresování, přenos dat.

### 4. CISC A RISC

Kdy a proč se začaly procesory dělit na RISC a CISC?

• V 70. letech, kvůli narůstající složitosti procesorů ...

## Jaké byly zásadní důvody, proč se začaly procesory RISC vyvíjet?

- Výzkumy ukázaly, že programátoři a compilátory používají instrukce velmi nerovnoměrně (v 50% případů se vyskytují pouze 3 instrukce)
- Snahy o nalezení optimálního instrukčního souboru => vznik RISC

#### Jaké jsou základní konstrukční vlastnosti procesorů RISC?

• Malý instrukční soubor

- V každém strojovém cyklu by měla být dokončena jedna instrukce
- Zřetezené zpracování instrukcí
- Data jsou z hlavní paměti vybírána a úkládána výhradně pomocí LOAD a STORE instrukcí
- Instrukce mají pevnou délku a jednotný formát
- Je použit vyšší počet registrů
- Složitost se přesouvá na optimalizující kompilátory

# Jak přispěly jednotlivé charakteristické vlastnosti procesorů RISC ke zvýšení výpočetního výkonu?

- Jednotná délka instrukcí => rychlejší výběr instrukcí z paměti => lepší plnění fronty instrukcí
- Jednotný formát => zjednodušuje dekódování
- Zřetězené zpracování instrukcí

### Jaký je princip zřetězeného zpracování instrukcí v RISC procesorech?

- Provedení instrukce musí vždy projít stejnými fázemi (né nutně těma co jsou na obrázku)
- Funguje jako "výrobní linka"

### CISC:

|                       | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| $\overline{	ext{VI}}$ | I1 |    |    |    |    |    | I2 |    |    |     |     |     |
| DE                    |    | I1 |    |    |    |    |    | I2 |    |     |     |     |
| VA                    |    |    | I1 |    |    |    |    |    | I2 |     |     |     |
| VO                    |    |    |    | I1 |    |    |    |    |    | I2  |     |     |
| PΙ                    |    |    |    |    | I1 |    |    |    |    |     | I2  |     |
| UV                    |    |    |    |    |    | I1 |    |    |    |     |     | I2  |

#### RISC:

|    | T1 | T2 | Т3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9         | T10 | T11 | T12 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|-----|-----|-----|
| VI | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 |    |            |     |     |     |
| DE |    | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 |            |     |     |     |
| VA |    |    | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7         |     |     |     |
| VO |    |    |    | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6         | 17  |     |     |
| PΙ |    |    |    |    | I1 | I2 | I3 | I4 | I5         | I6  | I7  |     |
| UV |    |    |    |    |    | I1 | I2 | I3 | <b>I</b> 4 | I5  | I6  | 17  |

Legend:

| short name | full name           |
|------------|---------------------|
| VI         | Výběr Instrukce     |
| DE         | Dekodování          |
| VA         | Výpočet Adresy      |
| VO         | Výběr Operandu      |
| PI         | Provedení Instrukce |
| UV         | Uložení Výsledku    |

### Jakého zrychlení lze zřetězeným zpracováním instrukcí dosáhnout?

- V ideáním světě, při délce zřetězení 6-ti instrukcí, udělá během 12 cyklů
  - CISC: 2 instrukce
  - RISC: 7 instrukcí
- viz. tabulky v minulé otázce

# Jaké problémy přináší zřetězené zpracování instrukcí v procesorech RISC?

- Datové a strukturální hazardy
  - Datové: Když instrukce potřebuje mít k dispozici data předchozí instrukce ( a ta ještě nejsou k dispozici)
  - Struktrální: Problém omezených prostředků procesoru (a počítače jako celku) .. např. jen jedna sběrnice
- Problémy plněním fronty instrukcí
  - Podmíněné skoky
  - Nepodmíněné skoky na adresu, která se musí vypočítat

# Co to je predikce skoků, proč se používá a jaké způsoby predikce se využívají?

- Statická
  - Do instrukce se vkládají příslušné bity již při kompilaci (nebo programátorem při psaní programu)
- Dynamická
  - Během běhu programu se zaznamenává, jestli se skok provedl, nebo ne
- Může být:
  - Jedno bitová
  - Dvou bitová

# Co to jsou datové a strukturální hazardy v RISC procesorech? Co je způsobuje?

• uvedeno výše..

## Jak funguje dvoubitová dynamická predikce skoků a proč se využívá?

• Jako čtyř stavový automat

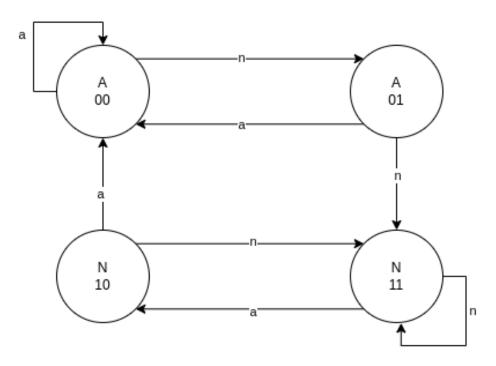


Figure 6: 2bitpredikce

- A predikuje provedení skoku, N říká, že skok provádět nebude
- a a n přechody označují, zda se skok naposledy prováděl

## 5. x86 Intel historie

- 8080
  - Není x86
- 8086
  - Prvním 16-bit
- 8088
  - Sběrnice zúžená na 8bit
  - $-\,$  Jinak stejné jak 8086
- 80186
  - Navržen pro embedded (vestavěná) zařízení
  - Má DMA
  - Vyráběn $25~\mathrm{let}$
- 80286

- Lze přepnout do Protected modu (4 úrovně oprávnění)
- Real mode (pro zpětnou kompatibilitu, RM programy nemůžou fungovat v novém PM)
- má MMU (memory management unit)
- 80386dx a sx
  - sx je downgrade dx
  - První 32bit
  - Přidán Virtual Mode (po přepnutí do PM, bylo možnost vykonávat RM programy)
- 8087/287/387
  - Matematick koprocesor, pro práci s floaty, který byl zvlášt
- 80486dx (později i sx verze)
  - Dvojnásobný výkon při stejné frekvenci, než 386
  - L1 přímo v procesoru
  - Integrace matematického koprocesoru
- Pentium
  - $-\,$ První procesor v řadě x86, kde jsou uplatněna technická řešení typická pro ${\rm RISC}$
  - L1 rozdělena na kod a data
  - Predikce skoků
- Pentium Pro
  - ZÁSADNÍ technologický zlom
  - Pro servery (=> velký výkon(zhruba o 50% víc než pentium) a cena)
  - L2 přímo na procesoru
  - Fetch/Decode jednotka dekoduje x86 instrukce na 118bit RISC instrukce (které intel pojmenoval jako mikro-operace)
  - Instrukce jsou po dekodování uloženy do banky instrukcí (Instruction pool), vejde se tam až 40 instrukcí
  - Dispatch/Execute jednotka si může vybírat instrukce mimo pořadí z poolu (Out of order execute)
  - 10 úrovňové zřetězení
  - Predikce skoků si pamatuje 512 hodnot
- Pentium 2
  - Vychází z Pentia Pro
- Pentium 3
  - Optimalizace z hlediska spotřeby
  - Dobré pro přenosné počítače
- Pentium 4
  - Mikroarchitektura NetBurst
  - Při stejné frekvenci jako P3 měl stejný výkon+-, ale více se zahříval
  - 20 úrovňové zřetězení
- Pentium EM64T
  - Extended Memory 64 Technology (Později jen Intel64)
  - První 64bit procesor
  - 30 úrovňové zřetězení

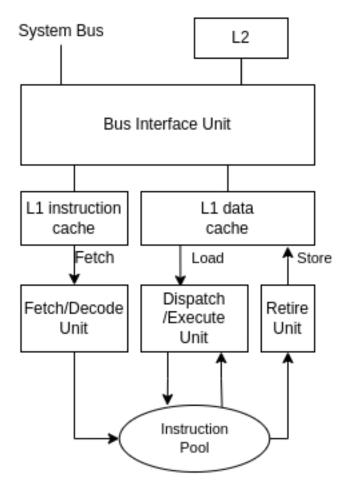


Figure 7: pentium\_pro

- Velice se přehřívaly
- Pentium M
  - Určeny pro přenosné počítače
  - Výkonný procesor s nízkou spotřebou energie
  - Obdobný výkon jako P4 při nižší frekvenci a třetinové spotřebě
- Core
- Core 2
- Atom

## 6. Paměti

### Dle jakých kritérií či vlastností se dělí paměti počítačů?

- Typu přístupu
  - RAM (Random access memory) libovolný přístup
  - SAM (Serial acess memory) Seriový přístup
  - Speciální (paměť typu zásobník, fronta..)
- Možnosti zápisu/čtení
  - RWM (Read write memory) pro zápis a čtení
  - ROM (Read only memory) pouze pro čtení
  - Kombinované
    - \* NVRAM (Non volatile RAM)
    - \* WOM (Write only memory)
    - \* WORM (Write once ready many times memory) optické disky
- Principu elementární buňky
  - $-\,$ SRAM statické paměti
  - DRAM dynamické paměti
  - PROM, EPROM, EEPROM, FLASH programovatelné paměti
- Uchování informace po odpojení napájení
  - Non-Volatile Zachovají si informaci i po odpojení napájení
  - Volatile Ztráci informaci po odpojení napájení (DRAM a SRAM)

#### Jak je v dynamických pamětech ukládána informace a jak je udržována?

- Ve formě náboje v kondenzátoru
- Zapomenou svá data cca po 10ms
- Proto je nutné obnovovat napětí kondenzárorů Refresh

#### Jaká je vnitřní organizace dynamických pamětí?

- Ve čtvercové matici v jedné, nebo více vrstvách
- Výběr buňky tak musí být proveden pomocí row a column dekodéru
- DRAM čte adresu po dvou částech (adresa řádku a sloupce) do adresového bufferu
- Organizace paměti, strana 5

### Popište stručně historii vývoje dynamických pamětí.


• ?? :c

## Jak je ve statických pamětech ukládána informace a jak je udržována?

- Je uložená stavem klopného obvodu
- Lze realitovat pomocí 4 nebo 6 tranzistorů
- SRAM je dražší a pojme méně dat něž DRAM

## Jak je organizována vnitřně statická paměť?

• Jako 2D mřížka, kde jeden řádek tvoří jedno slovo

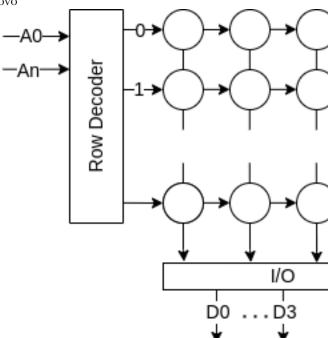

• SRAM paměti nevyužívají adresní multiplexing

### Jaké typy pamětí si udržují svůj obsah i po odpojení napájení?

- (Nevolatilní)
- ROM (Read Only Memory)
  - Informace zapisuje výrobce (je složená z odporů, které výrobce přepálí.. neporušené prvky pak vedou proud a je v nich minimální napětí.. log.
     0)
  - Doba pamatování není ohraničená
- PROM
  - Programmable ROM
  - Informace se vypalijí pomocí "programátoru"

- Lze zapsat jen jednou
- EPROM
  - Erasable PROM
  - Uchovává informaci díky kvalitně izolovaném el. napětí
  - K naprogramování je potřeba až 50ms trvající pulz o 5V
  - Lze vymazat pomocí UV záření
  - Doba pamatování 10 až 20 let
- EEPROM
  - Electrically Erasable PROM
  - Zápis stějně jak EPROM
  - Mazální pomocí el. pulzu s obrácenou polaritou
  - Doba pamatování 10 až 20 let
- FLASH
  - Lze programovat rychle přímo v počítači
  - $-\,$ Doba pamatování 10 až 100 let
  - Struktura buněk je podobná EEPROM, ale pro programování a mazání stači pulz 10us
  - Před 10000 programovacích a mazacích cyklů

# Paměti s trvalým obsahem umožňují svůj obsah přepsat. Jak se přepis u jednotlivých typů provádí?

- EPROM UV zářením
- EEPROM Elektricky, až 50ms pulzem o 5V
- FLASH Elektricky 10us pulzem

### Jaké speciální typy pamětí se používají?

- VRAM (Video RAM)
  - Dvouportová
  - Zvýšené přenosové pásmo
- WRAM (Window RAM (nemá nic společného s tím pseudo operačním systémem))
  - O 25% větší přenosové pásmo než VRAM
  - Nabízí double-buffering
- SGRAM (Synchroní Grafická RAM)
  - Funguje jako SDRAM
  - Ale SDRAM je optimalizována pro kapacitu a SGRAM pro přenos dat
- FIFO paměti (fronta)
  - Bez přesouvání obsahu
  - S přesouváním obsahu
- Cache paměti
  - Malé a rychlé
  - Rychlé komponenty čtou data z cache a nemusí čekat na komponentu pomalejší

## - L1,L2,..

### Hierarchie pamětí v počítači

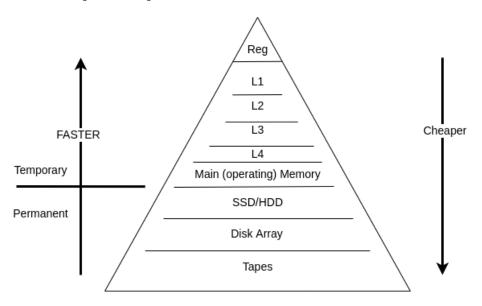


Figure 8: memory\_h

### Jak se u pamětí detekují a opravují chyby?

- SRAM je spolehlivější než DRAM
- Tvrdé chyby opakující se
- Měkké chyby Neopkající se .. těžší rozpoznat
- Kontrola Parity
  - dorovnává se na lichý počet jedniček do 9. bitu
  - neopravuje, jen detekuje chybu (když je počet jedniček sudý)
- ECC Error Correction Code
  - Detekuje více bitové chyby
  - Schopen opravit 1 bitovou chybu
  - Nutnost "Wait State" => zpomalení 2-3%

## 7. Monolitické počítače


- Monolit = Procesor, Paměť, Periferie v jednom pouzdře
- Používá se převážně Hardvardská architektura
- Kvůli jednoduchosti bývají převážně RISC

## Jaká je obvyklá organizace pamětí v mikropočítačích?

- Střádačové (pracovní registry)
  - Většinou jen jeden, nebo dva
  - Ukládájí se do nich aktuálně zpracovávaná data
- Univerzální zápisníkové registry
  - Pro nejčastěji používaná data
- Paměť dat RWM
  - Pro rozsáhlejší a méně používaná data
- Speciální např. IP
- Zásobník pro návratové adresy (nutnost mít stack pointer)

### Jaké zdroje hodinového signálu se mikropočítačích používají?

- (Zdroj synchronizace)
- Často je zdroj integrován přímo v počítači nelze zajistit dobrou stabilitu (Vlivem teplot můžou být odchylky kmitočtu desítky %)
- Generátory:
  - Krystal (Dobrý pro stabilitu)
  - Keramický rezonátor
  - Obvod LC
  - Obvod RC (Pro minimalizaci ceny)

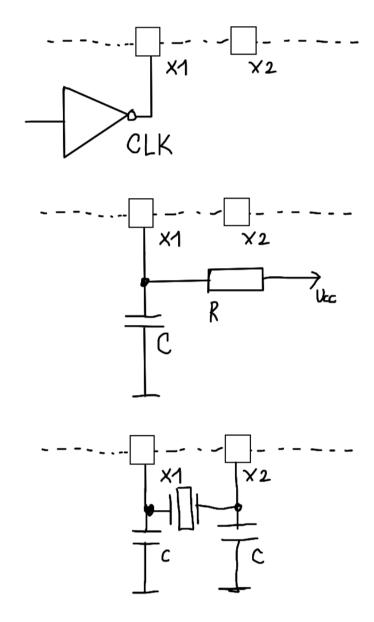

– Externí zdroj

## Jak probíhá RESET mikropočítače?

- Počáteční stav počítače
- Po provedení RESETu se u všech počítačů nastaví počáteční hodnota čítače instrukcí (0 nebo samé 1)
- Výrobce definuje jako dlouho RESET signál trvá
- Zdroj signálu může být vnější nebo vnitřní

### Jakými způsoby se řeší ochrana proti rušení v mikropočítačích?

- Mechanická ochrana musí odolávat nárazům, nebo trvalým vibracím
- Galvanické oddělení proti elektromagnetickým vlivům
- WATCHDOG aby nám program nezabloudil
- Větším rozsahem pracovního napětí

### Jaké jsou základní vlastnosti V/V bran?

- Nejčastější a nejjednodušší je Paralelní brána port
  - Obvykle organizovaná jako skupina 4 nebo 8 jednobit vývodů

# Popište obecný princip fungování sériových rozhraní? Jaká sériová rozhraní znáte?

- Dovoluje efektivním způsobem přenášet data na relativně velké vzdálenosti při použití minimálního počtu vodičů
- Je to celkem pomalá komunikace
- Dle vzdálenosti přenosu dělíme na:
  - Mezi elektronickými zařízeními (na delší vzdálenost)
    - \* Synchroní nebo asynchroní přenos
    - \* Typicky pomocí RS232 nebo RS485
  - Uvnitř el. zařízení
    - \* Typickým standardem je I2C
- Princip ???

### K čemu slouží v mikropočítačích čítače a časovače? Jak fungují?

- Čítač je registr o N bitech, který nejčastěji čítá vnější události
  - Při přetečení se obvykle automaticky předává výzva do přerušovacího podsystému.
- Časovač je podobný jako čítač, ale je inkrementován vnitřním hodinovým signálem
  - Zajišťuje řízení událostí v realném čase

#### Popište konstrukci a fungování základních A/D převodníků.

- Převádí Analogový signál na Digitální
  - Komparační A/D převodník
    - \* Porovnává měřené veličiny s referenční hodnotou
    - \* Rychlé
    - \* S počtem komparátorů roste rozlišovací schopnost
  - A/D převodník s D/A převodem
    - \* pro sledování pomalu rostoucích veličin
    - \* Používá se jeden komparátor a proměnný zdroj referenční hodnoty
    - \* Sledovací
      - · Mění vždy referenční hodnotu o krok nahoru nebo dolů

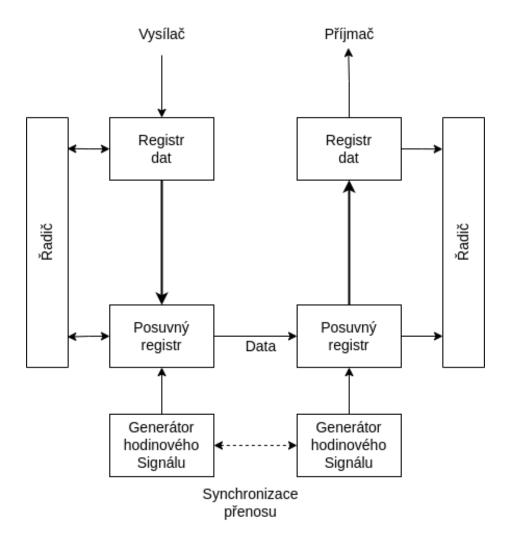


Figure 9: seriovy\_prenos

- \* Aproximační
  - · Půlení intervalu
- Integrační A/D převodník
  - \* Metoda dvojité integrace
- Převodník s časovacím RC článkem
  - \* Měří se doba nabití a vybití kondenzátoru

### Popište konstrukci a fungování základních D/A převodníků.

- Převádí digitální signál na analogový
- PWM (Pulse Width Modulation)
  - Převodníky mají velké zpoždění
  - Pro převod slouží RC článek
  - Hodnota Analog. signálu je "zakódována" jako poměr mezi stavy vypnuto a zapnuto
- Paralelní převodníky
  - Přímý převod číselné hodnoty na stejnosměrný proud
  - Základem je většinou odporová síť
  - Typy:
    - \* Váhově řazené hodnoty odporů (1:2:4:8..64:128) (náročné dodržet poměr kvůli přesnosti odporů)
    - \* R-2R

### Jaké speciální periferie mikropočítačů znáte?

- Řízení dobíjení baterií
- Vysílače a příjmače IR signálu
- USB rozhraní typu klient
- Řadiče LCD a LED

## 8. Monitory

Co to znamená u monitoru "šířka pásma" a o čem vypovídá?
Na jakých principech fungují CRT monitory?
Na jakých principech fungují LCD monitory?
Jaké jsou základní výhody a nevýhody LCD monitorů?
Jak fungují OLED zobrazovací jednotky?
Jaké jsou výhody a nevýhody OLED technologie?
Jak funguje zobrazovací jednotka s technologií E-Ink?
Jaké jsou výhody a nevýhody E-Ink?
Jaké jsou výhody a nevýhody E-Ink?
Co je princip multiplexu na zobrazovacích zařízeních? ???

## 9. Disky

## 10. CUDA

## 11. Mikropočítač a RISC CPU