

Sanierungsarbeiten am bestehenden Mauerwerk und Erneuerung des Korrosionsschutzes:

Arbeitsschritte für die Sanierung des Mauerwerks:

Arbeitsschritt 1: Abtragen der Isom Fliesenkleber

Arbeitsschritt 2: Reinigung der Mauer mit Hochdruckwasser (ca. 80 bar)

Arbeitsschritt 3: Der Druck ist so einzustellen, dass keine weiteren Schäden am Mauerwerk entstehen

Arbeitsschritt 4: Abtragen der horizontalen Mauersteine (33 Stück, gesamt ca. 10.0 m²) mittels Spitzhammer, Tiefe ca. 15 - 20 cm

Arbeitsschritt 5: Hohlstellen mit stromesobehauenen Sandsteinquadern (Bermer Sandstein, Druckfestigkeit ca. 20 N/mm²) füllen

Arbeitsschritt 6: Legen der Mauersteine mit geeigneten Fugenmörtel (z.B. Fast 565, Schlossermauerwerk)

Arbeitsschritt 7: Ausbäumen der schadhaften Fugen (ca. 100 m²)

Arbeitsschritt 8: In eine Tiefe der doppelten Breite auskratzen

Arbeitsschritt 9: Im Fall dass der Mauerputz in den Fugen mürbe ist, bis in eine Tiefe von 15 cm auskratzen

Arbeitsschritt 10: Stopfen der ausgeträumten Fugen mit einem geeigneten Fugenmörtel

Arbeitsschritt 11: Körnung 0,1 mm, Enddruckfestigkeit ca. 15 N/mm² (z.B. Fast 565 VM, oder gleichwertig)

Es wird empfohlen die Instandsetzungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Erneuerung der Abdichtung und Einsetzen der Drainage hinter der Widerlagwand innerhalb der nächsten 5 Jahre durchzuführen.

Erneuerung des Korrosionsschutzes:

Das Objekt befindet sich in keiner Gewässerschutzzone.


Abtrag der Abbeschichtung (z.B. mittels Nassschleifen)

saubere Verfahren wählen die möglichst wenig Dämpfe produzieren. Es sind Geräte einzusetzen, welche die Staube direkt absaugen und sammeln

Vor den Arbeiten ist im Arbeitsbereich eine Bodenabdeckung zum Auffangen freigesetzter Stoffe und Rückstände vollständig auszulegen und nach jeder Nachschicht fachgerecht zu entsorgen und die Arbeitsfläche zu reinigen


Schnitt A-A (Widerlager NORD) 1:50

detaillierte Angaben zur Sanierung Brückenbelag und -abdichtung siehe Brückenschnitt

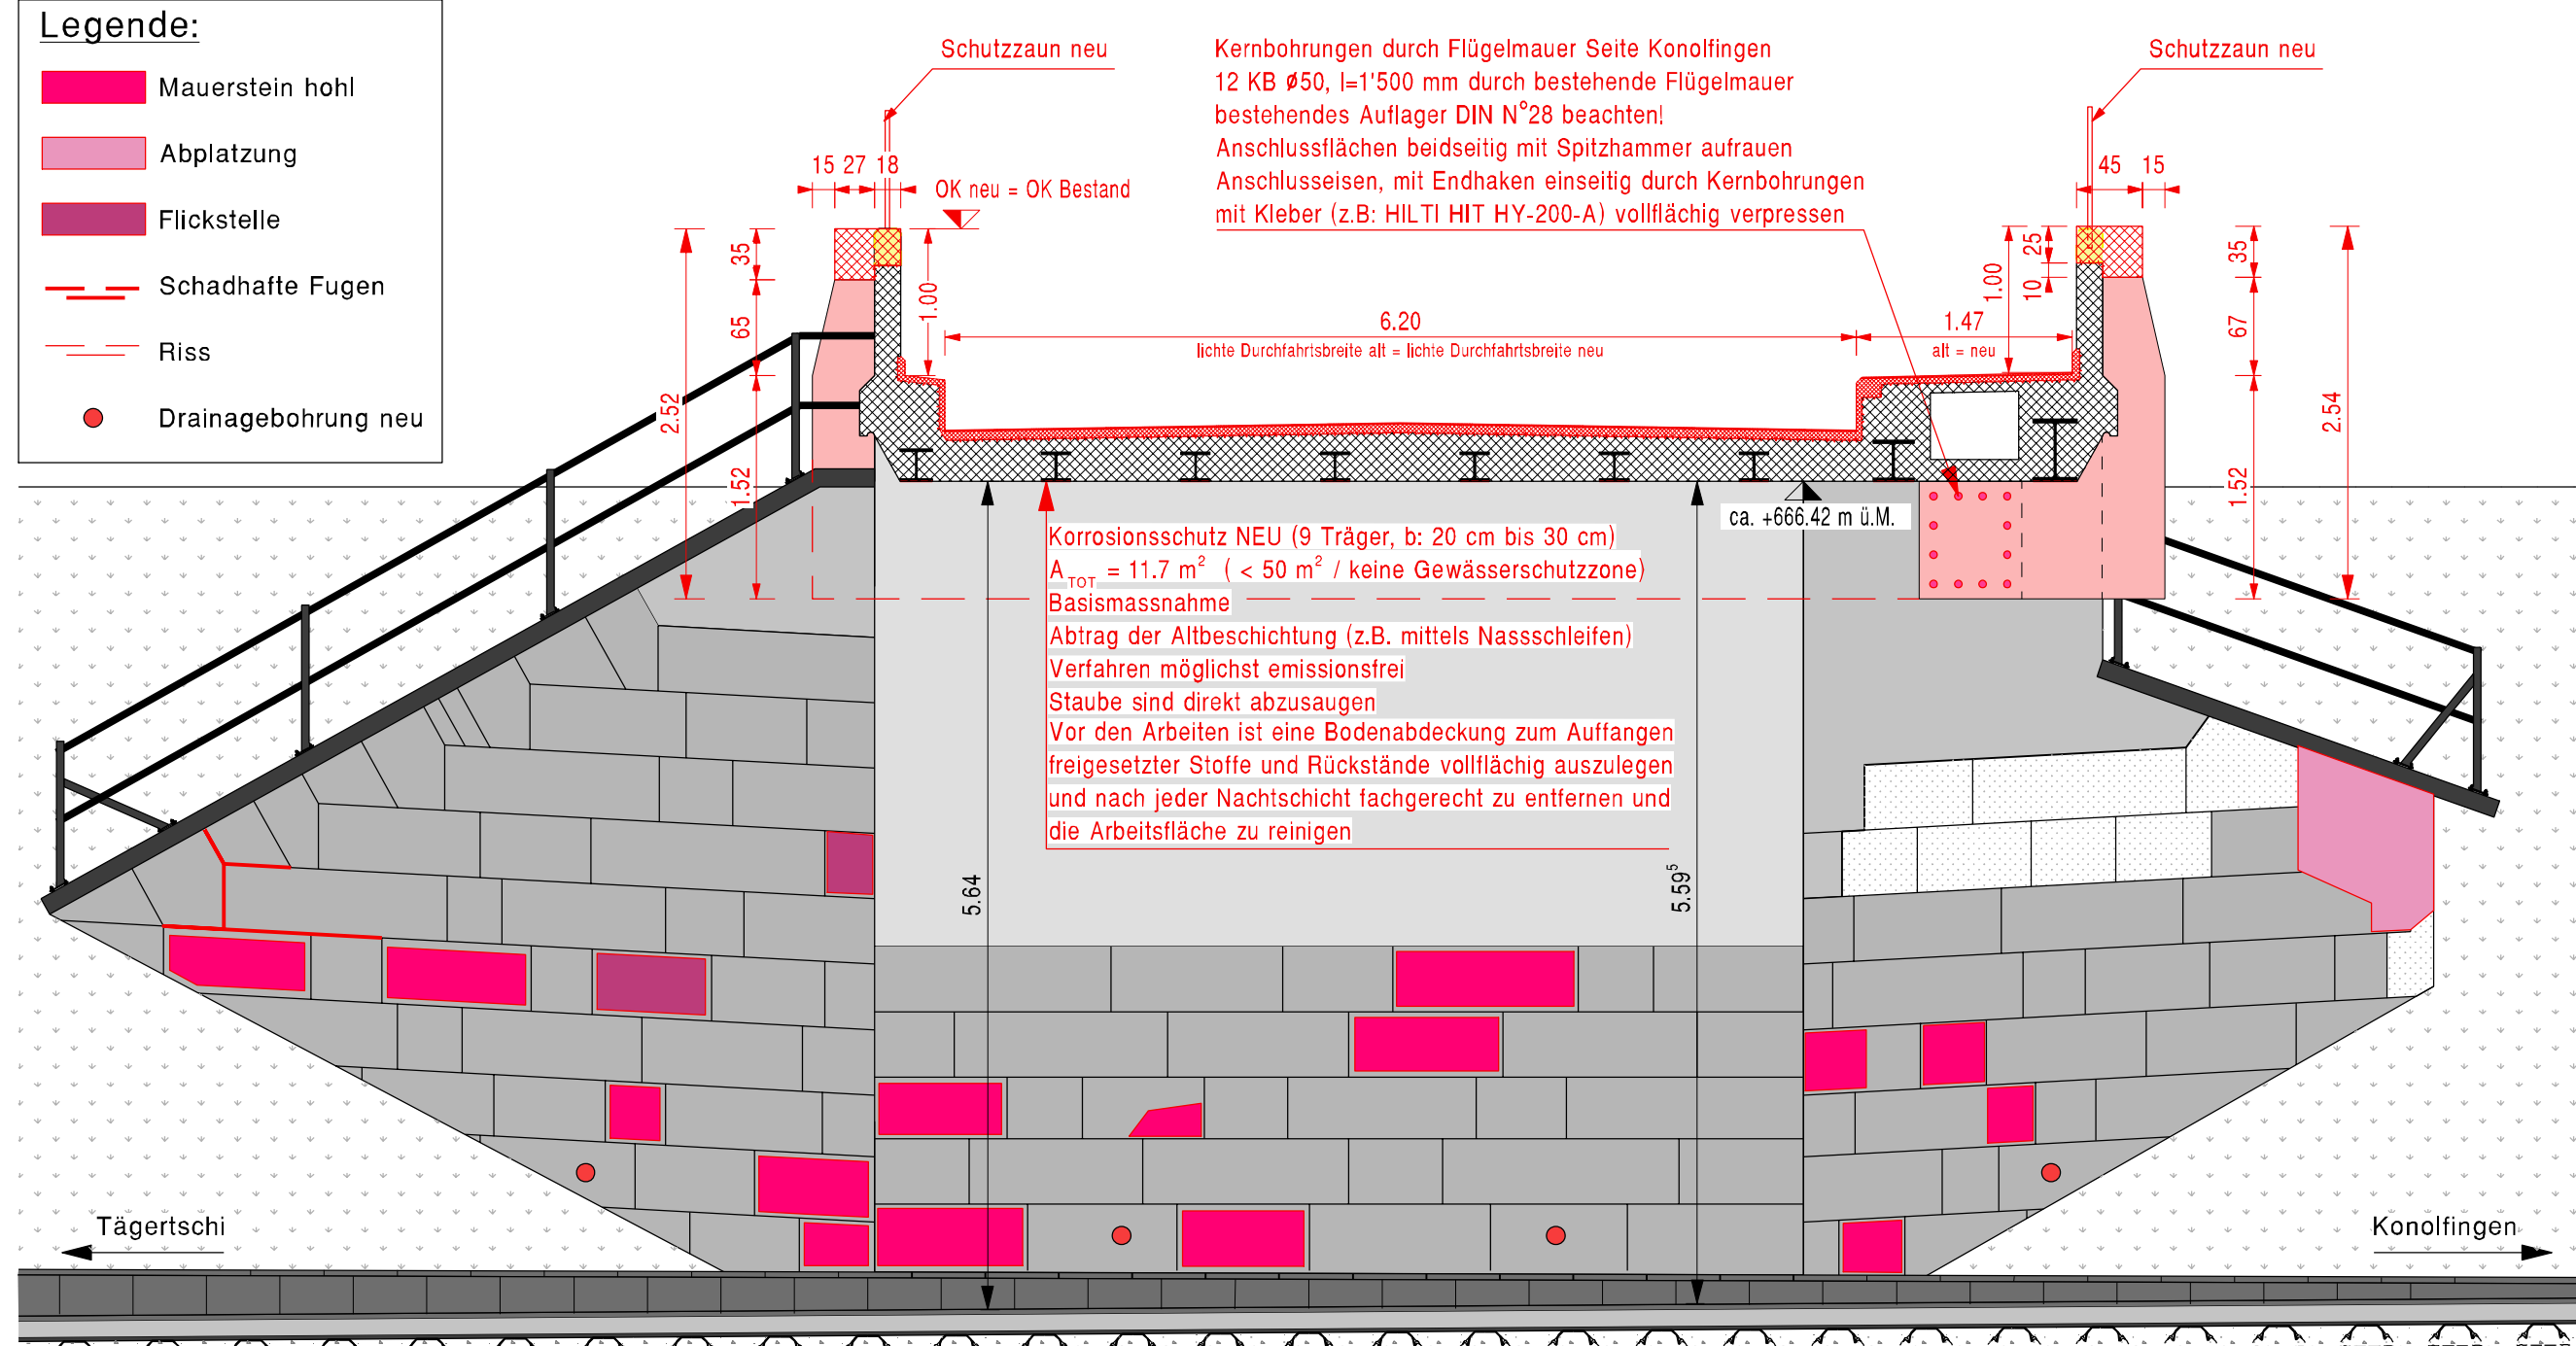


Schnitt B-B (Widerlager SÜD) 1:50


detaillierte Angaben zur Sanierung Brückenbelag und -abdichtung siehe Brückenschnitt

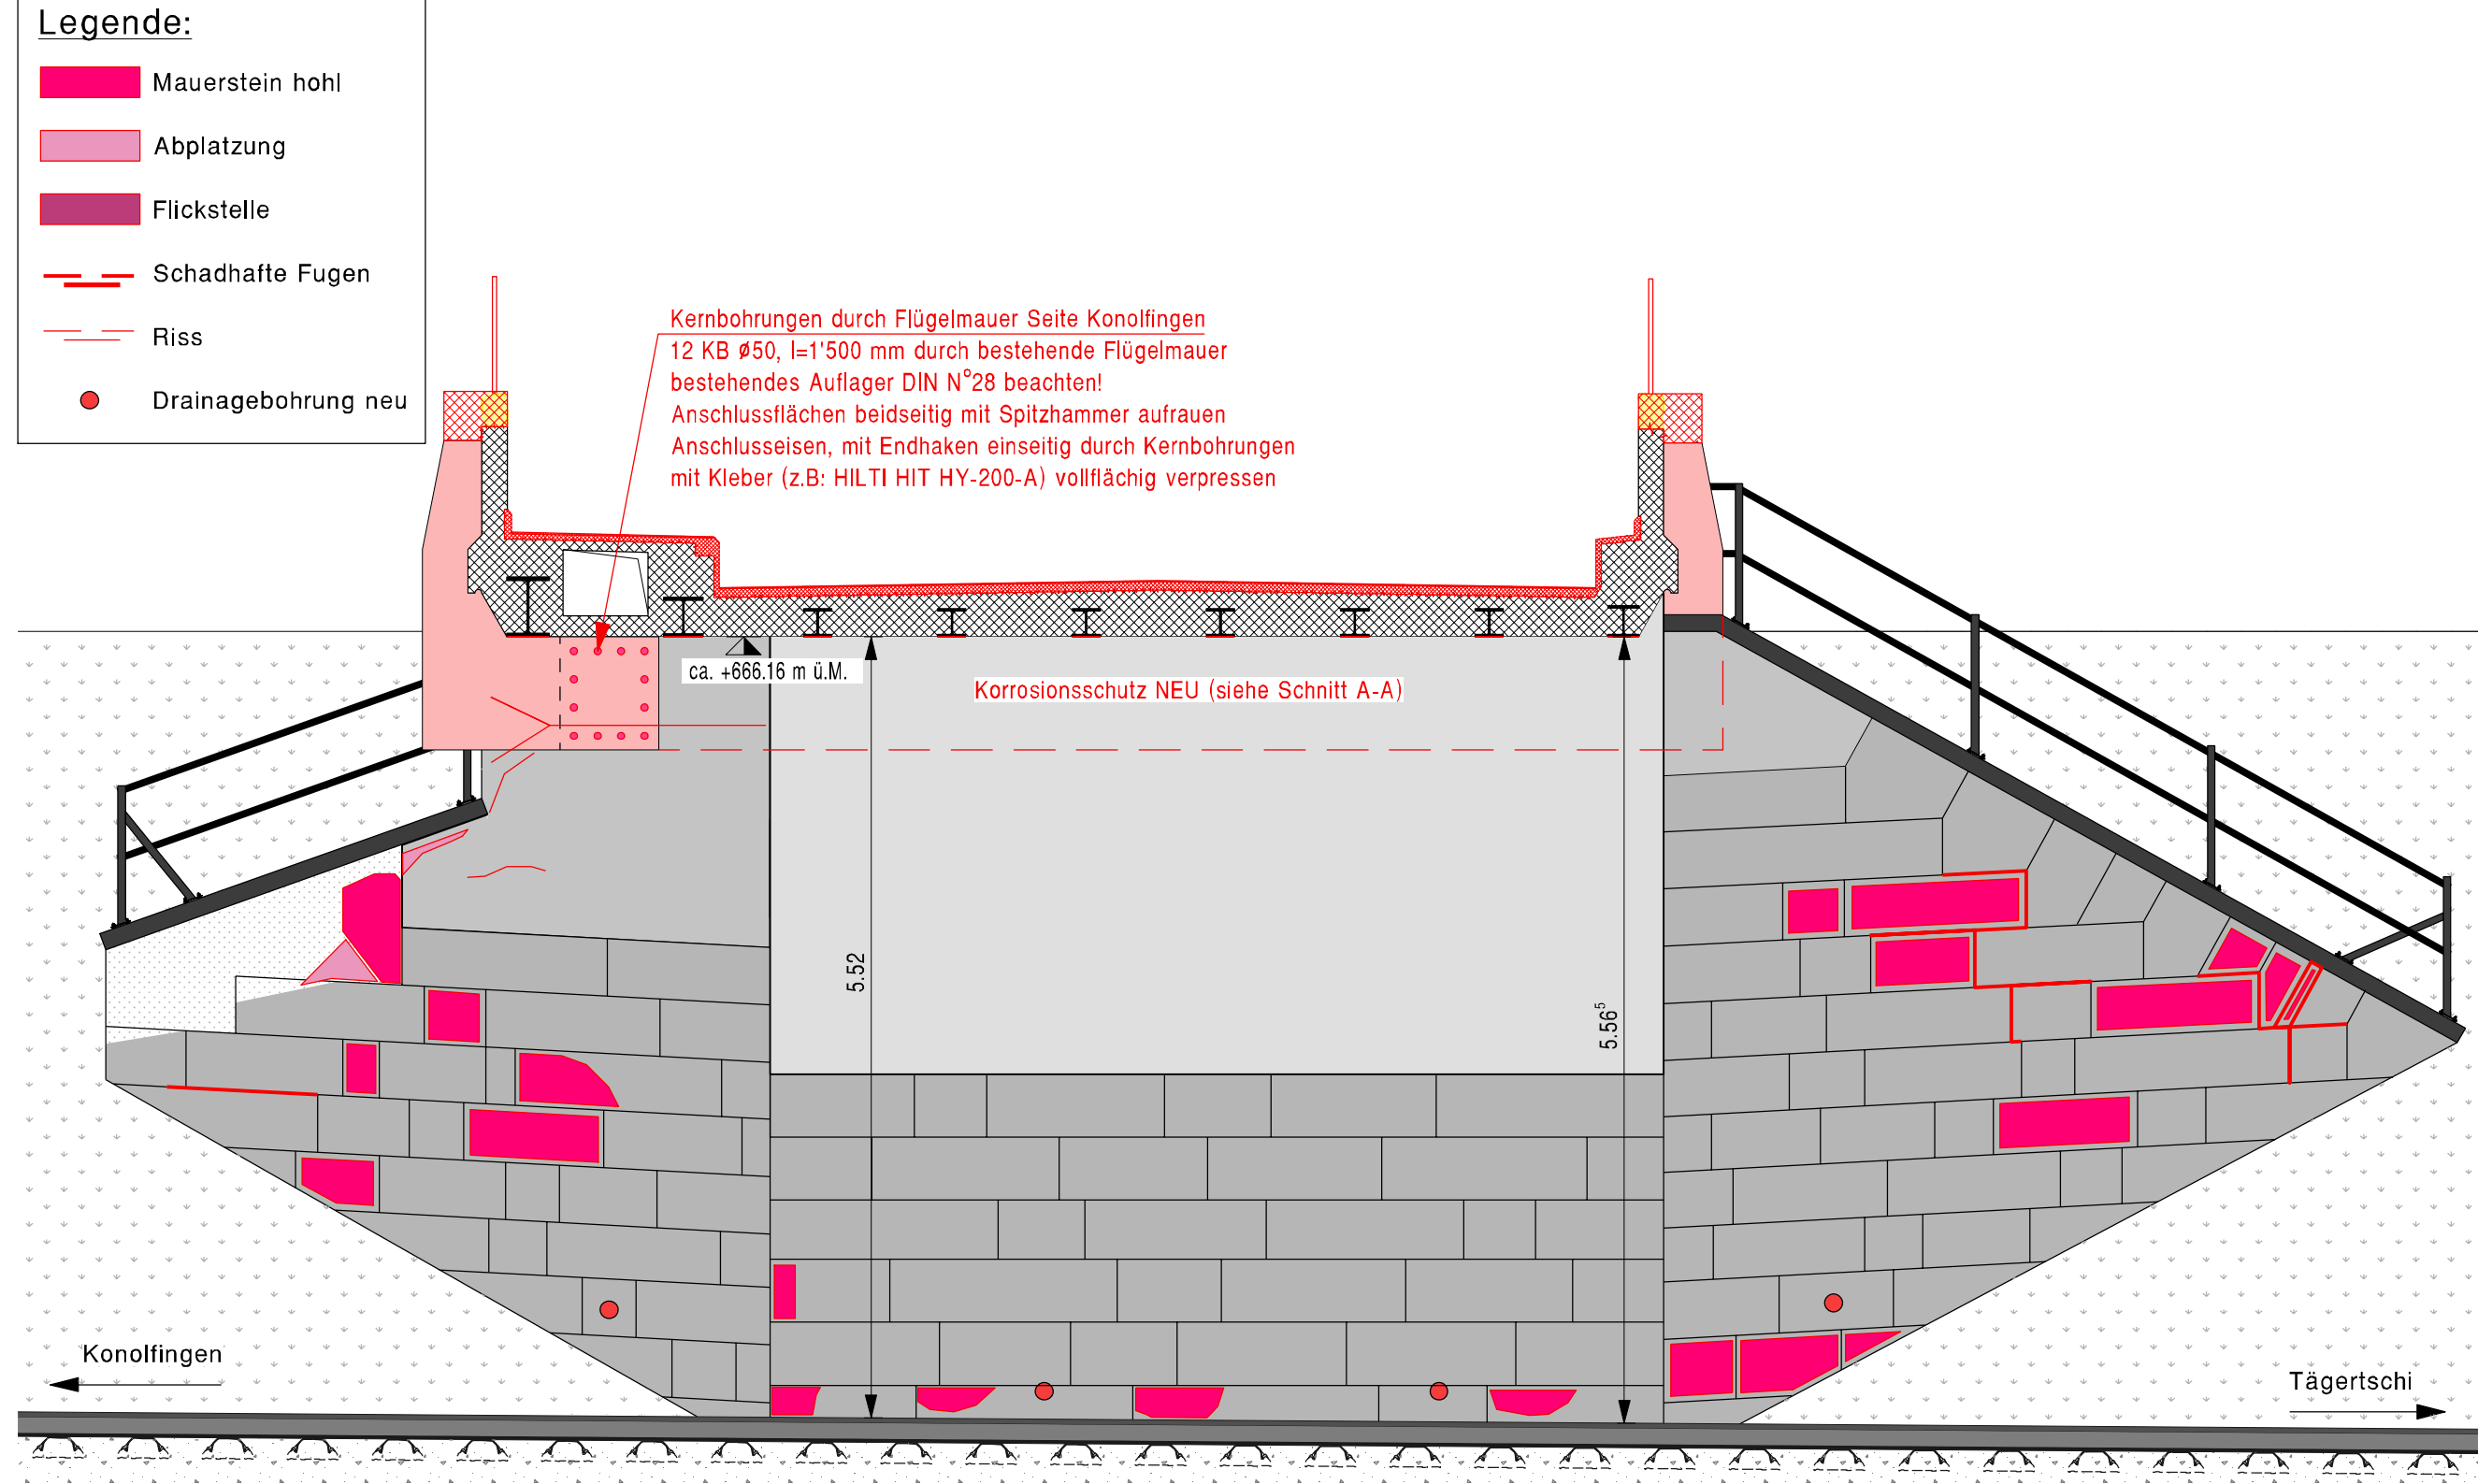


Ansicht E-E (Seite Tägertschi) 1:50

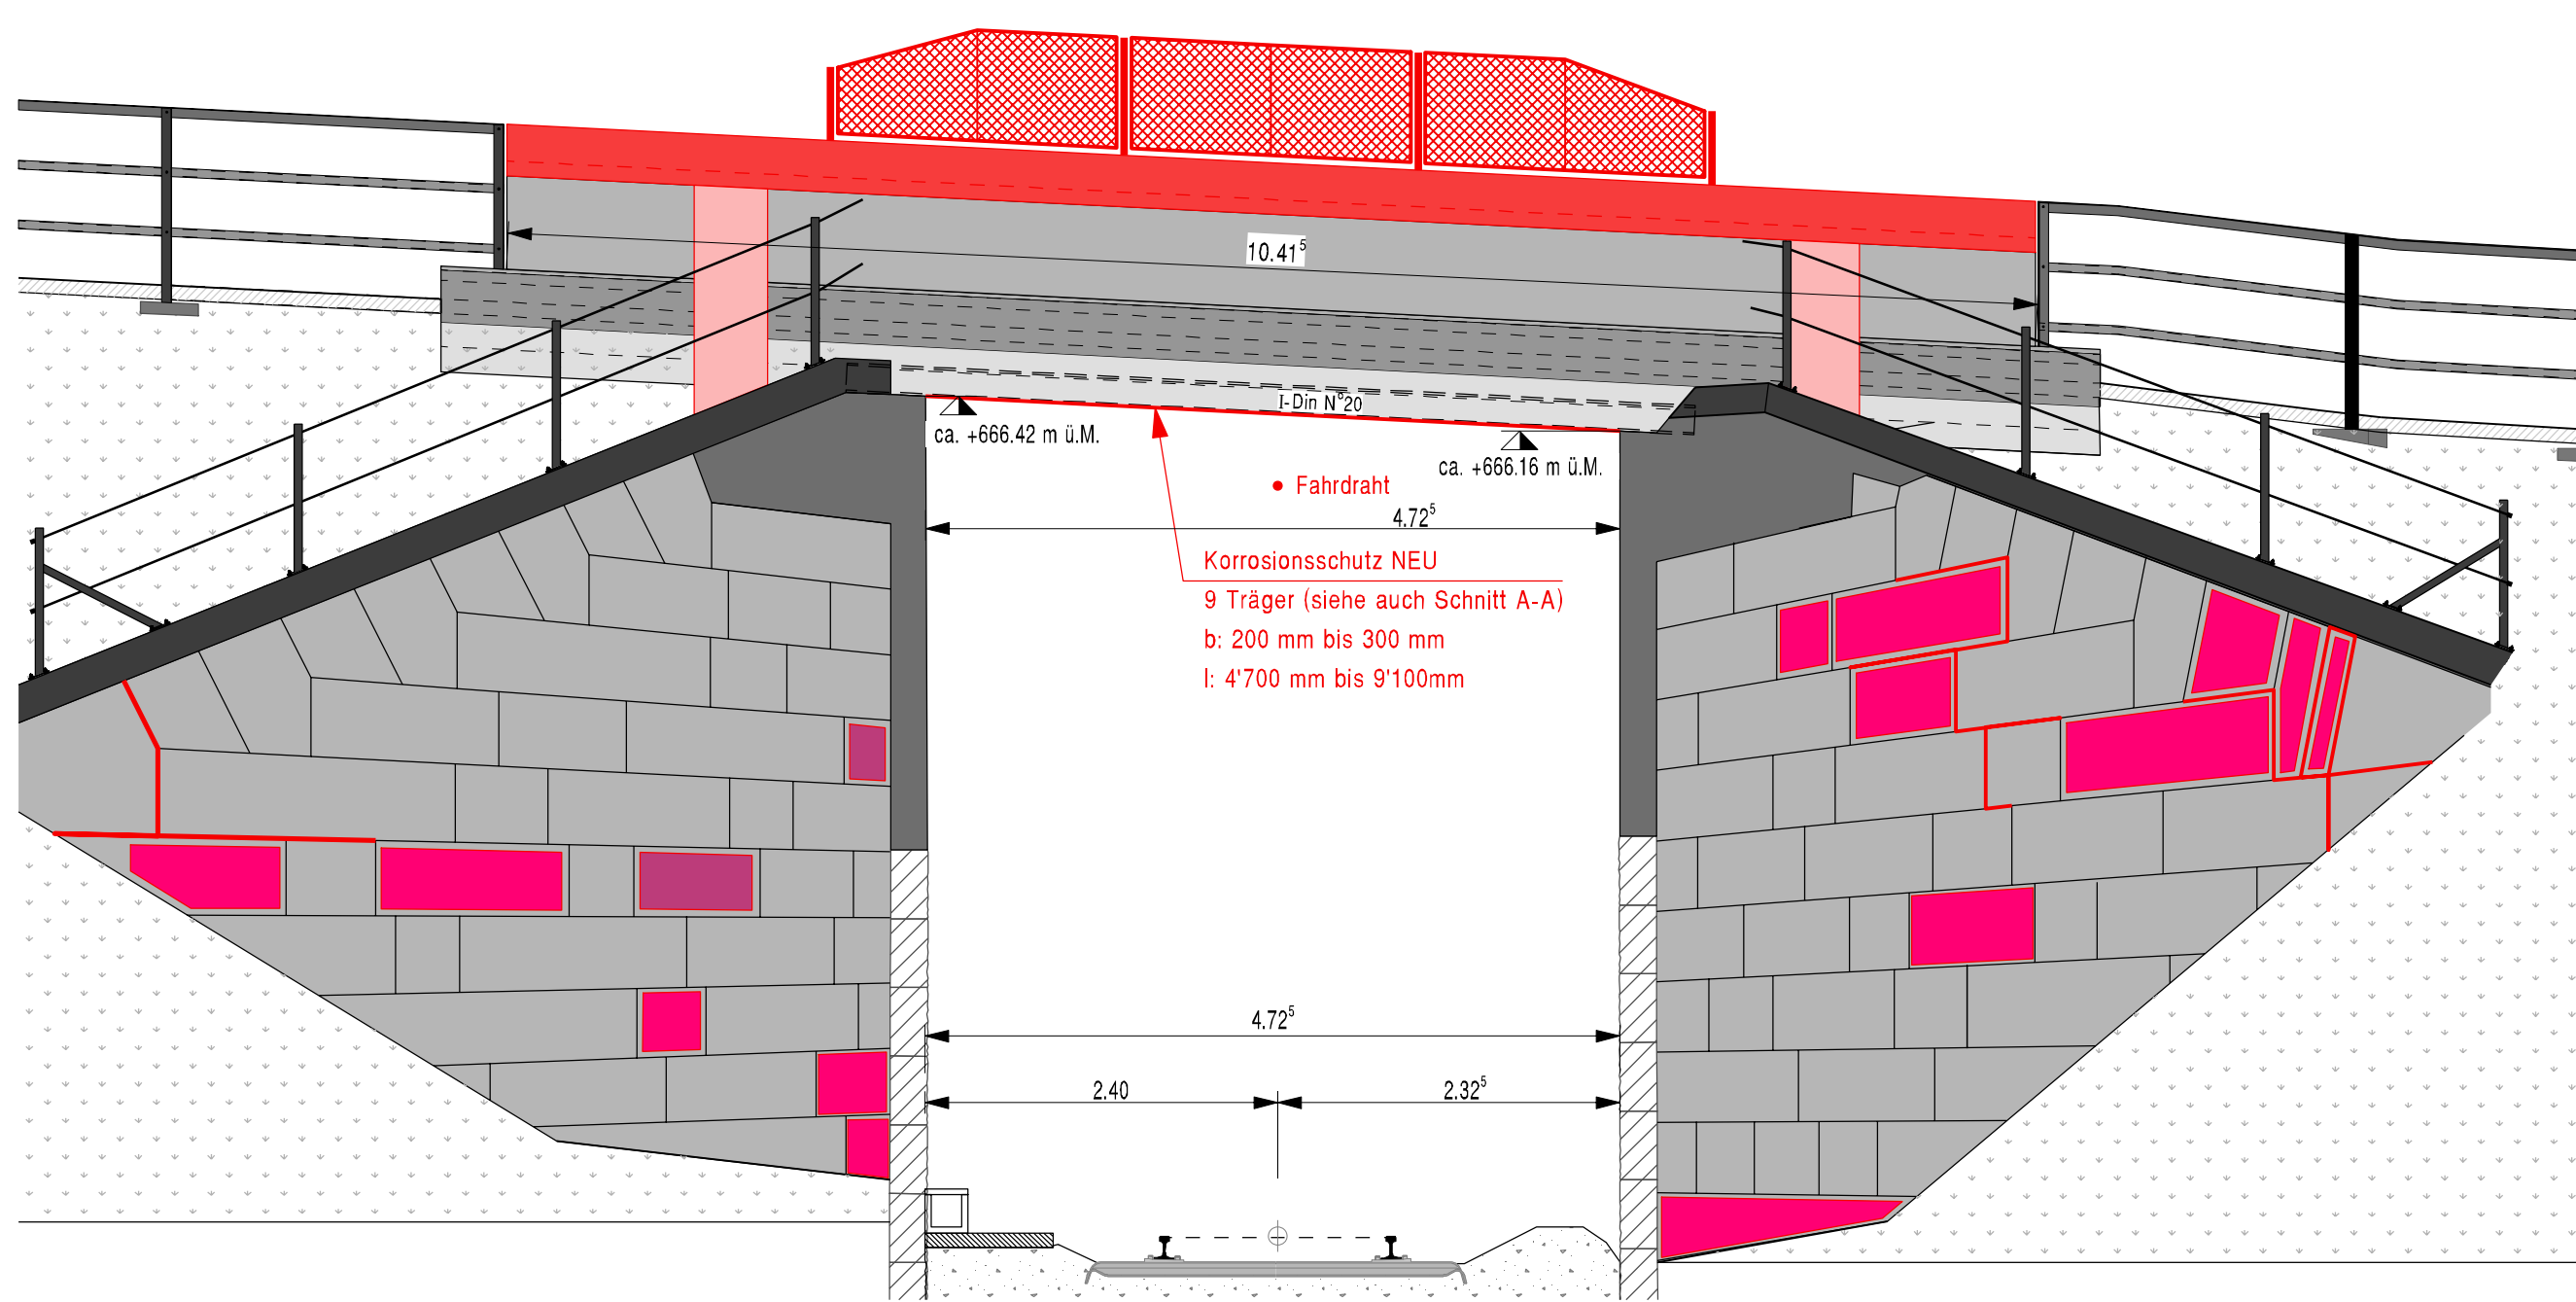


Grundriss 1:100

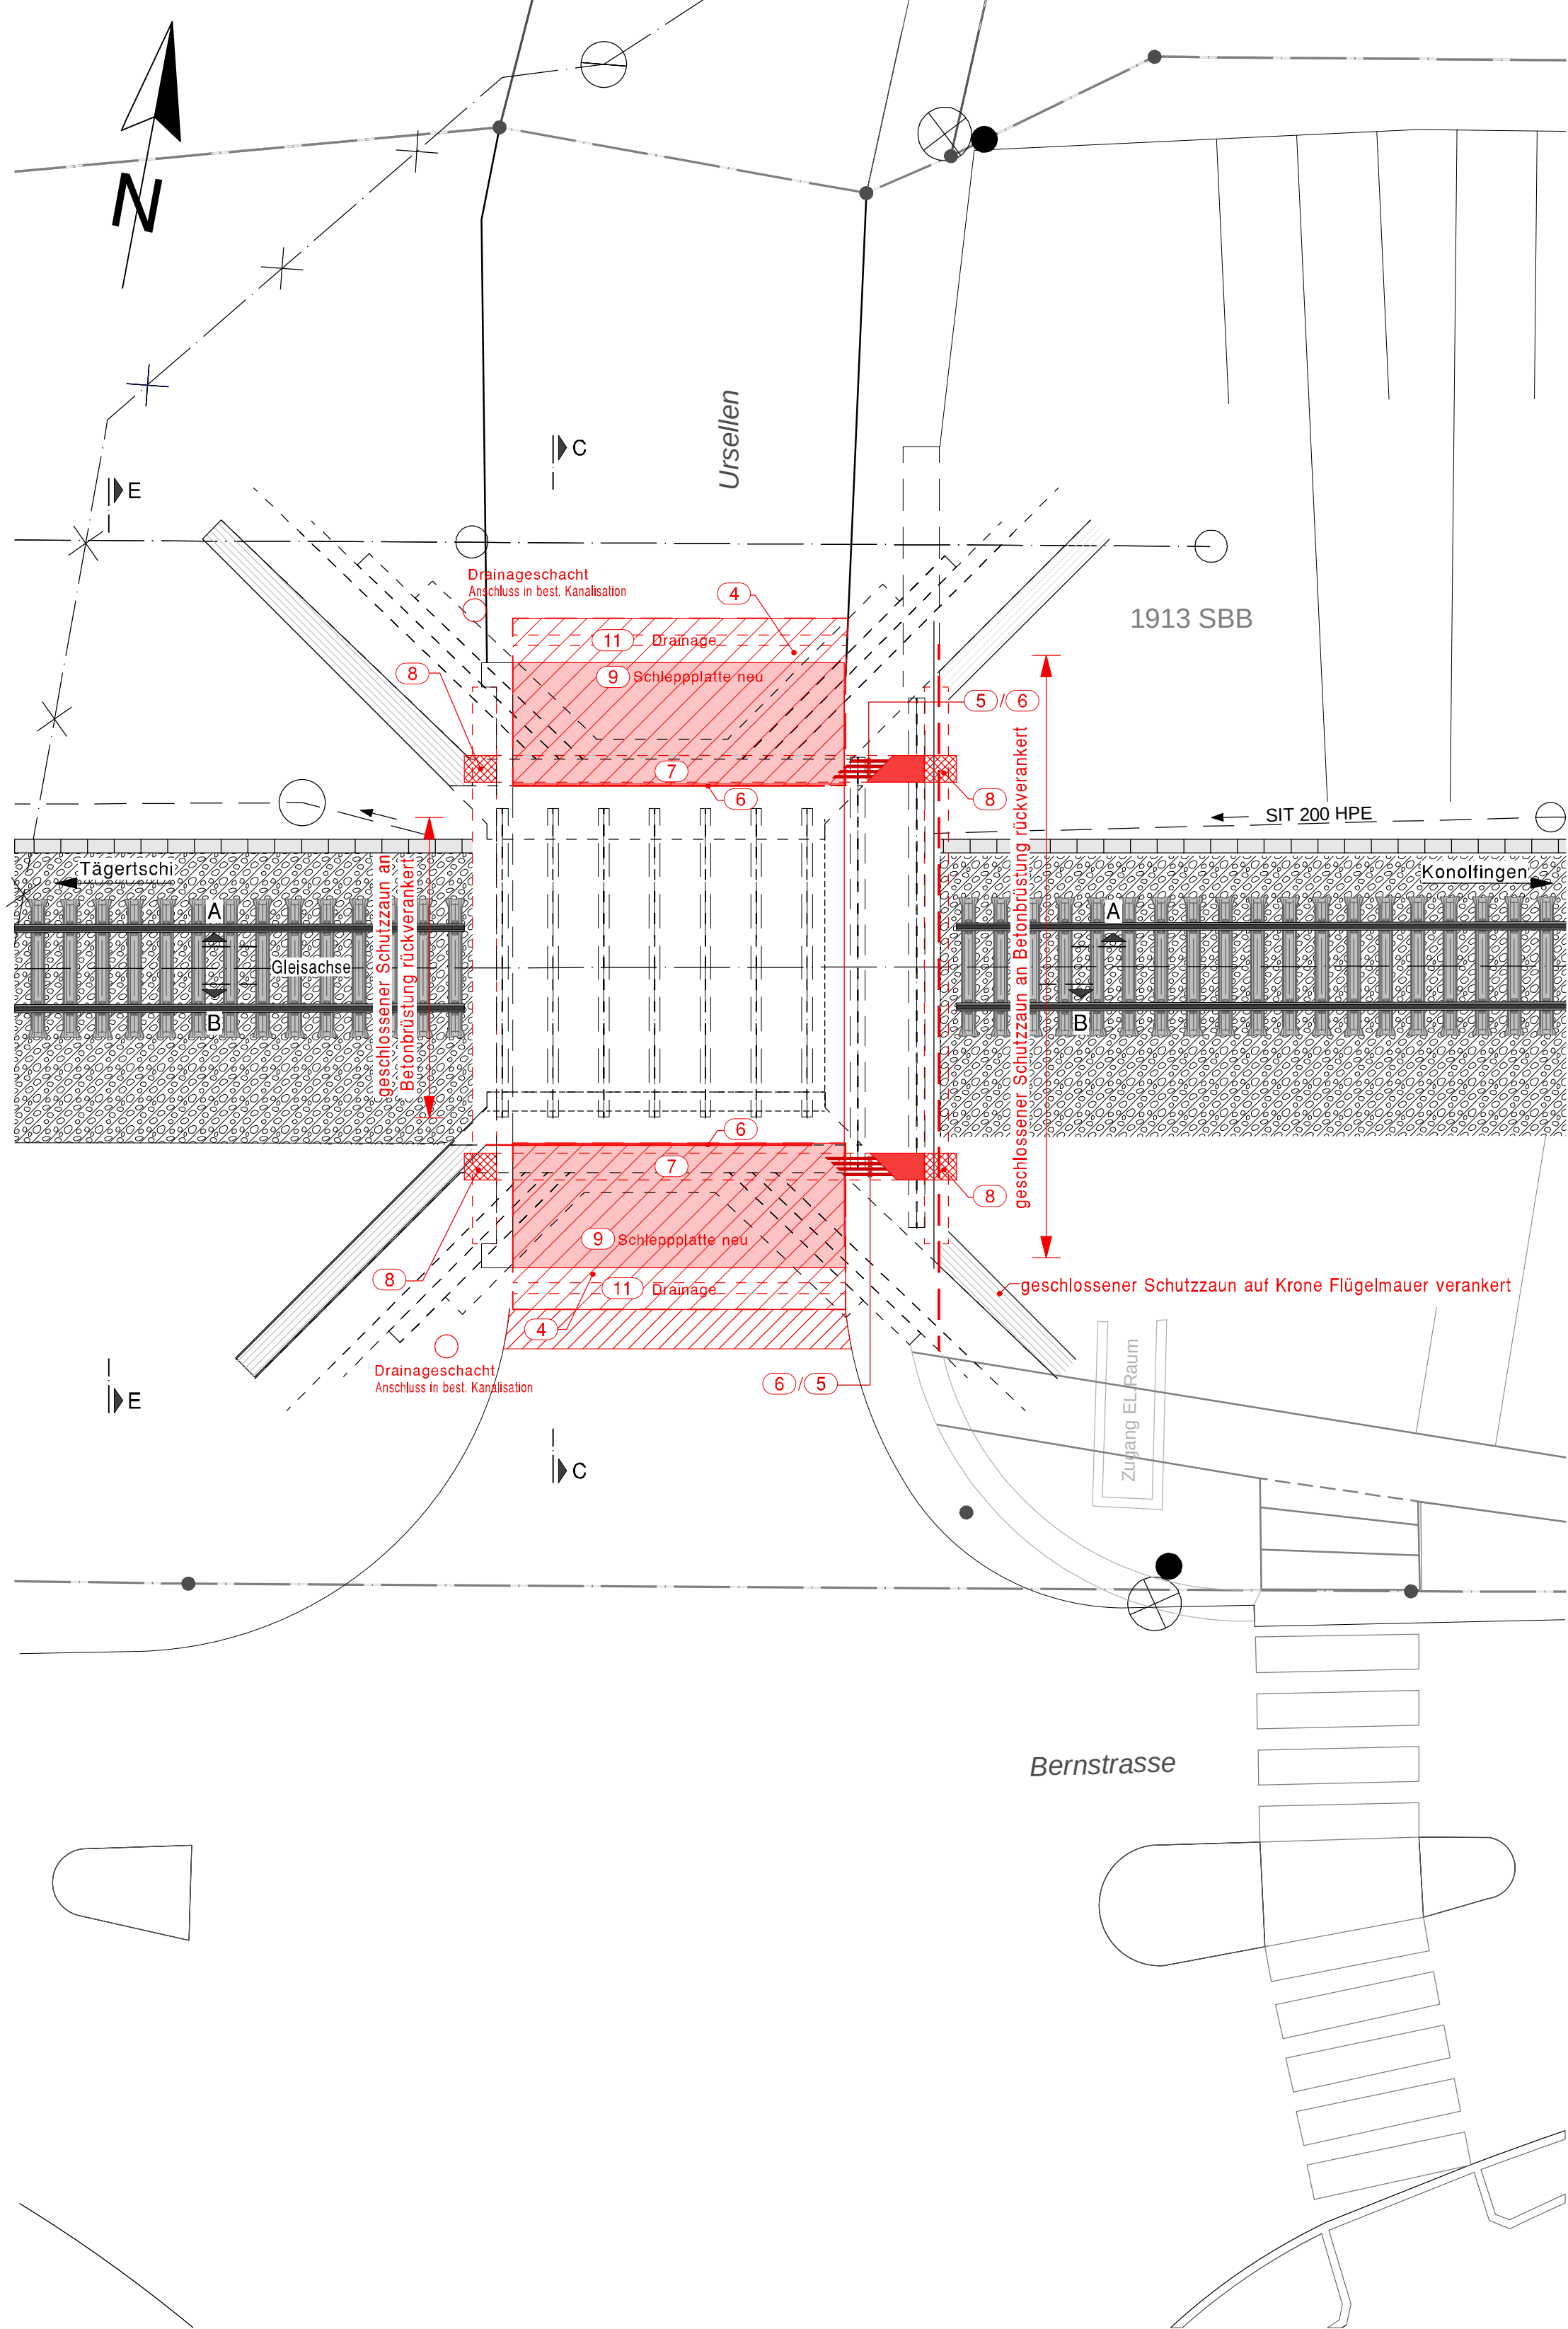

Schnitt C-C 1:50

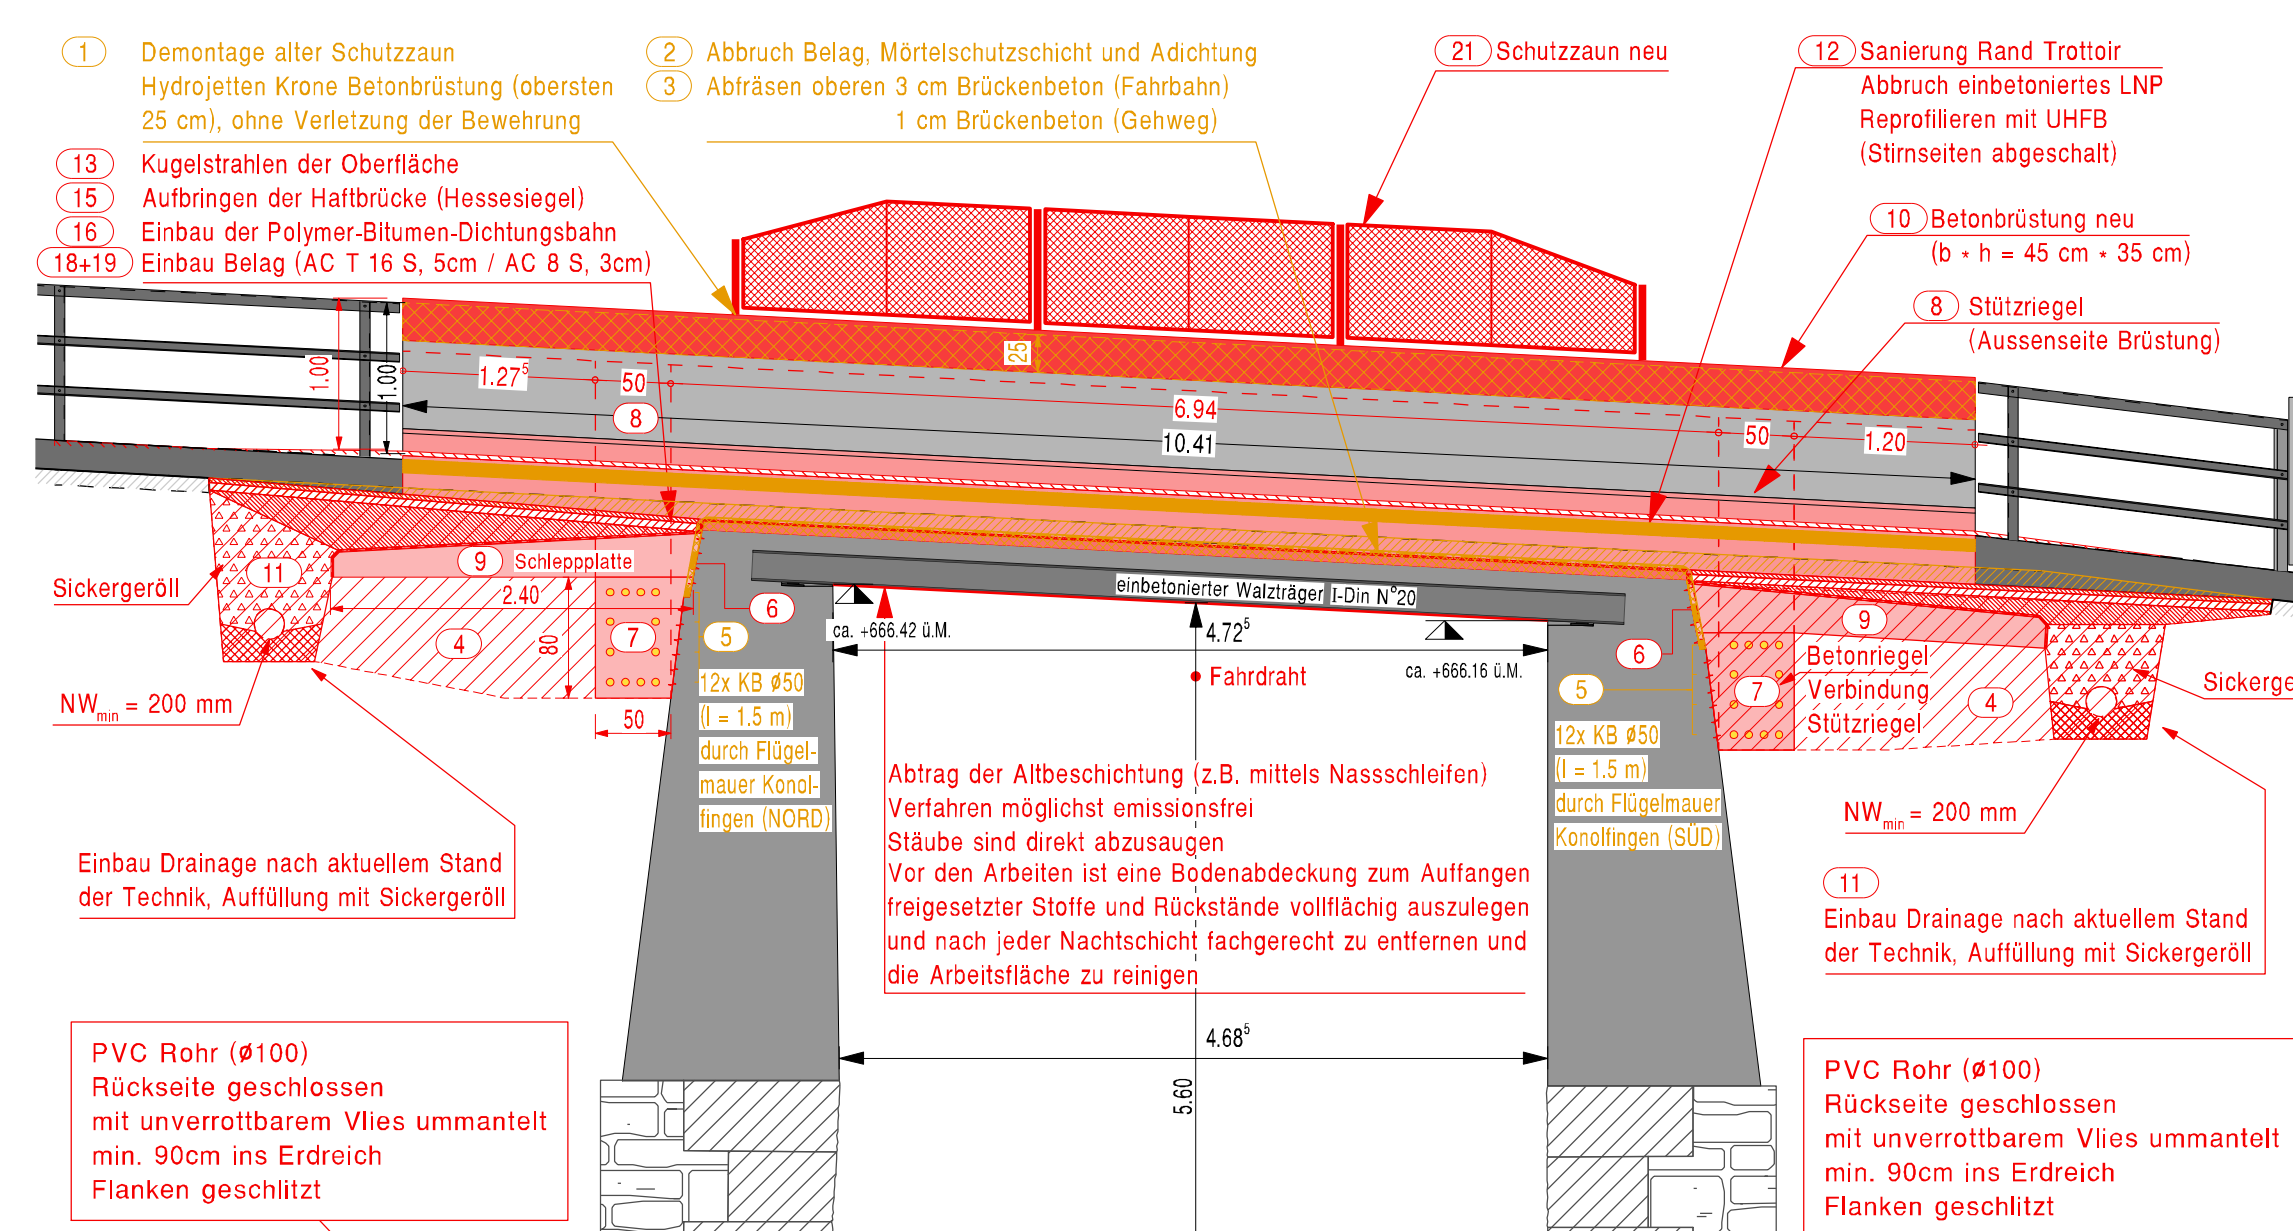


Brückenquerschnitt 1:50

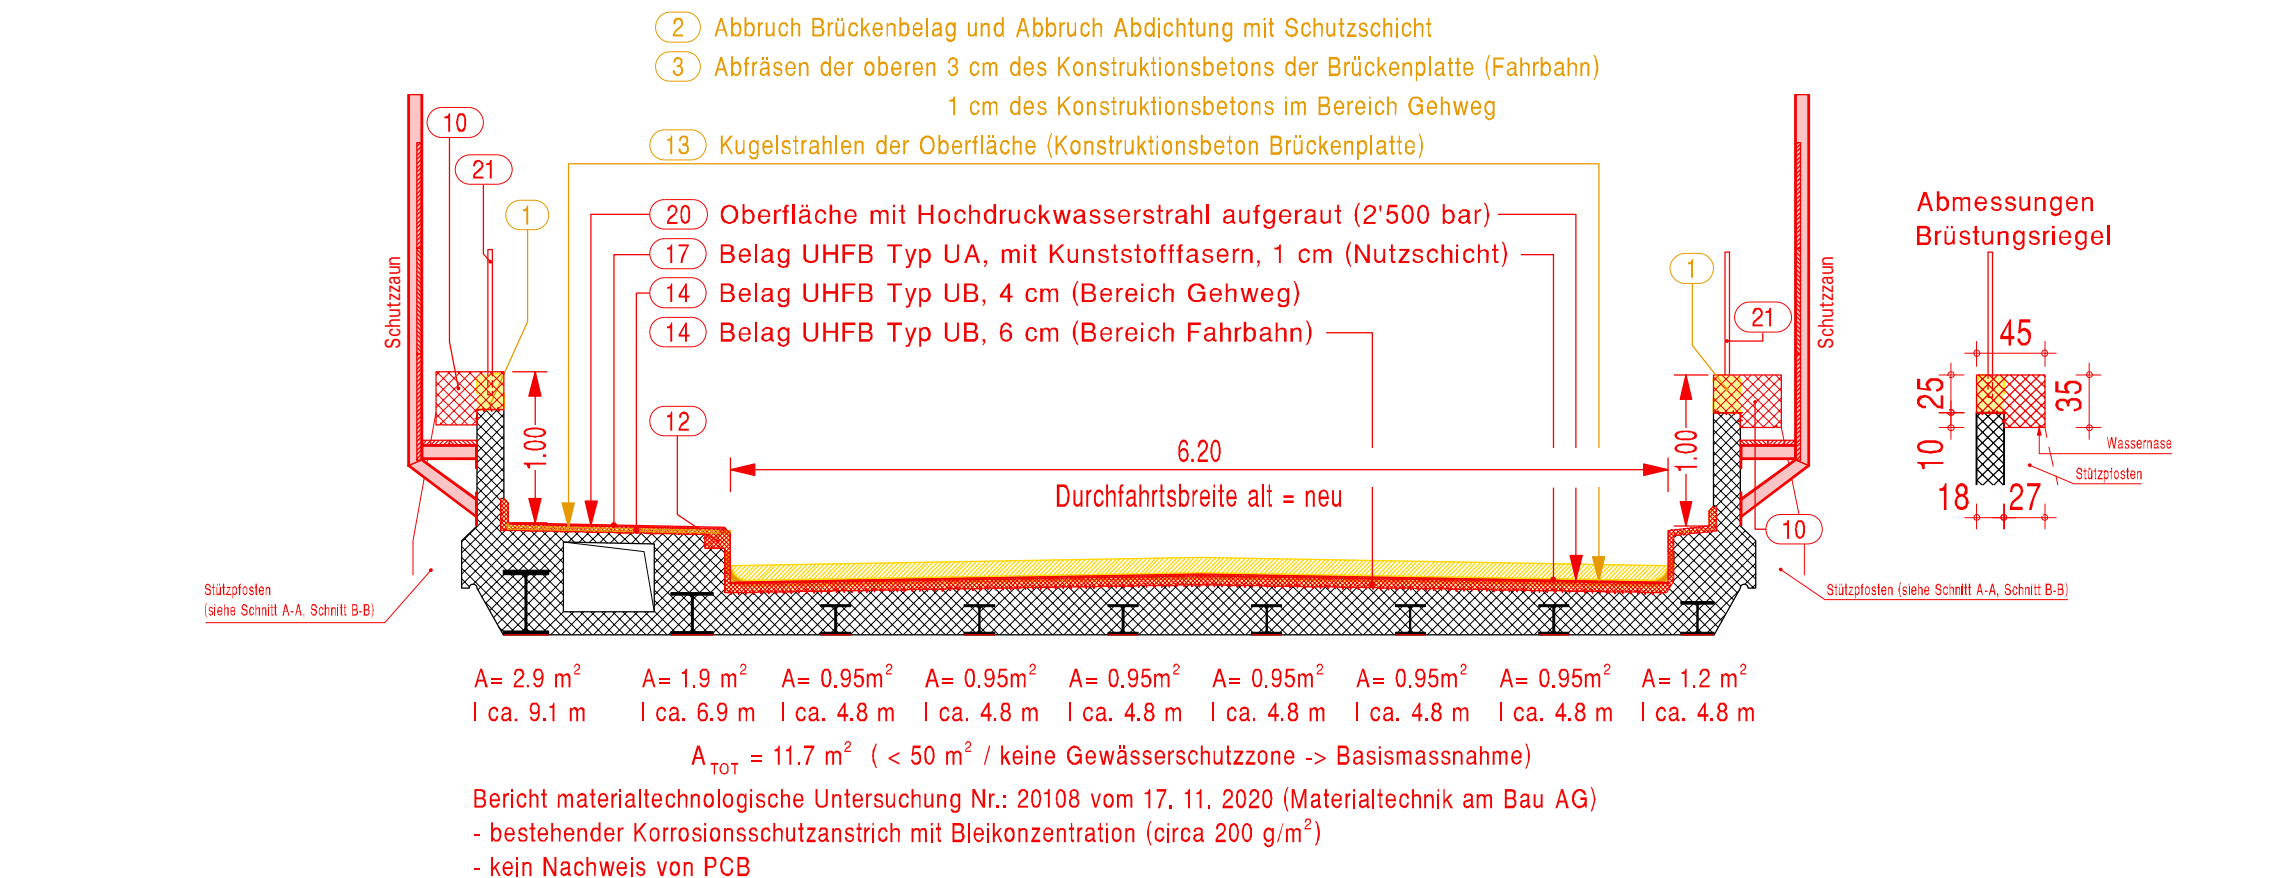

Instandsetzungsmassnahmen (geplant 2025)

Grundriss 1:100

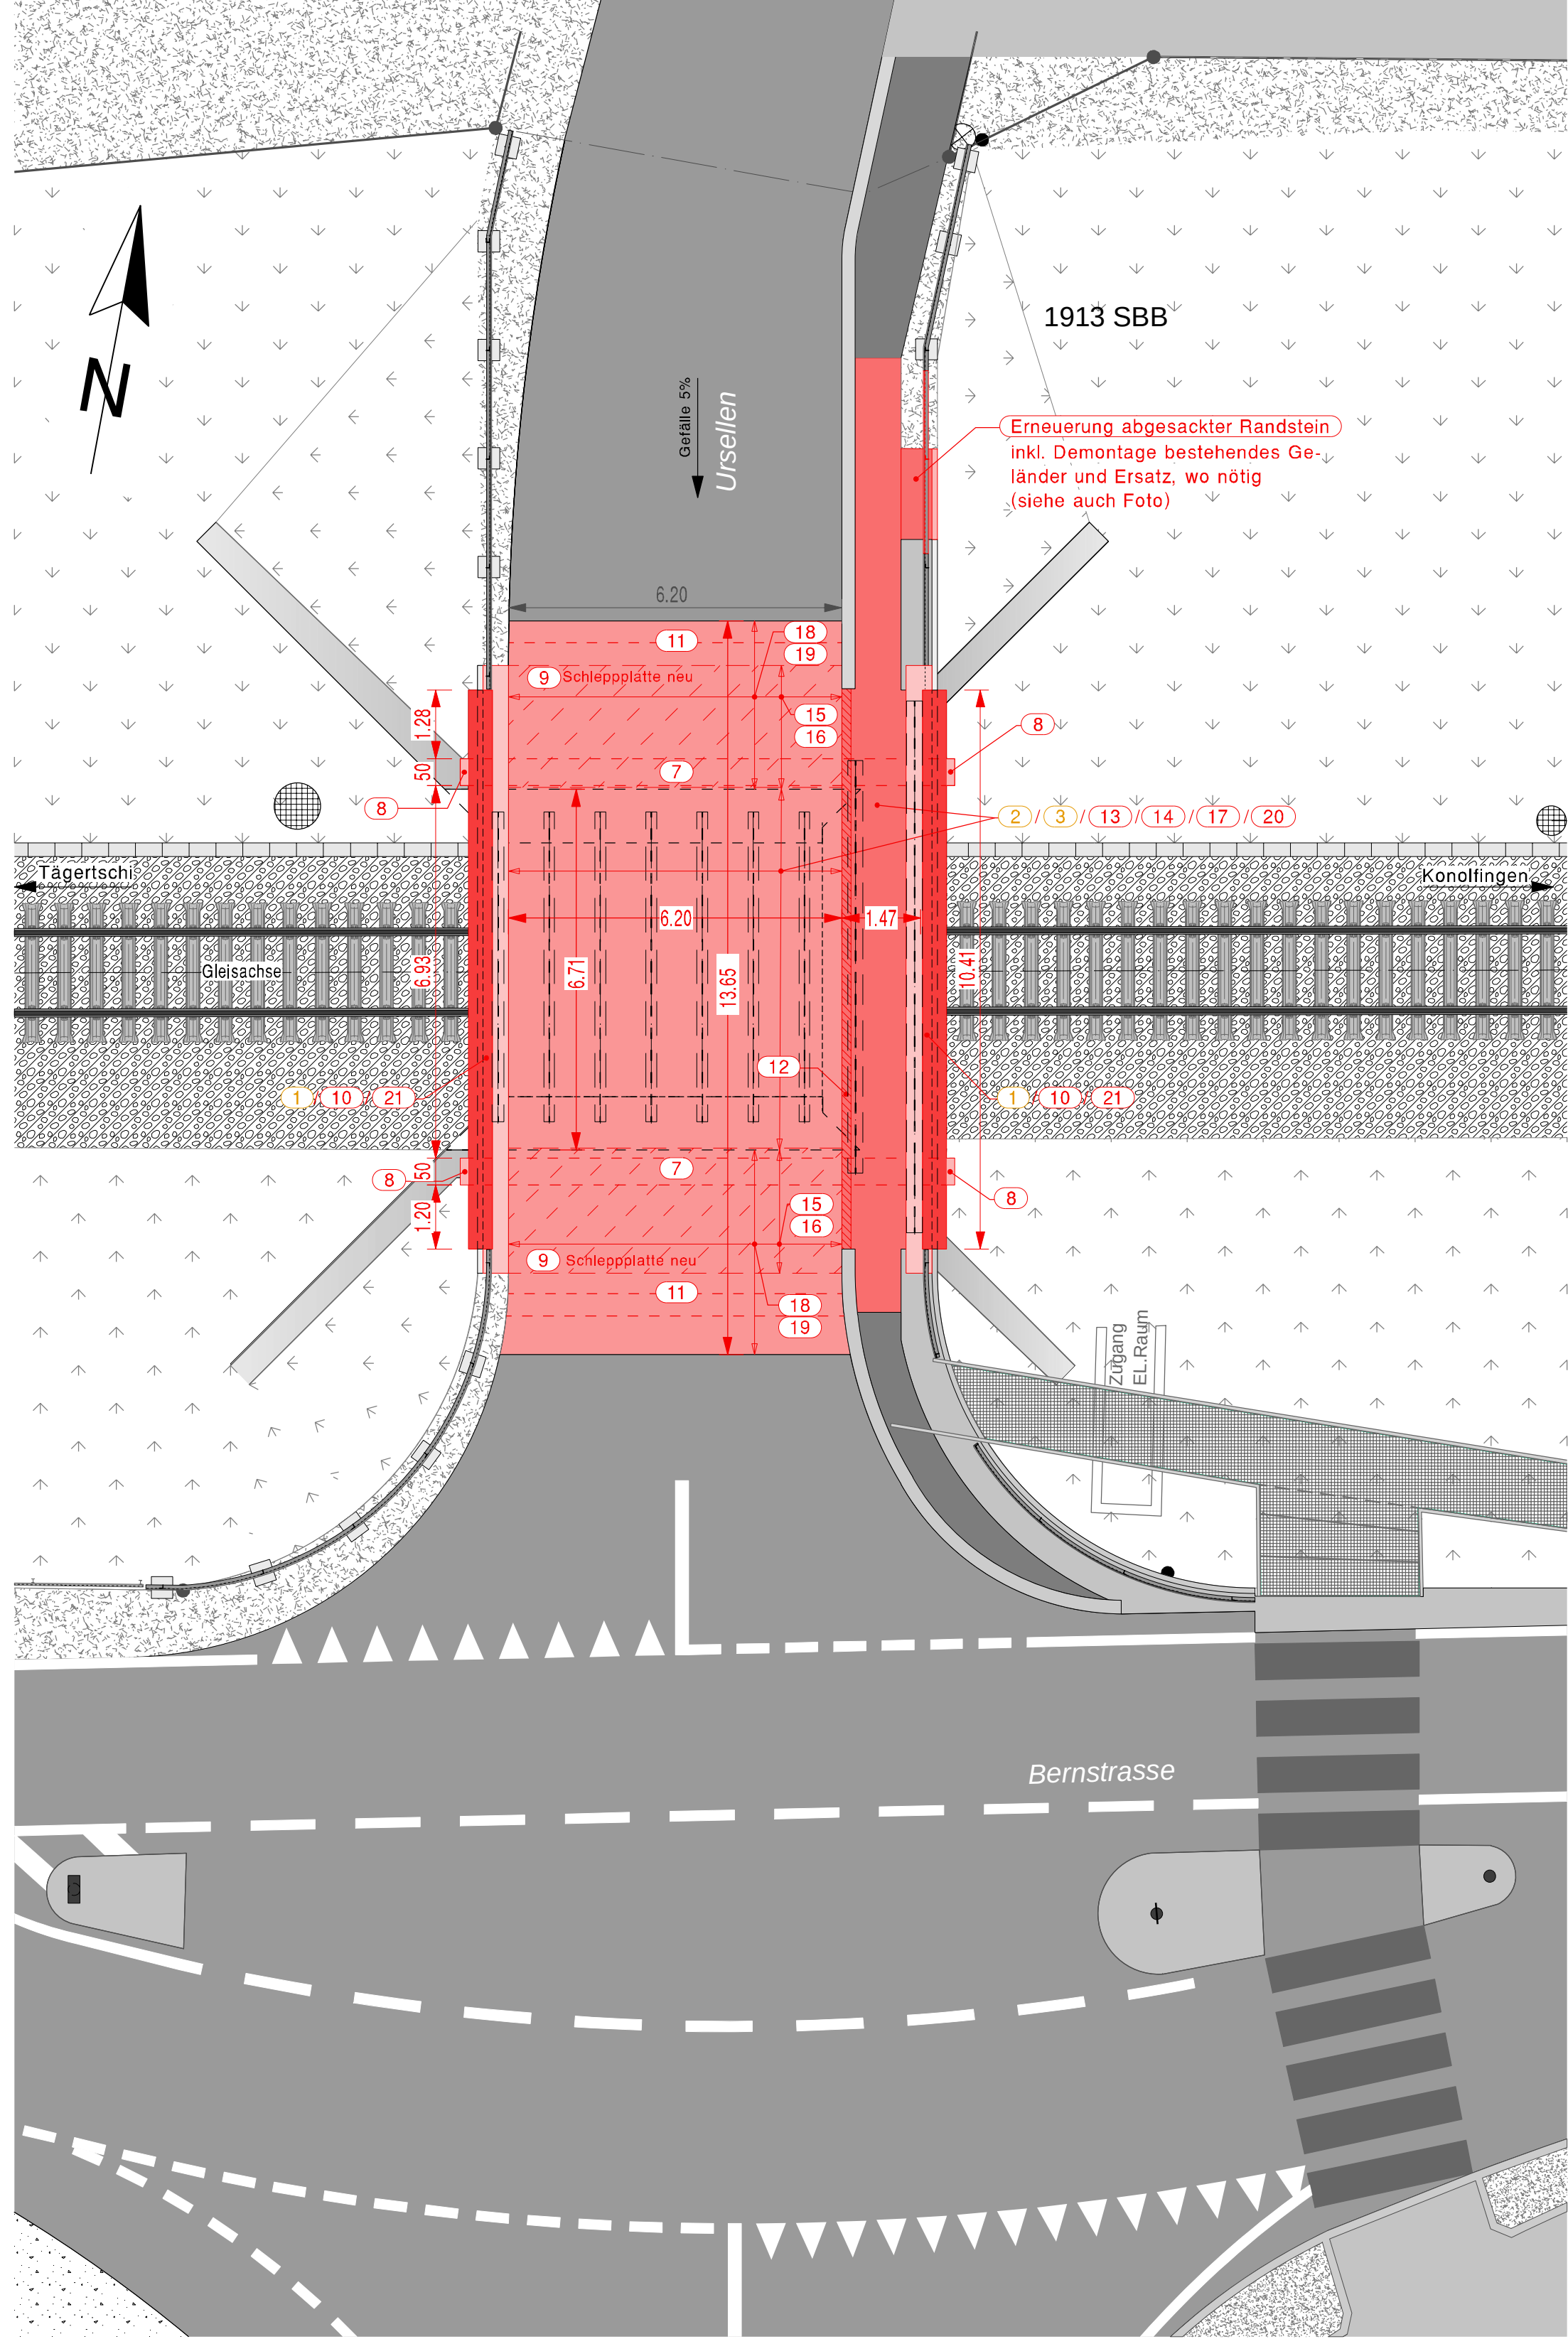

Die Arbeiten an der Brückenplatte (Oberseite) werden wie folgt grob gegliedert:


Vorarbeiten:

Umlegen Werkleitungen, Ausbau Kabelkanal (Brückenkanal), Erstellen des vollständig geschlossenen Schutzzaunes beidseitig Brüstung, Verkehrskonzept/Umleitung etc.

Arbeiten:


- (1) Demontage Schutzzaun / Hydrogetrenn Brüstungskante beidseitig
- (2) Abbruch Belag und Mauerwerksschicht Fahrbahn und Trottoir, inklusive Abbruch Belag im Bereich neu zu erstellender Schiepplatzen
- (3) Abtragen der oberen 3 cm des Konstruktionsbetons der Brückenplatte (im Bereich des Gehwegs: Abtragen des obersten 1 cm)
- (4) Aushub hinter den Widerlagern im Brückenquerschnitt bis auf UK neu zu erstellender Regel (Verbindungsregel für Stützkonstruktion Verankerungsbalken Brüstung)
- (5) Erstellen der Verbindungsregel entlang Widerlager NORD und SÜD, Seite Konolfingen
- (6) Aufrauen der Flügelmuren NORD und SÜD im Bereich des Verbindungsregels, inklusive Einbau der Bewehrung in den Kernbohrungen (5)
- (7) Erstellen der Verbindungsregel entlang Widerlager NORD und SÜD
- (8) Erstellen der Stützkonstruktion Verankerungsbalken Brüstung
- (9) Erstellen der Stützkonstruktion Brüstungskante (Seite Konolfingen und Seite Tägertschi)
- (10) Erstellen der Verbindungsregel entlang Widerlager NORD und SÜD
- (11) Erstellen der Verbindungsregel entlang Widerlager NORD und SÜD
- (12) Demontage LWP Profil Rand Gehweg und Vorbereitung für Reprofilierung
- (13) Kugelschleifen der Oberfläche (Fahrbahn, Gehweg und Schiepplatzen)
- (14) Einbau Belag UHF-B Typ UB (Schichtstärke 6 cm - statisch wirksam)
- (15) Einbau Belag UHF-B Typ UB (Schichtstärke 6 cm - statisch wirksam)
- (16) Einbau der Schiepplatzenabdichtung (PBR)
- (17) Einbau der UHF-B Oberfläche (14) und Einbau Belag UHF-B Typ UA mit Kunststofffasern (z.B. Dyneema high performance fiber 20 kg/m², oder gleichwertig, Schichtstärke 1 cm (Nutzschicht))
- (18) Einbau Belag AC T 16 S, 5 cm (Fahrbahnerneuerung im Schiepplatzenbereich)
- (19) Einbau Belag AC S 5, 3 cm (Fahrbahnerneuerung im Schiepplatzenbereich)
- (20) Aufrauen der Belag- und tragbaren Oberfläche mittels Hochdruckwasserstrahl (ca. 2500 bar)
- (21) Montage Schutzzaun auf Brüstung beidseitig
- (22) Demontage Signaltafel Vorrtsregelung Schwerverkehr

Detail 1:10

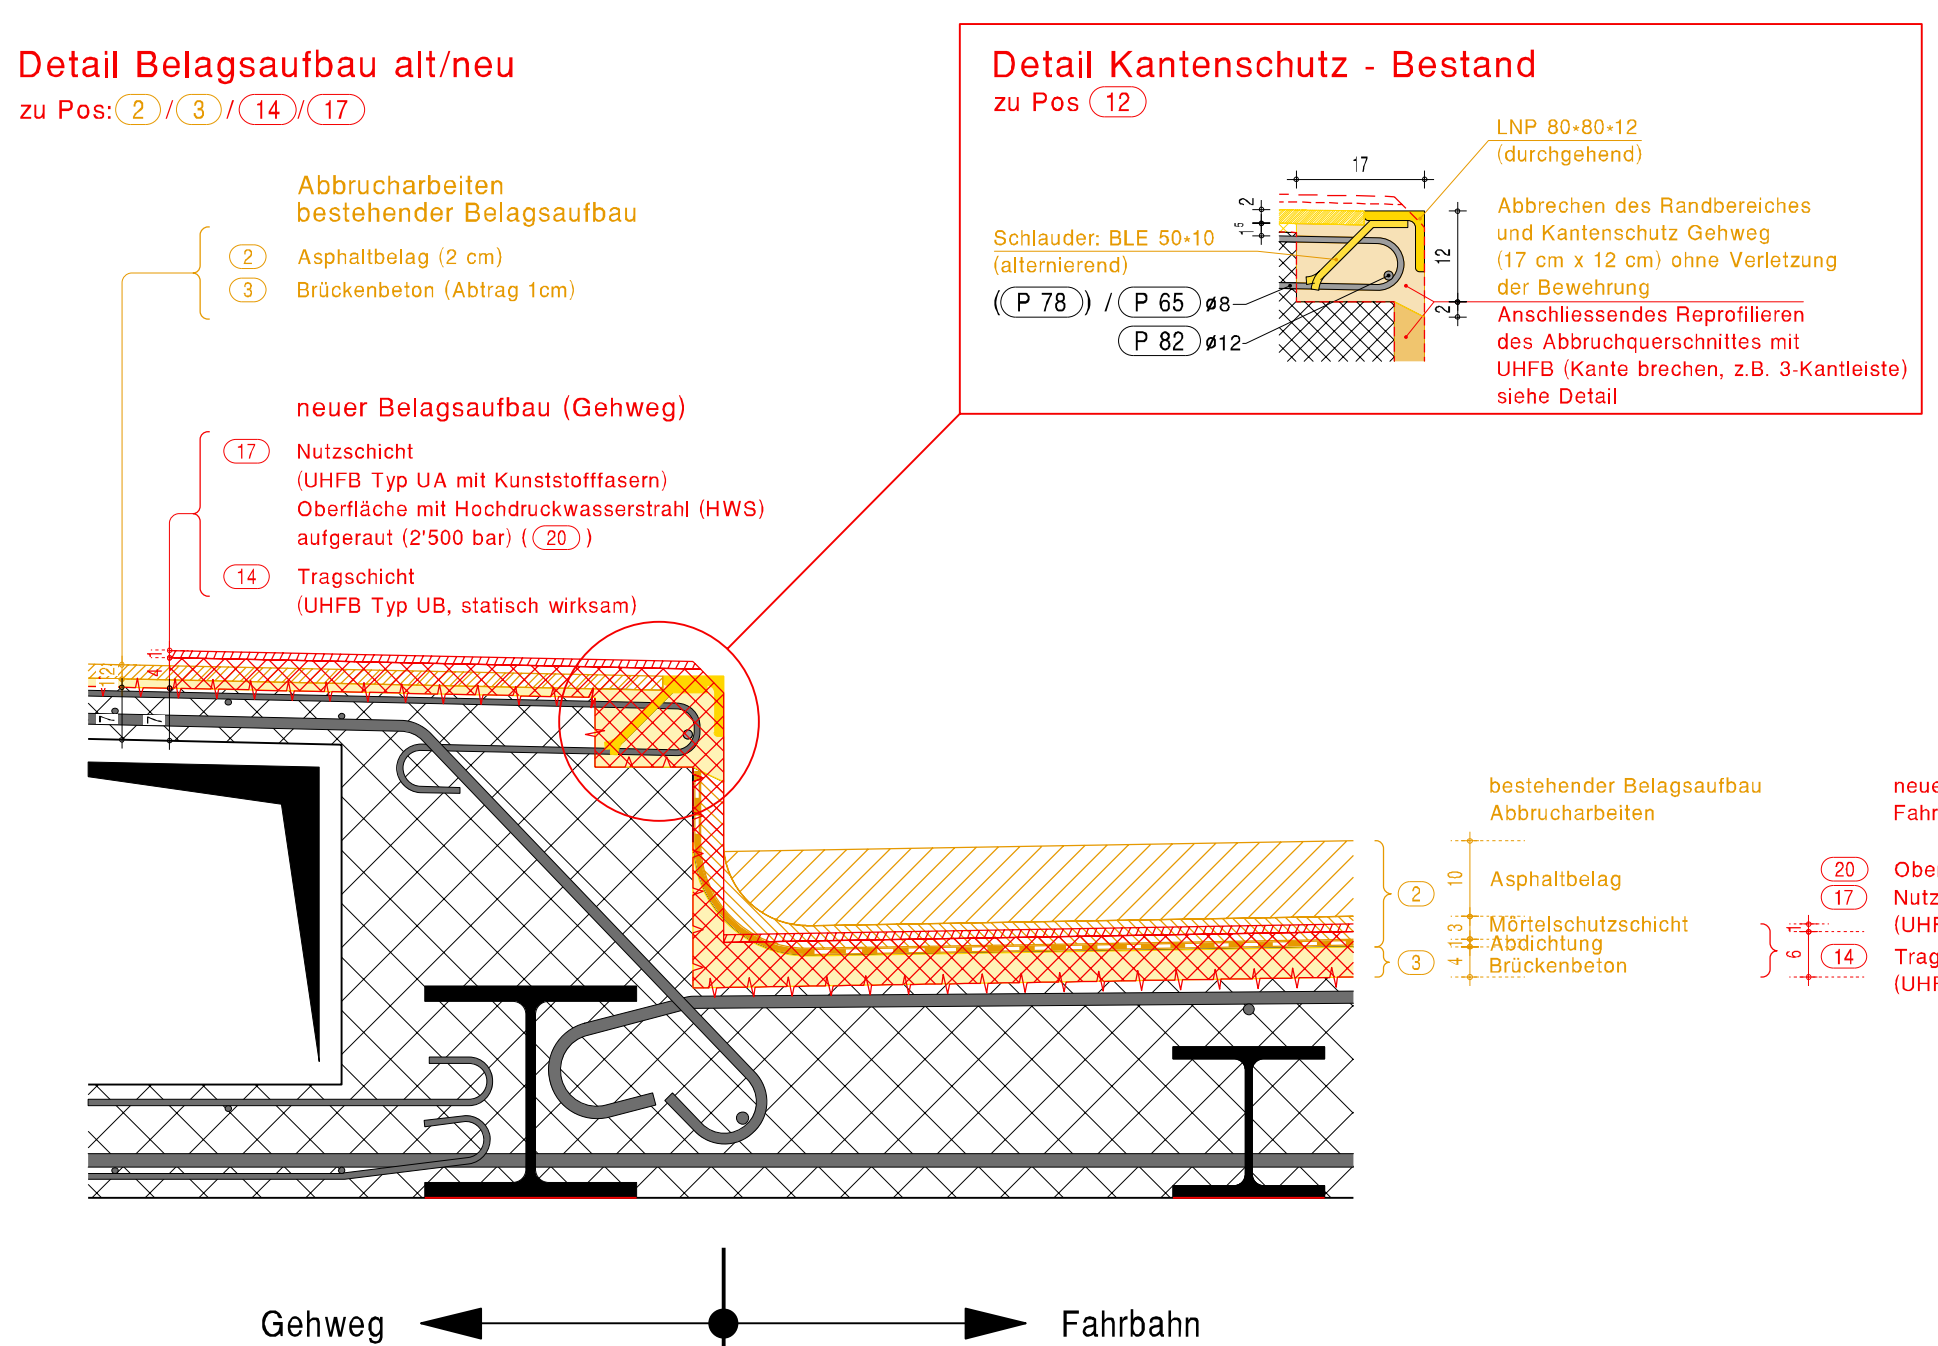

Sofortmassnahme - Massnahme bis zur Umsetzung der Instandsetzung

Grundriss 1:100

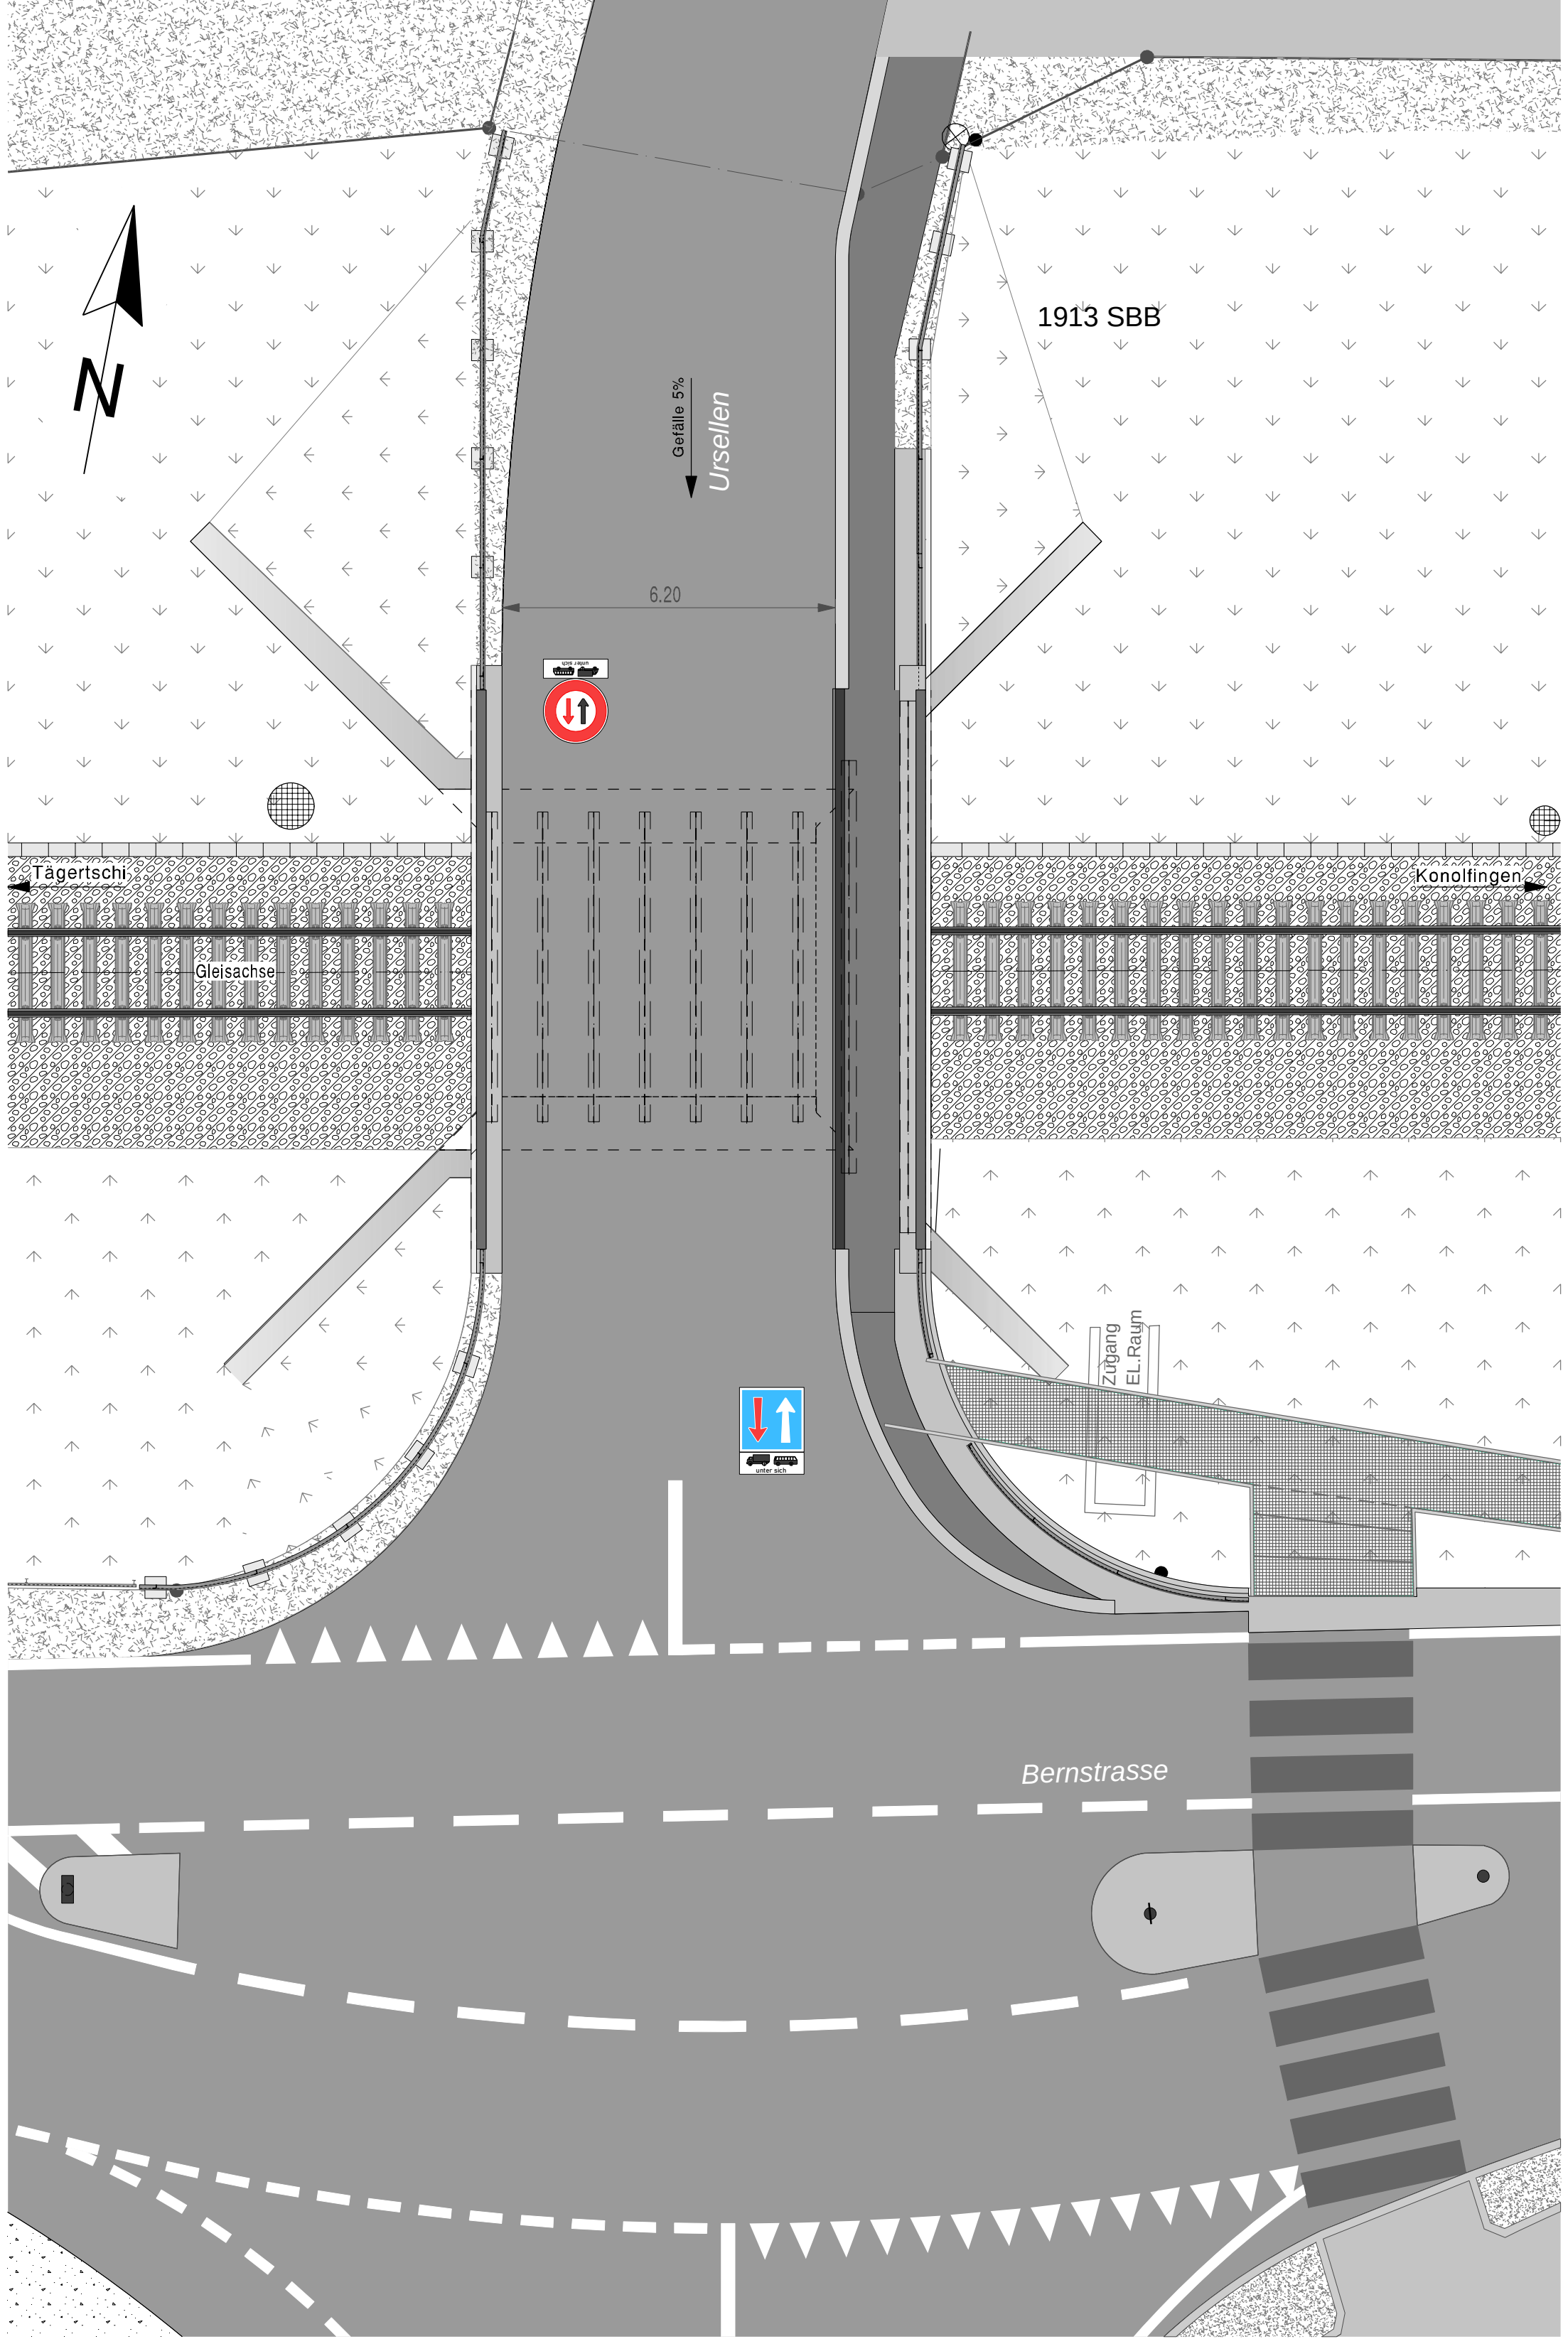

Vermeiden eines Kreuzens von schweren Motorwagen (Lastwagen und Gesellschaftswagen) auf der Strassenüberführung

Umsetzung mittels Signaltafel:

Vorrtsregelung für den Schwerverkehr:

von der Bernstrasse kommend (Fahrrichtung Süd -> Nord)




von Ursellen kommend (Fahrrichtung Süd -> Nord)



Ue Tonisbachstrasse

(von Ursellen Richtung Kreuzung blickend)

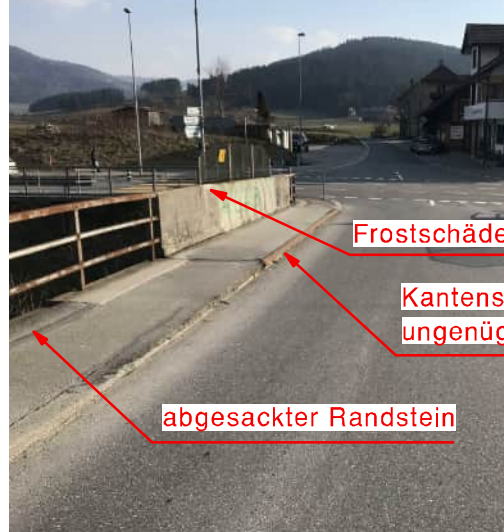

Ansicht an Flügelmuren und Brüstung

(Seite Tägertschi)



Ansicht an Flügelmuren und Brüstung

(Seite Konolfingen)



Linie: 460
Bezeichnung: Gümligen Süd - Fluhmühle
Km: 19.262

Kanton(e): Bern
Gemeinde(n): Konolfingen

Projekt: TI-KF Teilerneuerung
Ue Tonisbachstrasse

ISP-Nr.: 1159007

Phase: Bauprojekt



Unterschriften: Bauherrvertretung SBB
Abteilung/OE: I-AEP-PM-RME-12
Name: Daniel Wörts
Datum: 13.06.2022
Unterschrift: Unterschrift

Entwurf

Konolfingen BE
Massnahmenplan
1:100 / 1:50 / 1:10

Linie: 460
Km: 19.262

SBB, Infrastruktur
Bahnhofstrasse 12, 4600 Otten

Plan Nr. 1805.2-BP-11.2

Format: 147/90

1805_BP_PLAN_11.2_MASSNAHMEN