

## Actionneur à 1 relais encastrable


**H4671/1 L4671/1**  
**64390 AM5851/1**

### Descriptif produit

L'actionneur à un relais électromécanique incorporé est destiné à la commande des charges simples.

### Caractéristiques techniques


Alimentation par BUS SCS : 27 Vcc par bus  
 Alimentation de fonctionnement avec BUS : 18 – 27 Vcc  
 Consommation : 16,5 mA  
 Puissance/Consommation des charges pilotées :

| Lampes à incandescence<br>Lampes halogènes                                        |        |     | Lampes à LED<br>Lampes fluorescentes<br>compactes                                 |                     | Lampes fluorescentes<br>linéaires<br>Transformateurs<br>électroniques             |        | Transformateurs<br>ferromagnétiques                                               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |        |     |  |                     |  |        |  |        |
| 230 Vca                                                                           | 1380 W | 6 A | 150 W                                                                             | 3 lampes au maximum | 150 W                                                                             | 0,65 A | 2 A cosφ 0,5                                                                      | 460 VA |


Puissance dissipée sous charge maximale : 0,9 W

Encombrement : 2 modules encastrables

Vue de face

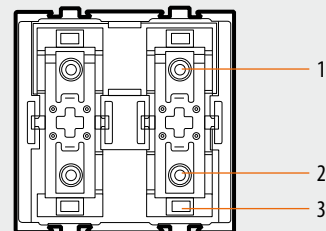

Vue d'arrière

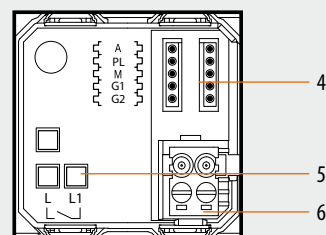

### Légende

1. Poussoir supérieur
2. Poussoir inférieur
3. Voyant (LED)
4. Logement des cavaliers de configuration (zone de configuration)
5. Circuit de puissance (2x2,5 mm<sup>2</sup> max.)
6. Bus

### Configuration

Dans une installation domotique My Home, l'actionneur à 1 relais encastrable peut être configuré de deux façons :

- CONFIGURATION PHYSIQUE, en insérant les cavaliers de configuration dans leurs logements respectifs.

- Configuration via le logiciel MYHOME\_Suite, téléchargeable à partir du site [www.homesystems-legrandgroup.com](http://www.homesystems-legrandgroup.com).

Pour la liste des modes et leur signification, se référer aux indications contenues dans cette fiche et à la section "Descriptions des fonctions" du logiciel MYHOME\_Suite.

#### 1.1 Adressage

| Type d'adresse  |                | Configurations virtuelle (MYHOME_Suite) / Configuration physique |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Point par point | Pièce          | 1-9                                                              |
|                 | Point lumineux | 1-9                                                              |
| Groupe          |                | G1, G2=0-9                                                       |

## Actionneur à 1 relais encastrable


H4671/1 L4671/1

AM5851/1

### 1.2 Mode

| Configurations virtuelle (MYHOME_Suite) / Configuration physique                                               |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Fonction                                                                                                       | Paramètre / ajustement |
| Actionneur maître - ON/OFF cyclique                                                                            | M=0                    |
| ON avec la touche du haut, OFF avec la touche du bas                                                           | M=0/1                  |
| Actionneur comme esclave. Reçoit une commande envoyée par un actionneur maître ayant la même adresse           | M=SLA                  |
| Poussoir (On monostable) ignore les commandes de type Pièce et Générale                                        | M=PUL                  |
| Actionneur maître avec commande Off temporisée par rapport à l'actionneur esclave correspondant. <sup>1)</sup> | M=1 1 minute           |
|                                                                                                                | M=2 2 minutes          |
|                                                                                                                | M=3 3 minutes          |
|                                                                                                                | M=4 4 minutes          |

Utiliser le couvre touche 2 modules à double fonction

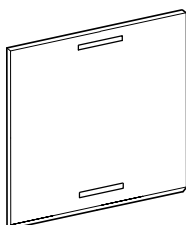

**REMARQUE 1) :** Seulement pour une commande de type point par point. Avec la commande OFF, l'actionneur maître est désactivé ; l'actionneur esclave se désactive lui après une durée prééglée dans l'actionneur maître. Fonction spécialement adaptée aux salles de bains sans fenêtres où la commande ON met simultanément en service l'éclairage (actionneur maître) et le ventilateur d'extraction (actionneur esclave). La commande OFF suivante éteint instantanément l'éclairage et laisse fonctionner le ventilateur pour la durée prééglée au moyen du cavalier de configuration 1 – 4 en position M de l'actionneur maître, comme indiqué dans le tableau. La commande doit être configurée dans l'emplacement M = 0/1.