
DOOYA 作业指导书JS-9-1.600 C/00

人数: 1 **适用类型:** DM35EQL/Y016型电机[CC721#] 制程站别:接地噪音高压测试 标准工时: 日期: 2019/5/5 作业步骤: 1.电机装入治具 2.接线 3. 设置行程 4. 测试水晶头 5.低压测试电机吸合 \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow 电机通电,按下发射器 P2+P2+上进行对码操作, ★若按测试治 按P2+上+P2进入设行程操 具上/下无反应, 作,运行到想要设置的上 长按串口测试 /下行程点,长按发射器 治具上+下5S, 停止键5S, 电机声音转动 电机鸣叫两声 提示上/下行程设置成功 按到低压测试吸合, 按测试治具的上行健或 为CC721#客户 下行键,测试电机正常吸合转动 串口协议 将水晶头接入到测试盒端 ★该客户测试水晶电话头 口中, 按上、停、下电机 功能前必须要对电机进行 棕(230V/220V) 蓝(230V/220V) 上行 停止 下行 能做出相应反馈 黑 (120V/110V) 白 (120V/110V) 6.测试噪音 7.高压、接地测试电源线接线 \Rightarrow



开关打到高压, 电机减速端靠近耳朵处听, 无杂音异音、变音等现象, 正反转都要检查

★注意不要反转

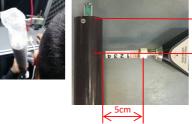

按到高压, 在按正反转, 分贝仪距离电 机减速端5CM处测噪音值



★按图示在外管减速端往下4-6cm, 且分贝仪距离电机5cm 处测试噪音值





(绿线),右边琴键 夹接蓝(白)线和棕 ★测试必须关闭门窗 (黑)线



左边琴键夹接黄绿线

8.高压、接地测试



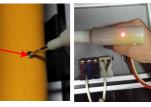

测试枪头部金属部分触碰销子或接地螺丝及驱动头螺丝处, 然后按 下测试枪按钮,测试枪指示灯亮,开始测试



测试中, "TEST" 黄色指示灯 测试结束,测试合格时, "PASS

绿色指示灯亮

测试结束, 测试不合格时, "FAIL"红色指示灯亮,并 伴有警报声音

> ★测试不合格时设备红 色指示灯亮, 并伴有警 报声音,按下"RESET" 键重置设备

9.恢复出厂

通电状态下长按行程头 设置按键10秒, 电机蜂 鸣3声,左右转动提示1 次(5秒时也会蜂鸣3声, 左右转动提示1次不要松 手),电机恢复出厂设

★转包装前必须100%进 行恢复出厂操作