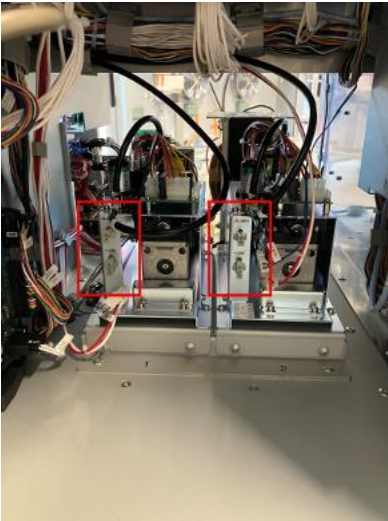
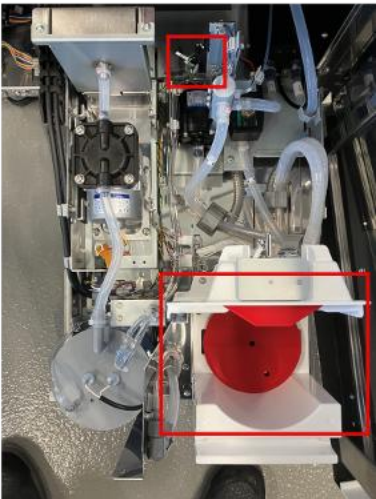


Vorbereitung für die trockene Inbetriebnahme eines Cobas Pro gen4

Modul	Beschreibung	Bild
SSU	- Rotary Switch SW 14 auf 4 falls die config eine ISE neo enthält - Alarm + Line stecker an der Degasserpumpe ziehen	 

SB	- Wasserbehälter abkleben - Stecker der Hauptwasserpumpe P141 ziehen	
NISE	- Stecker der Hauptwasserpumpe P1271 ziehen - Wassertank-Dummy einsetzen	
C703	- Kühleinheit P2003 ziehen - Gearpumpe P121 Ziehen - Heater ziehen P114 - Main pump p133 ziehen	

		
C503	- Kühleinheit P7 ziehen - Exhibition-Mode aktivieren: SET ID PCB: "PMC-3" Bit 6 Position "OFF"	
E801	- Kühleinheit P41 ziehen - Gearpump P40&P31 Ziehen - Exhibition-Mode aktivieren: SET ID PCB: "Dip-SW1" Bit 1 Position "OFF"	