Proxmark3 firmware refresh and recovery Guide

2015.02.07-V1.0

一、固件升级

- 1.将 firmware 目录添加进 path 环境变量;
- 2.CMD 下进入前面固件所在文件夹目录并且执行下面命令(本例 Proxmark3 对应设备号为 3):

手动更新 fullimage:

flasher /com3 fullimage.elf

手动更新 osimage:

flasher /com3 osimage.elf

手动更新 fpgaimage:

flasher /com3 -b fpgaimage.elf


以上便完成固件更新。

注意:不同版本固件和软件不能混用!


二、 使用 JLINK-V8 完成 Proxmark3 固件恢复

以下操作适用于 Proxmark3 因 bootrom 部分固件出现问题或 bootrom 部分固件发生重大更新时,一般的固件更新只需连上计算机,使用计算机上的 flasher 工具更新 fpgaimage 和 osimage 部分固件即可。

- 1、用 V8 标准的 20PIN 的连接线连接 Jlink 与 Proxmark3, 同时 Proxmark3 也要接入 USB 以供电。
- 2、打开软件 j-flash ARM, 然后选择 Options->Project settings。

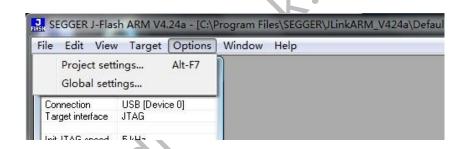


3、选择 Proxmark3 的芯片 CPU->Device 选择 Atmel AT91SAM7S256, Clock speed 选择为 Auto detection, 其它默认确定保存。

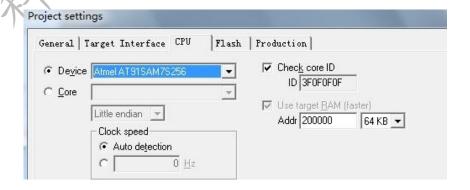

4、连接设备 Target->Connect, 连接成功这时 proxmark3 板上 4 个指


示灯同时亮起。

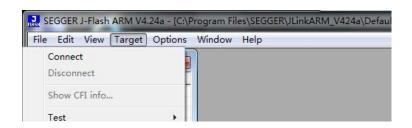

- 5、不管是第一次烧录还是重新烧录最好是清除一次芯片数据,选择Target->Erase chip。
- 6、选择烧录的文件 File->Open data file 选择 proxmark3-recovery. bin 文件:



7、开始烧录 Target->Auto 烧录成功断电,取掉 jlink 重新通电,会识别出新硬件然后按照之前步骤更新为 proxmark3 的驱动就可以了。

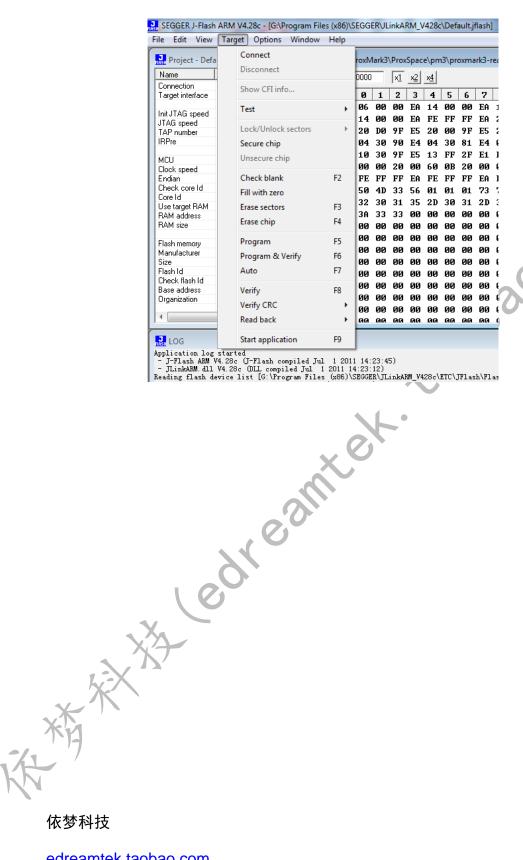

edreamtek.taobao.com

声明:以上说明仅供参考,如有其他问题出现请自行研究解决。