METRONOMUS · schema elettrico

rev. 0.2 · 17/10/2026 · bozza da verificare su breadboard · le etichette uguali indicano piedini collegati tra loro

ALIMENTAZIONE

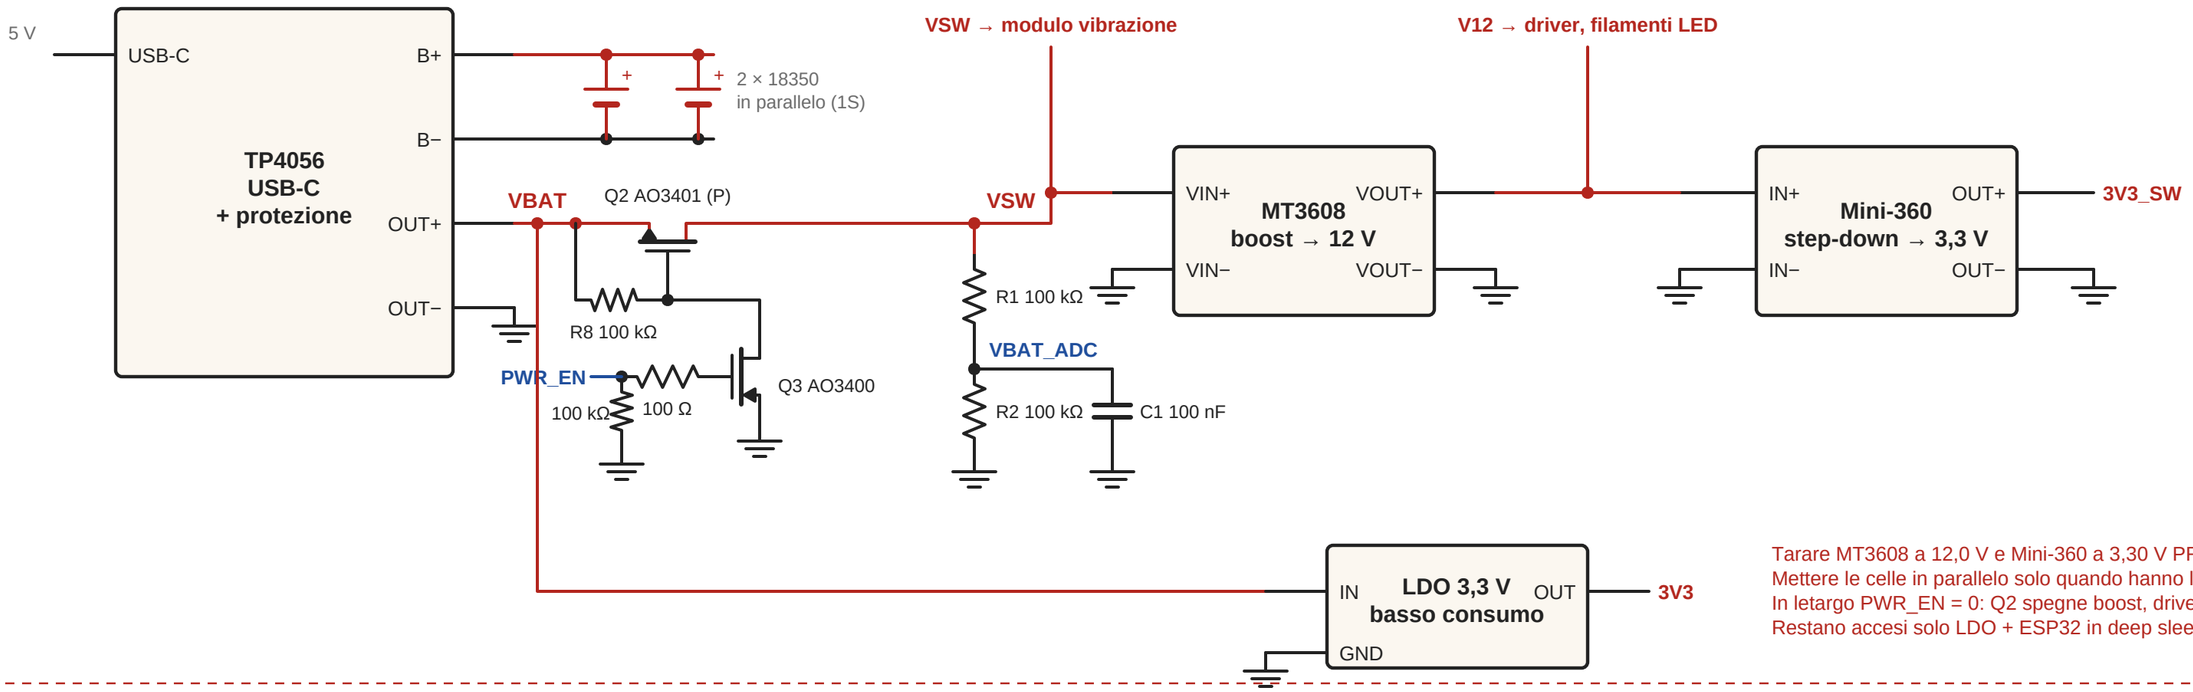

Tarare MT3608 a 12,0 V e Mini-360 a 3,30 V PRIMA di collegare i carichi.
Mettere le celle in parallelo solo quando hanno la stessa tensione.
In letargo PWR_EN = 0: Q2 spegne boost, driver, LED, AS5600 e vibrazione.
Restano accesi solo LDO + ESP32 in deep sleep (decine di µA).

CONTROLLO E ATTUATORI

Filamenti LED (×2) sul pendolo

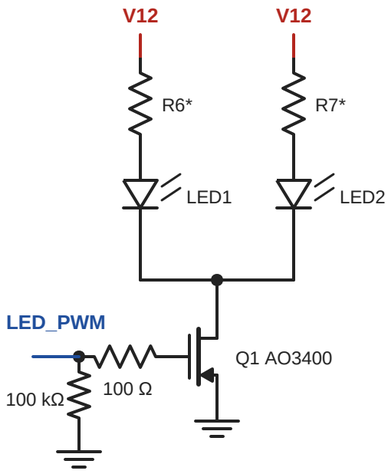

* R6, R7 = (12 V − Vf) / I, da calcolare dopo aver misurato la Vf del filamento (≈ 300 Ω, 0,5 W). Il filo di ritorno corre lungo il filamento.

Encoder EC11 + antirimbalzo

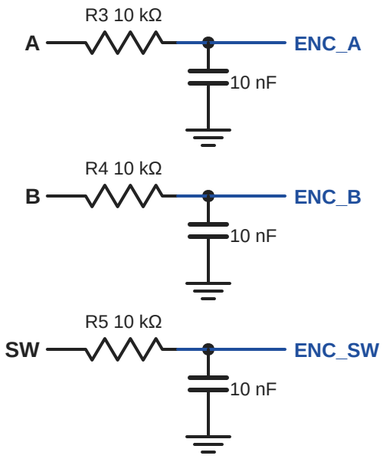

C (comune) e secondo piedino del pulsante a GND.
Pull-up interne dell'ESP32 attive.

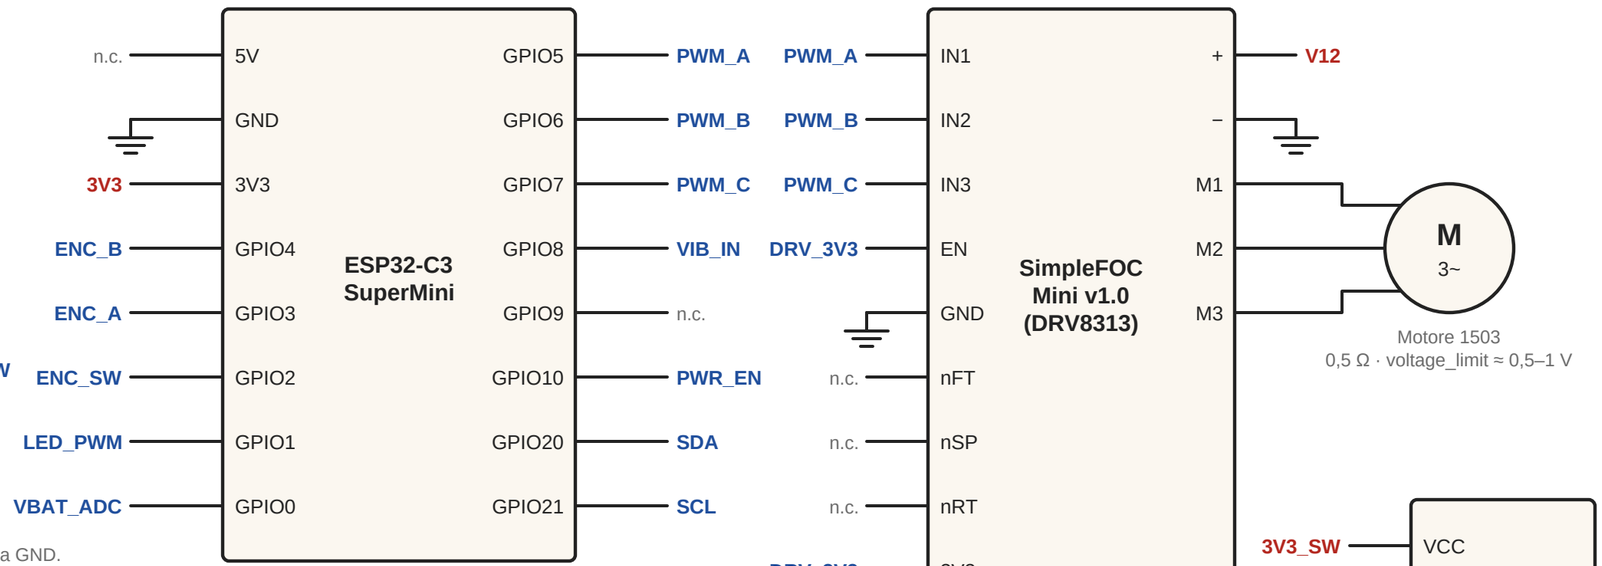

GPIO2 = pulsante, risveglia dal letargo · GPIO9 = tasto BOOT
Togliere il LED rosso di alimentazione della SuperMini

47–100 µF + 100 nF su VCC · impulsi ≥ 60 ms · magnete AS5600 diametrale 6×2,5 mm a 0,5–3 mm