

# Packet Tracer – Implementando um Esquema de Endereçamento IPv6 com Sub-Redes

#### Tabela de Endereçamento

| Dispositivo | Interface | Endereço IPv6             | Endereço<br>Link-local |
|-------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| R1          | G0/0      | 2001:db8:acad:00c8: :1/64 | fe80::1                |
|             | G0/1      | 2001:db8:acad:00c9::1/64  | fe80::1                |
|             | S0/0/0    | 2001:db8:acad:00cc::1/64  | fe80::1                |
| R2          | G0/0      | 2001:db8:acad:00ca::1/64  | fe80::2                |
|             | G0/1      | 2001:db8:acad:00cb::1/64  | fe80::2                |
|             | S0/0/0    | 2001:db8:acad:00cc::2/64  | fe80::2                |
| PC1         | NIC       | Configuração Automática   |                        |
| PC2         | NIC       | Configuração Automática   |                        |
| PC3         | NIC       | Configuração Automática   |                        |
| PC4         | NIC       | Configuração Automática   |                        |

#### **Objetivos**

Etpa 1: Determinar as Sub-Redes IPv6 e o Esquema de Endereçamento

Etapa 2: Configurar o endereçamento IPv6 em roteadores e PCs.

Etapa 3: verificar a conectividade IPv6.

#### Histórico/Cenário

Os administradores de rede devem saber como implementar o IPv6 em suas redes. Você foi solicitado a configurar uma rede para uso pela equipe de vendas para uma demonstração de cliente. A rede usará uma série de sub-redes IPv6 consecutivas para quatro LANs. Seu trabalho é atribuir as sub-redes às LANs e configurar os roteadores e PCs com endereçamento IPv6. Certifique-se de configurar todos os componentes necessários para o roteamento IPv6 nos roteadores.

#### Instruções

### Etapa 1: Determinar as Sub-Redes de IPv6 e o Esquema de Endereçamento

Você recebeu a sub-rede IPv6 **2001:db8:acad:00c8:** :/64 como sub-rede inicial. Você precisará de mais quatro sub-redes para cada rede necessária. Incrementar os endereços de sub-rede consecutivamente por um para chegar às quatro sub-redes necessárias. Preencha a tabela abaixo.

#### Tabela de Sub-Redes

| Sub-rede       | Endereço                  |
|----------------|---------------------------|
| R1 G0/0/ LAN   | 2001:db8:acad:00c8: :0/64 |
| LAN G0/1 de R1 | 2001:db8:acad:00c9::0/64  |

| LAN G0/0 de R2          | 2001:db8:acad:00ca::0/64 |
|-------------------------|--------------------------|
| LAN G0/1 de R2          | 2001:db8:acad:00cb::0/64 |
| Rede de link R1 para R2 | 2001:db8:acad:00cc::0/64 |


## Etapa 2: Configure o endereçamento IPv6 em roteadores e PCs.

Preencha a tabela de endereçamento acima para usar como guia para configurar os dispositivos.

- Atribua o primeiro endereço IP na sub-rede às interfaces LAN do roteador.
- Atribua os endereços de link local conforme designado na tabela de endereçamento.
- Para a conexão entre os roteadores, atribua o primeiro endereço na sub-rede a R1.
- Para a conexão entre os roteadores, atribua o segundo endereço na sub-rede ao R2.
- Defina todos os quatro hosts para configurar automaticamente com endereços IPv6.

#### Etapa 3: Verifique a conectividade IPv6.

Os PCs devem ser capazes de efetuar ping uns aos outros se o endereçamento tiver sido configurado corretamente.

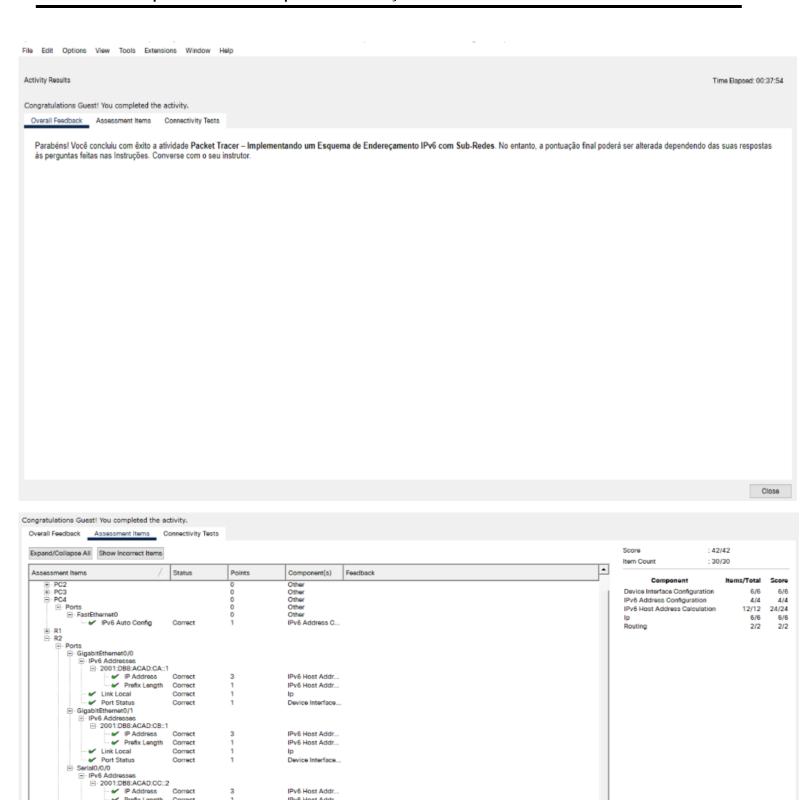

IPv6 Host Addr... IPv6 Host Addr...

Device Interface...

Routing

─ ✓ IP Address Correct
─ ✓ Prefix Length Correct

Link Local Correct
Port Status Correct

E Routesv6

✓ IPv6 Unicast Routing Correct

Close

⋾