

PELÍCULA INTELIGENTE

Film Smart Glass

Atrás 



**LAMINA DE PELICULA DE
ATENUACION INTELIGENTE 84%**

REF: 14051301



MEDIDAS: 50M2




**LAMINA DE PELICULA DE
ATENUACION INTELIGENTE 88%**

REF: 14051302



MEDIDAS: 50M2

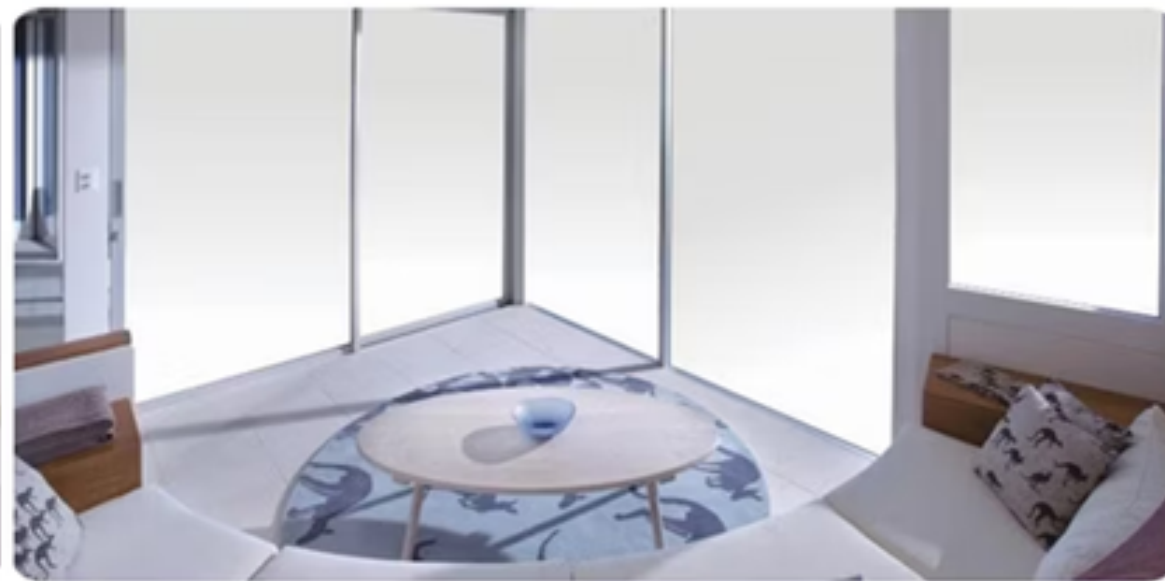

**FUENTE DE ALIMENTACIÓN
DE CONTROL **50W****
REF: 14051307



AREA DE COBERTURA: 5 M2



**FUENTE DE ALIMENTACIÓN
DE CONTROL **100W****
REF: 14051308



AREA DE COBERTURA: 12 M2



**FUENTE DE ALIMENTACION DE
CONTROL: YG-927-**200W**-220V-60V**
REF: 14051309



AREA DE COBERTURA: 24 M2



**FUENTE DE ALIMENTACION DE
CONTROL: HB50-**220W**-220V-60V**
REF: 14051303



AREA DE COBERTURA: 26 M2



**PEGAMENTO DE SILICONA PARA
CABLES EN VIDRIO **333 ML**
TOSHIBA GE83
REF: 14051304**




**CABLE DE ALTA TEMPERATURA
(VDE, FCC)
REF: 14051305**



**CABLE NEGRO DE ALTA
TEMPERATURA (VDE, FCC)
REF: 14051315**




**CABLE ROJO DE ALTA
TEMPERATURA (VDE, FCC)
REF: 14051316**

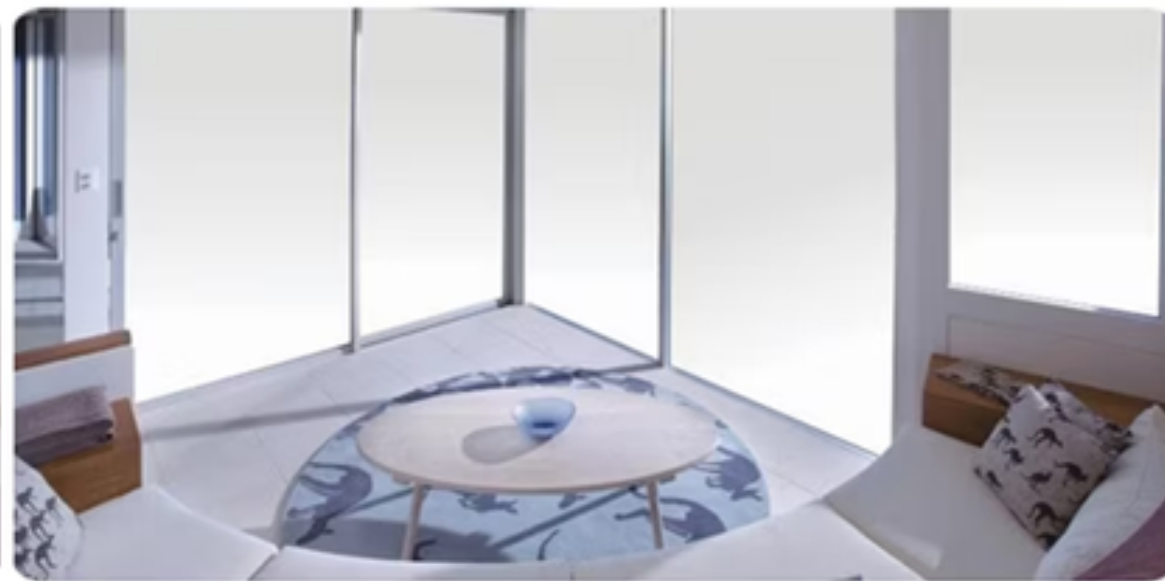


**PASTA CONDUCTORA
DE PLATA**

REF: 14051310

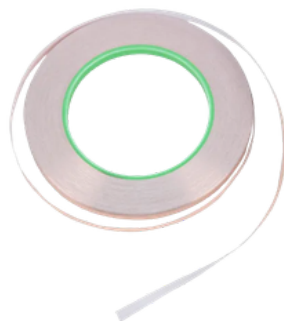

ALAMBRES DE COBRE

REF: 14051312

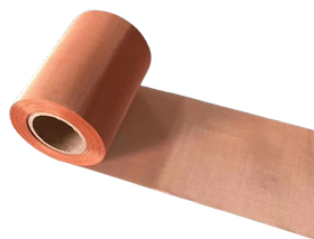

MALLA DE COBRE

REF: 14051314



**CORTADOR DE
BARRAS**

REF: 14051318



**BROCHA PARA PASTA
CONDUCTORA**

REF: 14051311



**CINTA DE BARRA
COLECTORA DE ALTA
TEMPERATURA**

REF: 14051313



**PISTOLA DE SOLDAR Y
ALAMBRE DE ESTAÑO**

REF: 14051317



HOJA DE ELECTRODO

REF: 14051319



**TIJERAS
CORTADORAS DE
PELICULA**

REF: 14051320

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




1. Limpiar el vidrio donde se instalará el film o película inteligente con alcohol y paño sin pelusa (no usar amoníaco ni abrasivos).



2. Destapar la caja de la Película Inteligente o Film Smart Glass y preparar el producto sobre la mesa de trabajo. Cortar la lámina de acuerdo a la medida que necesitamos.



3. Aplicar **silver conductive paste** (pasta conductora de plata) en la zona donde va a ir el bus bar (barra de canal de conducción en bronce).

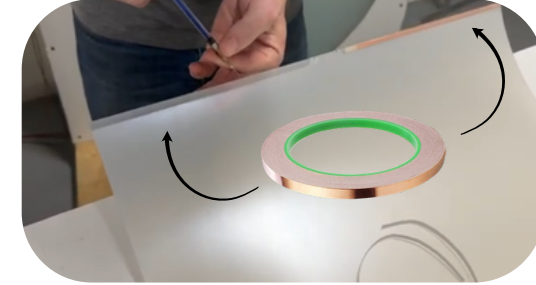


4. Aplicamos **cinta de cobre adhesiva** en los laterales del adhesivo para proteger la electrónica del mismo.



6. Dejar secar y curar de 12 a 24 horas



5. Unir un bus bar a un cable rojo y otro bus bar a un cable negro con masilla de plata y encapsular con silicona, para probar la conexión eléctrica definitiva en la lámina. Utilizar un **multímetro** para testear las conexiones.

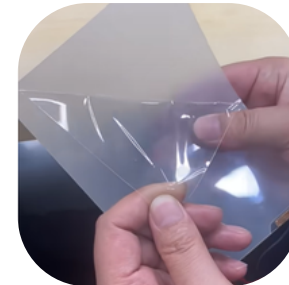

6. Una vez tengamos todo "OK", procedemos con la instalación del film o lámina de película inteligente en el vidrio, para lo cual retiramos el plástico protector. Nos ayudamos de una espátula de plástico para sacar las burbujas que se generen y garantizar una instalación perfecta.



7. Los cables de alta temperatura conectados a la cinta, que quedan expuestos en la lámina de película inteligente o film, y se deben sellar con el **pegamento en silicona para cables en vidrio**.



8. Nuestro sistema queda listo para encenderlo con el control remoto o puede ser conectado en el sistema de domótica del hogar u oficina.