
宇树电机数据手册

电机基本信息介绍:

B1 电机是一款具有 IP67 防护的高度集成的永磁同步电机,电机由定子,转子,驱动板,减速器,编码器,轴承构成。整体外观如下图:



电机尺寸图如下:

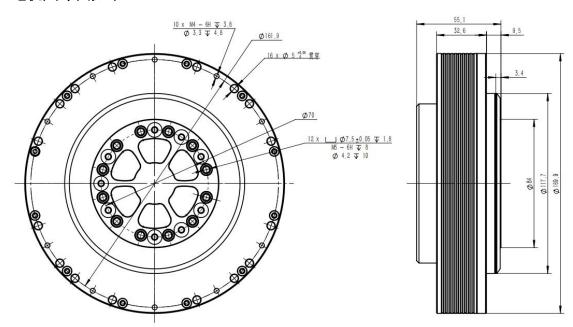

电机参数表:

功能	参数	功能	参数
最大扭矩	137.694 NM	通讯方式	高速 485
重量	约 1600g	通讯控制频率	1K
工作电压	24~58. 8VDC, 推荐 58. 5VDC	温度传感器	有
最大电流	13A	电机端编码器分辨率	15bit
最大转速	93rpm	电机感知反馈	力矩,角度,角速度,角加速度,温度
转矩常数	3. 38Nm/A	电机控制指令	力矩,角度,角速度,刚度,阻尼
减速比	8. 66		

宇树电机使用原理和方法介绍:

SDK 支持以下平台与系统:

- 1、 X86/X64 平台下的 Linux 系统
- 2、AM32/ARM64 平台下的 Linux 系统
- 3、X64 平台下的 Windows 系统

在每一个支持下,都提供 C、C++、Pyhton 以及 ROS 的代码示例,用户只需要仿照示例 就能完成对电机的控制。

字树电机作为一个高度集成的动力单元,其内部已经封装了电机底层的控制算法。只需要给关节电机发送相关的命令,电机就能完成从命令到关节力矩输出。

电机的指令包含如下 5 个控制指令:

- 1. 前馈力矩: T_{ff}
- 2. 指定角度位置: P_{des}
- 3. 指定角速度: ω_{des}
- 4. 位置刚度: kp
- 5. 速度刚度 (阻尼): kd


在关节电机的混合控制中,使用 PD 控制器将电机在输出位置的偏差反馈到力矩输出上: $T = T_{FF} + kp * (P_{des} - P) + kd * (\omega_{des} - \omega)$

T 为关节电机的电机转子输出力矩,P 为电机转子的当前角度位置, ω 为电机转子的角速度。在实际使用关节电机时,需要注意将电机输出端的控制目标量与发送的电机转子的指令进行换算。

B1 转子扭矩最大为 15. 9N • M, 并且该数据为瞬时力矩, 长时间稳定工作的转子力矩是 3. 1N • M, 表格里说的是经过减速器减速的, B1 电机减速比为 8. 66, 所以电机输出最大扭矩 137. 694N • M。

电机的线路连接介绍:

B1 电机的电气接口如下图。如图所示,电机提供了两个接口,每个接口都包含一组电源线和一组 485 信号线,由随机附带的防水线缆直接插入即可。电机工作电压是 24~58.8VDC,推荐使用 58.5V 供电,两个接口是两个等价的高速 485 接口,单个总线回路可以串联 3 个电机。

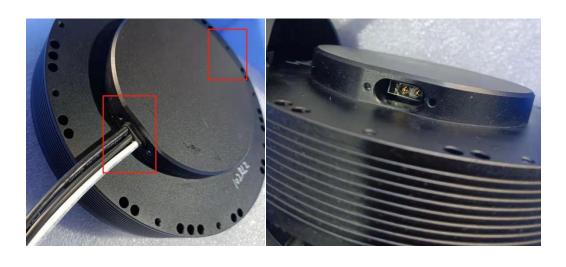

移植到其他平台:

B1 电机 485 串口要求通信波特率是 6M,只要通过控制平台可以输出 6M 的波特率信号就是可以控制的,字树这边暂不提供源代码。提供的是开发包,里面有实例,以及控制指令等信息,可以从电机获取的数据有速度、位置、力矩等。关于移植到其他平台,客户可以根据SDK 里头文件信息及电机使用手册了解通信协议,自行开发,字树不提供支持。