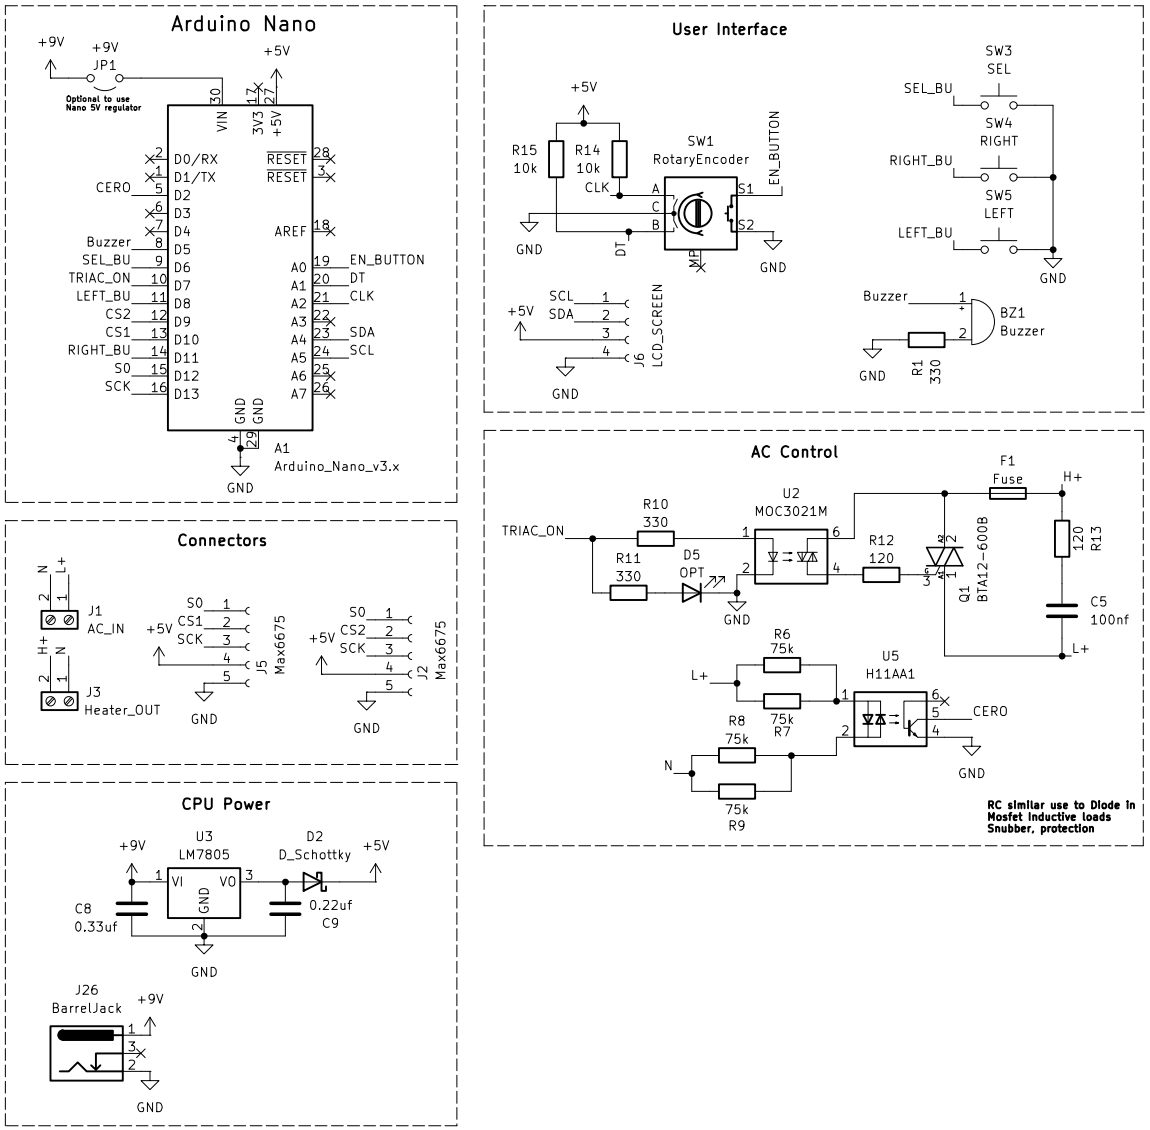
Arduino Nano
+9V
JP1
Optional to use Nano 5V regulator
VIN
3V3
+5V
D0/RX
D1/TX
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
RESET
AREF
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
CERO
Buzzer
SEL_BU
TRIAC_ON
LEFT_BU
CS2
CS1
RIGHT_BU
S0
SCK
EN_BUTTON
DT
CLK
SDA
SCL
GND
A1
Arduino_Nano_v3.x
User Interface
R15
10k
R14
10k
SW1
RotaryEncoder
CLK
DT
EN_BUTTON
SW3
SEL
SEL_BU
SW4
RIGHT
RIGHT_BU
SW5
LEFT
LEFT_BU
SCL
SDA
LCD_SCREEN
J6
Buzzer
BZ1
R1
330
Connectors
J1
AC_IN
J3
Heater_OUT
J5
J2
Max6675
AC Control
F1
Fuse
H+
TRIAC_ON
R10
330
R11
330
D5
OPT
U2
MOC3021M
R12
120
Q1
BTA12-600B
R13
120
C5
100nf
L+
R6
75k
R7
75k
R8
75k
R9
75k
U5
H11AA1
CERO
N
RC similar use to Diode in Mosfet Inductive loads Snubber, protection
CPU Power
U3
LM7805
VI
VO
C8
0.33uf
D2
D_Schottky
C9
0.22uf
J26
BarrelJack