# 第一章 半导体物理基础


- § 1-1 半导体物理中基本概念
- § 1-2 晶体结构和半导体材料
- § 1-3 半导体能带论
- § 1-4 平衡载流子和非平衡载流子
- § 1-5 载流子输运理论
- § 1-6 半导体的光学性质

# § 1-1 半导体物理中基本概念


- 有效质量与有效质量张量
- 电子与空穴载流子
- 费米能级与准费米能级
- 热平衡态与非平衡态
- 本征与掺杂
- 施主与受主
- 散射与碰撞
- 漂移与扩散
- 稳态与非稳态

# § 1-2 晶体结构和半导体材料

- 晶格结构
- 密勒指数
- 载流子的概念
- 半导体器件基础

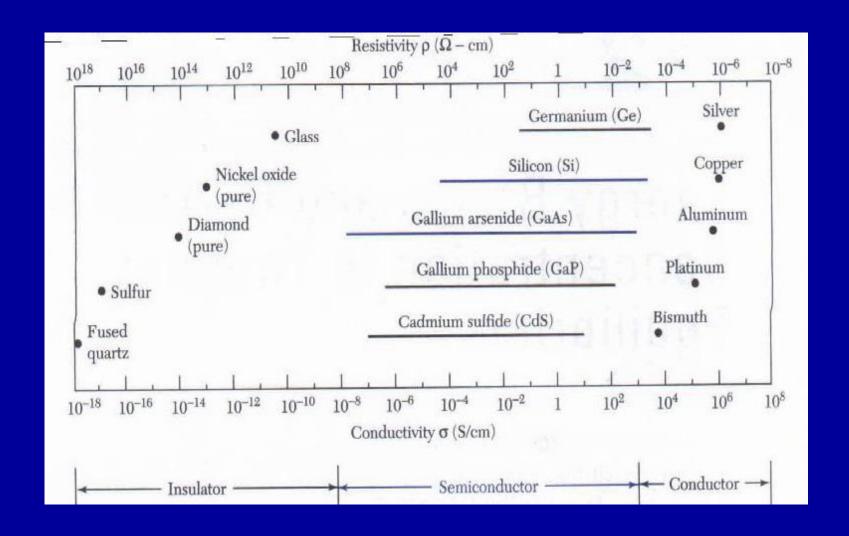

# 固体结构

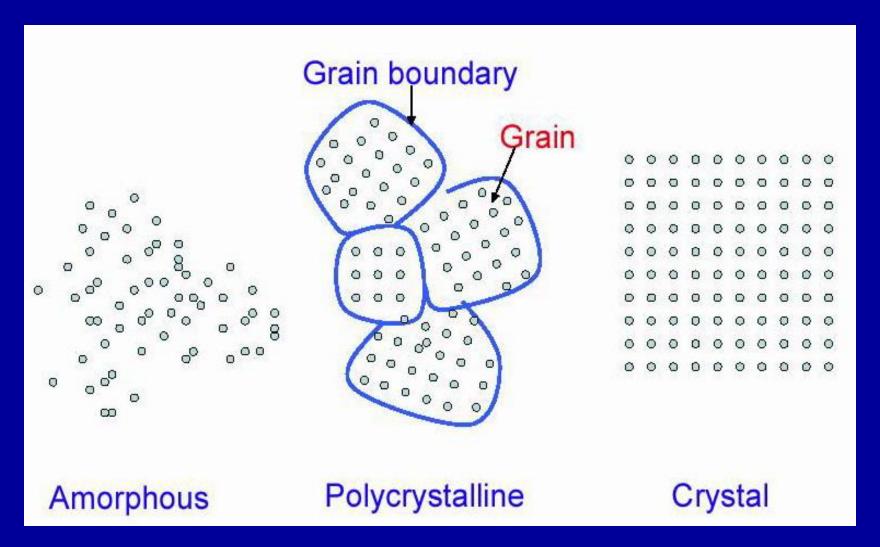


### 晶体结构

- 硅、锗等半导体都属于金刚石型结构。
- · III-V族化合物(如砷化镓等)大多是属于 闪锌矿型结构,与金刚石结构类似。
- 晶格常数是晶体的重要参数。
- $a_{Ge} = 0.5658$ nm, $a_{Si} = 0.5431$ nm

#### 常用半导体材料的晶格结构

• Two intervening FCC cells offset by ¼ of the cubic diagonal from diamond structure and zincblende structure:

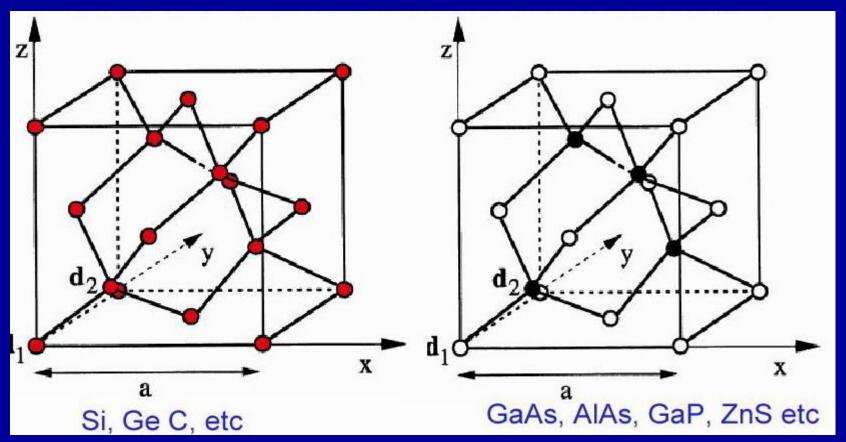

Principle of Semiconductor Devices

### 一倒格矢:

基本参数: a\*, b\*, c\*

$$\vec{a}^* = 2\pi \frac{\vec{b} \times \vec{c}}{\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c}}$$

$$\vec{b}^* = 2\pi \frac{\vec{c} \times \vec{a}}{\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c}}$$

$$\vec{c}^{\bullet} = 2\pi \frac{\vec{a} \times \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c}}$$

 $(a \bullet a *= 2\pi, a \bullet b *= 0, etc.)$ 

应用: 波矢k空间的布里渊区


# 晶体的各向异性

—沿晶体的不同方向,晶体的机械、物理特性也是不相同的,这种情况称为晶体的各向异性。用密勒指数表示晶面。


#### —密勒指数 (Miller indices): 表示晶面

- (1)确定某一平面在直角坐标系三个轴上的截点,并以晶格常数为单位测出相应的截距;
- (2) 取截距的倒数,然后约化为三个最小的整数,这就是密勒指数。

### 密勒指数

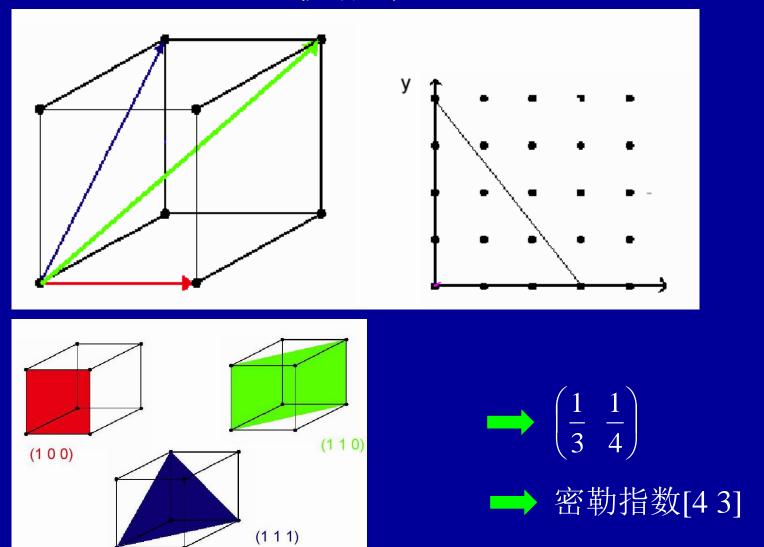

Principle of Semiconductor Devices

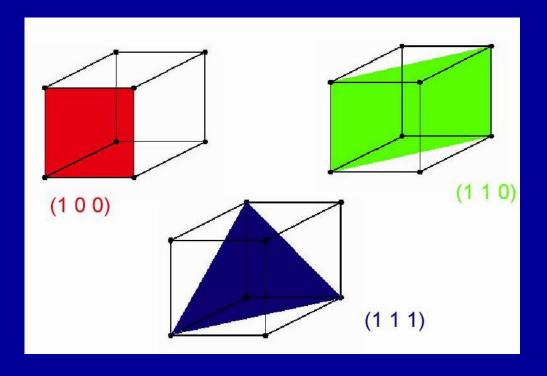

晶面(100) 晶向[100] 截距[1∞∞]密勒指数[100] 晶面(110) 晶向[110] 截距[11∞]密勒指数[110] 晶面(111) 晶向[111] 截距[111]密勒指数[111]

Principle of Semiconductor Devices


### 密勒指数

- (hkl): For a plane that intercepts the x-axis on the negative side of the origin.( $\bar{1}00$ )
- {hkl}: For planes of equivalent symmetry. (100)(010)(001)(100)(010)(001)
- [hkl]: For a crystal direction
- <hkl>: For a full set of equivalent directions. [100][010][001] [100][010][001][100]


### 价键

每个原子有4个最近邻原子以共价键结合,低温时电子被束缚在各自的正四面体晶格内,不参与导电。高温时,热振动使共价键破裂,每打破一个键,就得到一个自由电子,留下一个空穴,即产生一个电子空穴对。

# 单晶硅

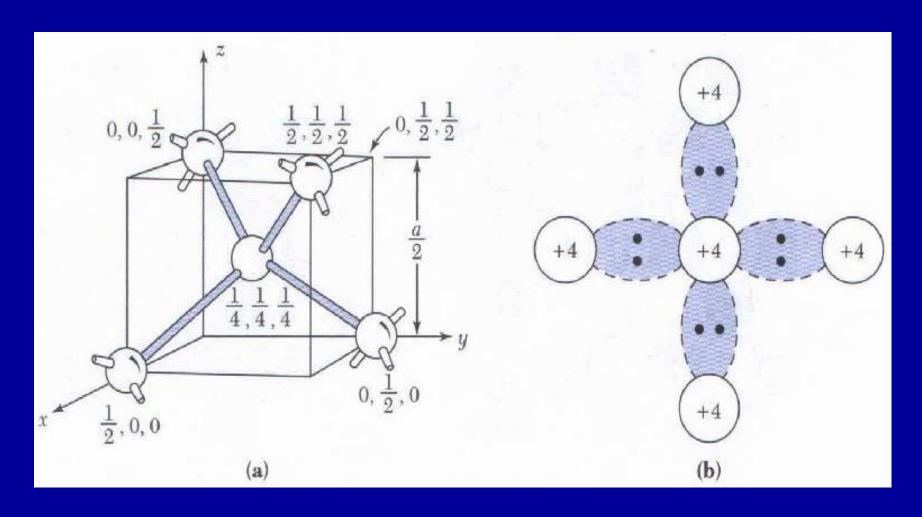

# 半导体载流子: 电子和空穴

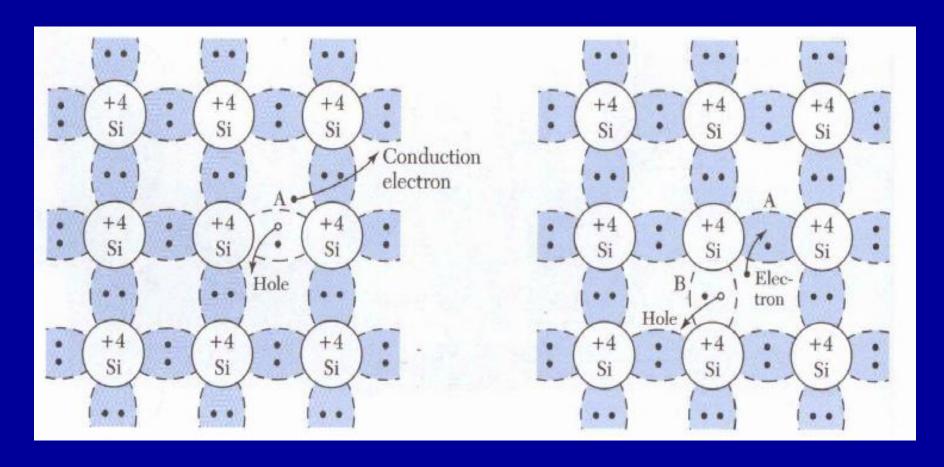

# § 1-3 半导体能带论

- 能带的概念
- 有效质量的概念
- 载流子的概念
- 多能谷半导体
- 态密度

### 能带的概念

- 电子的共有化运动
- 能带的概念
- 导体、半导体、绝缘体的能带
- · 直接带隙半导体: 电子从价带向导带跃迁 不需要改变晶体动量的半导体,如GaAs。
- · 间接带隙半导体: 电子从价带向导带跃迁 要改变晶体动量的半导体,如Si。

### 单电子近似

• 单电子近似解法

$$-\frac{\hbar^{2}}{2m_{0}}\frac{d^{2}\psi(x)}{dx^{2}}+V(x)\psi(x)=E\psi(x)$$

• 解为Bloch函数:

$$\psi_k(x) = u_k(x)e^{i2\pi kx}$$

$$u_k(x) = u_k(x + na)$$

晶体是由大量的原子结合而成的,因此各个原子的电子轨道将有不同程度的交叠。电子不再局限于某个原子,而可能转移到其他原子上去,使电子可能在整个晶体中运动。晶体中电子的这种运动称为电子的共有化。由于晶格是势场的周期性函数,我们有


$$V(x) = V(x + sa)$$

式中V(x)为周期性势场,s为整数,a为晶格常数。

势场的周期与晶格周期相同。晶体中的电子在周期性势场中运动的波函数其振幅随x作周期性变化,其变化周期与晶格周期相同,这反映了电子不再局限于某个原子,而是以一个被调幅的平面波在晶体中传播。


基本方程为薛定谔方程:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

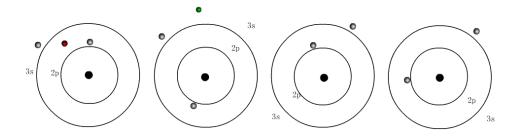


电子由一个原子转移到相邻的原子去,因而电子将可以在整个晶体中运动。

Principle of Semiconductor Devices

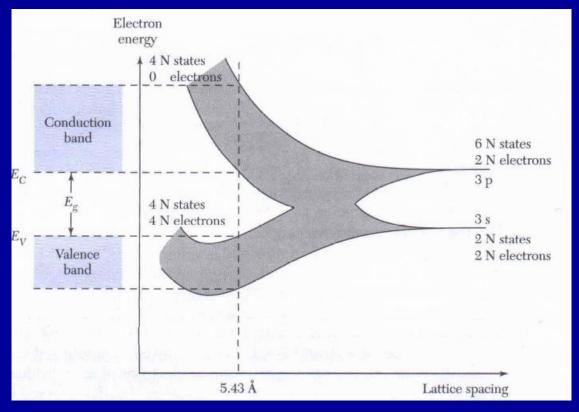

固体的量子理论认为,当原子凝聚成固体时,由于原子间的相互作用,相应于孤立原子的每个能级加宽成间隔极小(准连续)的分立能级所组成的能带,能带之间隔着宽的禁带。能带之间的间隔不允许电子具有的能量。金刚石结构的晶体形成的能带图如下。n个原子组成晶体,原子间相互作用,n重简并能级分裂,n个连续的分离但挨的很近的能级形成能带。

### 不同材料的能带图

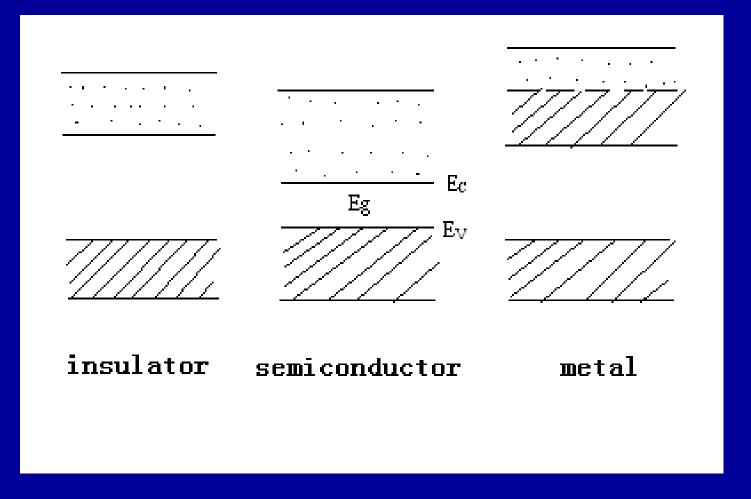

(a)绝缘体

(b)半导体

(c)导体

### 能带温度效应

实验结果表明,大多数半导体的禁带宽度随温度的升高而减小,禁带宽度与温度的关系有下面经验公式:

$$E_{\mathbf{g}}(T) = E_{\mathbf{g}}(0) - \frac{ctT^2}{T + \beta}, \quad \frac{dE_{\mathbf{g}}(T)}{dT} < 0$$


$$E_g(T) = 1.17 - \frac{(4.73 \times 10^{-4})T^2}{(T + 636)}$$
 Si  
 $E_g(T) = 1.52 - \frac{(5.4 \times 10^{-4})T^2}{(T + 204)}$  GaAs

### 直接带隙半导体

#### **Direct Semiconductor**

例如:

GaAs, InP, GaN, ZnO.

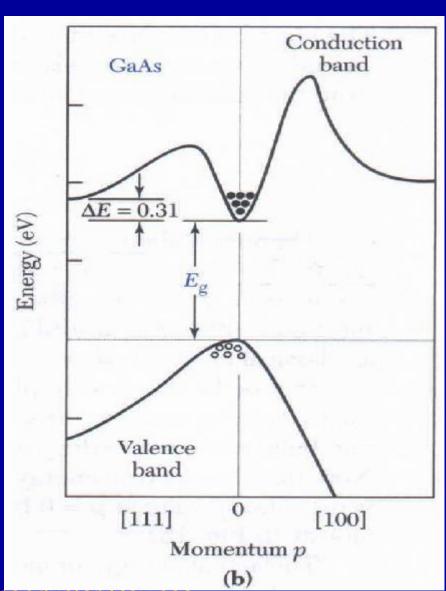


Principle of Semiconductor Devices

### 间接带隙半导体

#### **Indirect Semiconductor:**

例如:

Ge, Si.

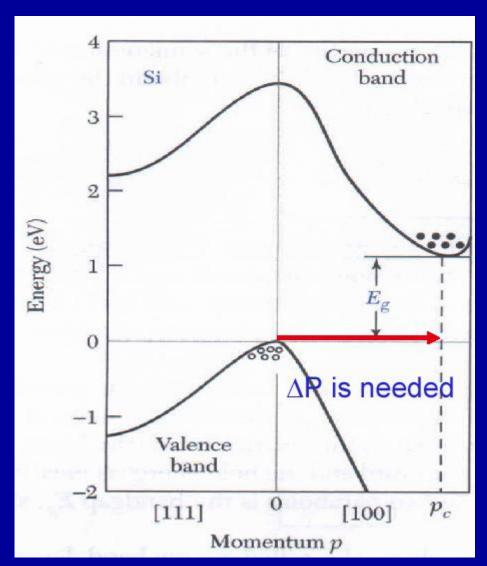

Principle of Semiconductor Devices

### 有效质量的概念

- 晶体中电子行径与自由电子在导带底和价带顶附近非常相似。
- 可以证明,对于一般输运过程中,可以把电子看成具有动量 p=hk,能量  $E=\frac{p^2}{2m_n}$  的有效带电粒子,其中 $m_n$ 为有效质量。

$$E = \frac{\overline{P}^2}{2m_n}, m_n = \left[\frac{d^2E}{d^2p}\right]^{-1}$$

#### **★**有效质量的引入

- 对半导体而言,重要的是导带底和价带顶附近的电子状态.
- 一维情况下,导带底、价带顶的E~k关系为 抛物线近似

$$E(k) = E(0) + \left(\frac{dE}{dk}\right)_{k=0} k + \frac{1}{2} \left(\frac{dE}{dk}\right)_{k=0} k^2 + \cdots$$

$$E(k) - E(k_0) = \frac{h^2 k^2}{2m_n^*}, \qquad \frac{1}{m_n^*} = \frac{1}{h^2} \left(\frac{d^2 E}{dk^2}\right)_{k_0}$$


 $-\frac{m_n^*}{m_n^*}$ 带极值附近的电子有效质量.

Principle of Semiconductor Devices


#### **Electron Effective Mass**

#### Concept of electrons

#### Applied external forces

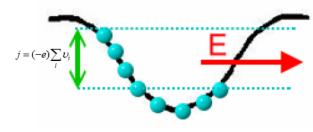

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_n}, \Rightarrow \frac{\partial^2 E}{\partial k^2} = \frac{\hbar^2}{m_n}, \Rightarrow \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E}{\partial k^2} = \frac{1}{m_n}$$

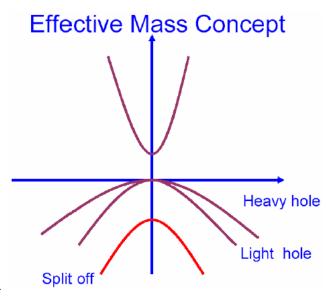

13

### ★ 电子的速度和加速度

- 根据量子力学,电子的运动可以看作波包的运动,波包的群速就是电子运动的平均速度(波包中心的运动速度)。
- · 设波包有许多频率v相近的波组成,则波包的群速为:

$$\vec{v} = \frac{dv}{dk}$$

- 根据波粒二象性,频率为v的波,其粒子的能量为hv,所以  $\frac{1}{v} = \frac{1}{v} \frac{dE}{dE}$
- 速度-在准经典近似下, 电子的速度即为波包中心的运动速度(群速度).  $\overrightarrow{v} = \frac{1}{h}(\nabla_{\vec{k}}E)$

• 加速度-在外力(例如电场力)作用下,电子的运动状态发 生变化

$$\vec{F} = \frac{d(h\vec{k})}{dt}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{1}{h} \frac{d}{dt} (\nabla_{\vec{k}} E) \qquad a = \frac{f}{m_n^*}$$

$$a = \frac{f}{m_n^*}$$


· hk;体中电子的准动量.

### ★ 关于有效质量的几点说明

- ①有效质量概括了半导体中内部势场的作用.引入有效质量后,带顶、带底的电子运动状态可以表达为类似自由电子的形式。
- ② 有效质量可以通过实验直接测得。
- ③ 由有效质量看内部势场:
  - ◆有效质量的大小—与共有化运动的强弱有关,反映了晶体中的势场对电子束缚作用的大小.(能带极值处有不同的曲率半径)

能带越窄,二次微商越小,有效质量越大(内层电子的有效质量大);能带越宽,二次微商越大;有效质量越小(外层电子的有效质量小)。

◆有效质量的正负—与位置有关,反映了概括内部周期 势场的内部作用后的有效质量。

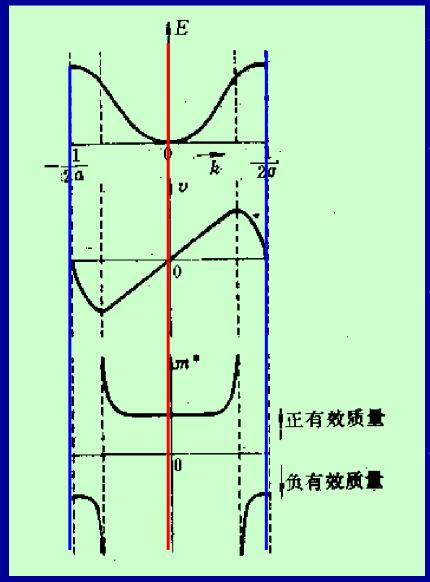

#### 带底,带顶附近:

- (一维情况)
- · 能量—在带底,带顶 附近,E~k为抛物线关 系.有效质量为定值
- · 有效质量— 导带底有效质量>0 价带顶有效质量<0
- 速度—在带底,带顶 附近,其数值正比于k.

#### ★倒有效质量张量


- ◆当认为半导体各向同性(E~k关系各向同性),则有效质量是常数.
- ◆一般情况下, E~k关系不是各向同性, 但半导体具有对称性, 即倒有效质量张量是对称张量. 选择适当的坐标系, 可以使该张量在k空间给定的点对角化.


$$m_{\alpha}^* = h^2 \left(\frac{\partial^2 E}{\partial k_{\alpha}^2}\right)^{-1} \qquad (\alpha = x, y, z)$$

#### ★半导体的导电机构--空穴


- 部分填充的能带(导带中有电子,价带中有空态)才对电导有贡献
- 在外电场作用下,价带中所有价电子运动的效果等价于少量假想粒子(即空穴)的运动效果.
- · 讨论半导体中的导电问题— 导带电子导电;价带空穴导电.


### 绝对零度和室温情况下的能带图

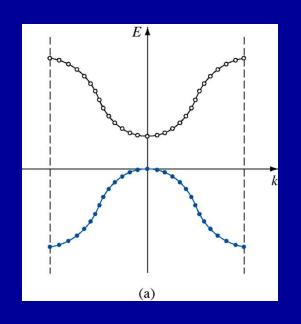

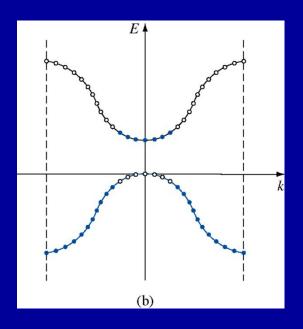


绝对零度和室温时, 半导体中的情况

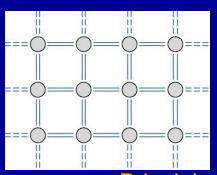

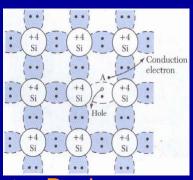

Principle of Semiconductor Devices

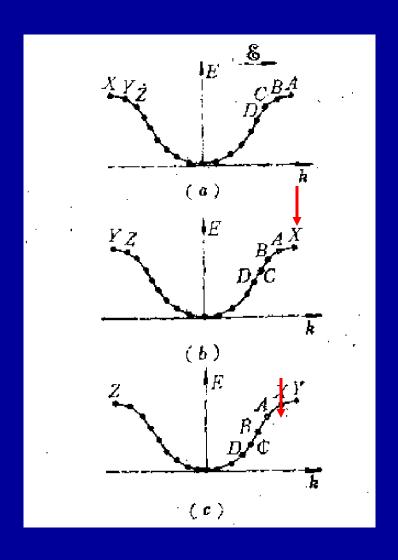

- · 当价带是满带,在 外电场作用下,满 带电子对导电没有 贡献.
- · 当价带中存在空状态(图中A点),在外态(图中A点),在外电场作用下,价带电子可参与导电

k空间空穴的运动

- 空穴特点
  - 设价带顶附近, k1处有一空状态,
  - ① 电荷: 空穴带正电荷, 在外电场下产生电流为 j= ev(k<sub>1</sub>) [等价于价带中所有其他价电子产生的电流]
  - ②有效质量:

空穴具有正有效质量  $m_p^* = -m_n^*$  具有准动量  $p_h^* = -hk_1$ 

③能量:价带顶的空穴能量最低,偏离价带顶,空穴能量增加.

导带底附近电子的能量

$$E(k) = Ec + h^2k^2/2m_n^* (m_n^*)0$$

价带顶附近电子的能量

$$E(k) = Ev + h^2k^2/2m^*_n (m^*_n < 0)$$

或

$$E(k) = Ev - h^2k^2/2m_p^* (m_p^*)0$$

- · 在外电场作用下,价带中所有价电子运动的效果等价于少量假想粒子(空穴)的运动效果. --空穴概念的引入,使我们对价带的讨论大为简化
- · 半导体中导带电子,价带空穴均可导电— 两种载流子导电.
- 对本征半导体而言,导带电子数与价带空穴数是相同的.

	m <sub>n</sub> */m <sub>0</sub>	m <sub>p</sub> */m <sub>0</sub>	
Si	0.23	0.12	
Ge	0.03	0.08	
GaAs	0.07	0.09	

# 多能谷半导体

- 许多重要的半导体不只有一个导带极小值, 而是有若干个位于k空间不同点的极小值。
- 电子转移效应

在强电场下获得足够高的能量时,电子可以由低能谷向次能谷转移的效应。

## 态密度的概念

• 空间允许载流子占据的能态密度。

$$N(E) = 4\pi \left[\frac{2m_n}{h^2}\right]^{\frac{3}{2}} E^{\frac{1}{2}}$$

• 载流子(电子或空穴)占据某个能级(量子态)的几率满足费米分布。

$$F(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E - E_F}{k_B T}}}$$

• 费米能级Ef的定义。

# § 1.4 平衡载流子与非平衡载流子

# 1、热平衡态载流子浓度统计分布

- 有效态密度
- 本征半导体
- 杂质半导体

# 有效态密度

- 有效态密度
- 导带底有效态密度和价带顶有效态密度

$$N_C = \frac{2(2\pi m_n^* kT)^{\frac{3}{2}}}{h^3} = 4.82 \times 10^{15} T^{\frac{3}{2}} (\frac{m_n^*}{m_0})^{\frac{3}{2}}$$

$$N_V = \frac{2(2\pi m_p^* kT)^{\frac{3}{2}}}{h^3} = 4.82 \times 10^{15} T^{\frac{3}{2}} (\frac{m_p^*}{m_0})^{\frac{3}{2}}$$

• 自由电子和自由空穴密度的表达式

### 表1-1 Si、Ge、GaAs的载流子有效质量、有效状态 密度及禁带宽度 (300K)

	$m_n^*/m_0$	$m_p^*/m_0$	N <sub>C</sub> (cm <sup>-3</sup> )	N <sub>V</sub> (cm <sup>-3</sup> )	E <sub>g</sub> (eV)
Si	0.23	0.12	<b>2.8</b> ×10 <sup>19</sup>	1.0×10 <sup>19</sup>	1.12
Ge	0.03	0.08	1.0×10 <sup>18</sup>	6.0×10 <sup>18</sup>	0.67
GaAs	0.07	0.09	4.7×10 <sup>18</sup>	7.0×10 <sup>18</sup>	1.43

# 本征半导体

- 本征半导体即没有杂质和 缺陷的半导体,当T>0K时, 出现本征激发,电子和空穴 成对产生,即n=p
- 本征费米能级


$$E_{i} = E_{F} = \frac{E_{C} + E_{V}}{2} + \frac{kT}{2} \ln \frac{N_{V}}{N_{C}} = \frac{E_{C} + E_{V}}{2} + \frac{3kT}{4} \ln \frac{m_{p}}{m_{n}}$$

●质量作用定律

$$np = (N_C N_V) e^{-\frac{E_g}{kT}} = n_i^2$$
  $n_i = \sqrt{N_C N_V} e^{-E_g/2kT}$ 

# 本征载流子浓度

Si、GaAs本征载流子浓度与温度的关系

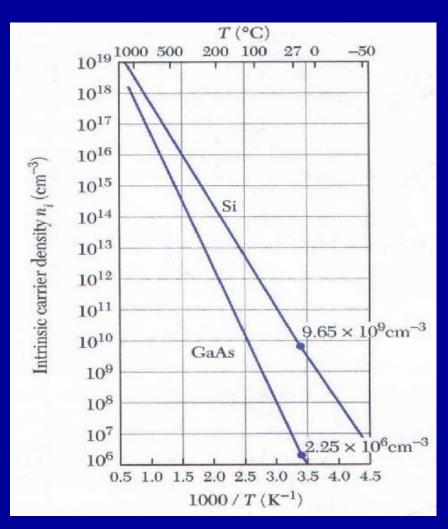

## 讨论

- 在一定温度下,一定的半导体,np的乘积 是确定的,与掺杂多少、费米能级位置无 关。且n<sub>i</sub>随温度上升而指数增加。
- 半导体的禁带宽度越大,本征载流子浓度 越小。
- 室温下, Si的  $n_i = 1.0 \times 10^{10} \text{cm}^{-3}$ , GaAs的  $n_i = 1.79 \times 10^6 \text{cm}^{-3}$

# 杂质半导体


- 杂质半导体,又称为非本征半导体,即有杂质的半导体。(注意杂质与缺陷的区别)
- 施主与受主

施主杂质:磷、砷、锑


受主杂质: 硼、铝、镓

- 杂质半导体多子、少子浓度的计算公式
- 杂质半导体的能带图
- 补偿半导体

# 施主与受主

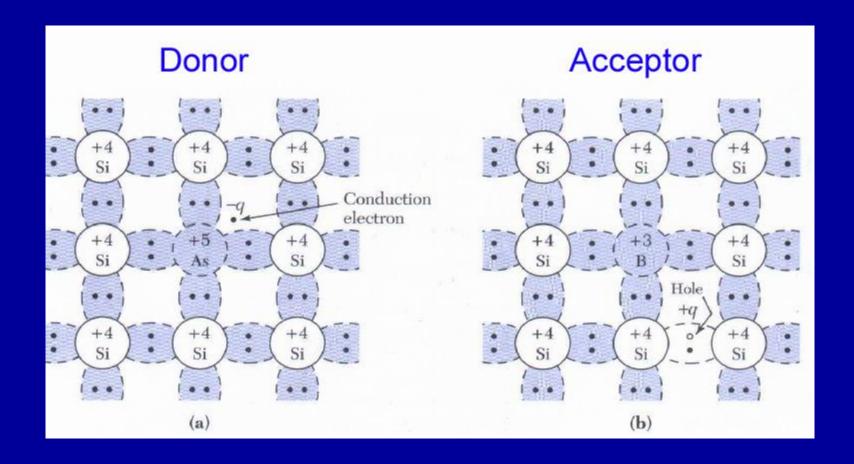

## 杂质半导体能带图

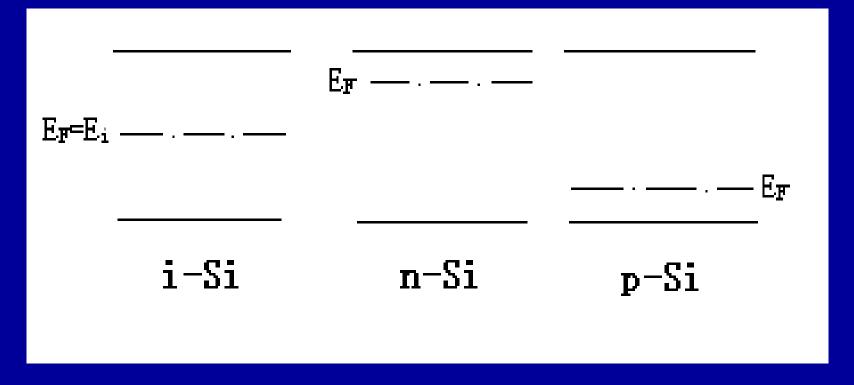

n-Si: 掺杂浓度越高,EF便越高


p-Si:掺杂浓度越高,E<sub>F</sub>便越低

## 电荷守恒定律


$$n_0 + N_a^- = p_0 + N_d^+$$

$$n_0 + N_a = \frac{n_i^2}{n_0} + N_d$$


$$n_0 = \frac{N_d - N_a}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_d - Na}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

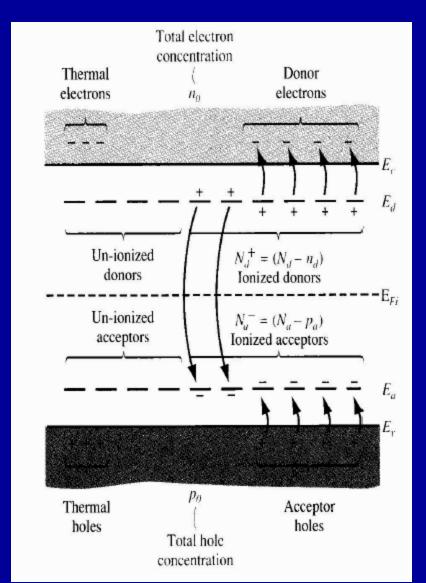

## 例子: 硅棒中掺杂浓度为1016cm-3的As原子。

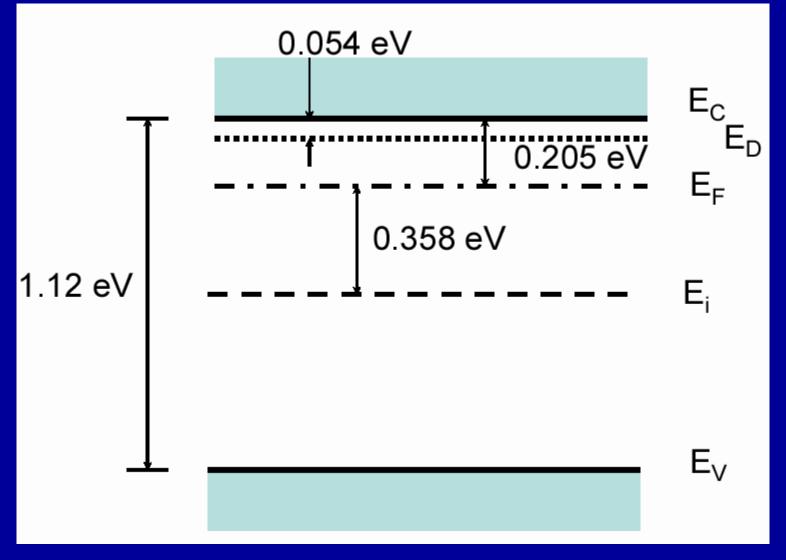

## 温度效应

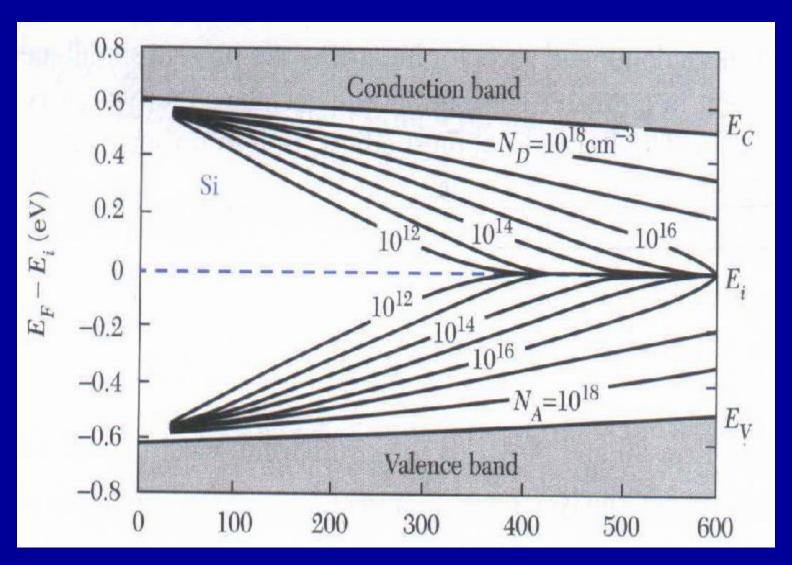

Principle of Semiconductor Devices

## 2、非平衡态载流子浓度的分布


- 引入过剩载流子的过程称为载流子注入
- 载流子注入方法: 光激发、电注入
- 注入水平:多子浓度与过剩载流子浓度的相比
  - 分为: 小注入情况与大注入情况
- np=n<sub>i</sub><sup>2</sup>作为半导体是否处于热平衡态的判据,其它判据如系统具有统一费米能级。




非平衡载流子的复合:


- (1) 直接复合: 电子在导带和价带之间的直接跃迁,引起电子和空穴的直接复合
- (2)间接复合:电子和空穴通过禁带的能级(复合中心)进行复合

Principle of Semiconductor Devices

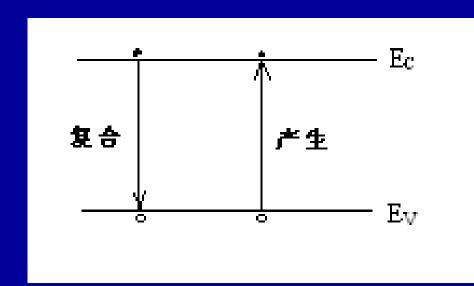

## 直接复合

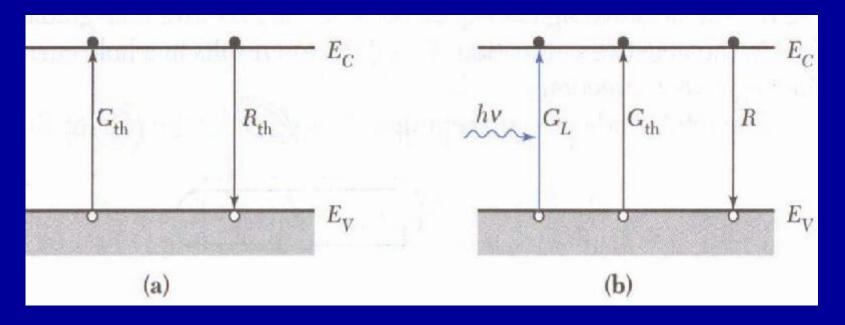

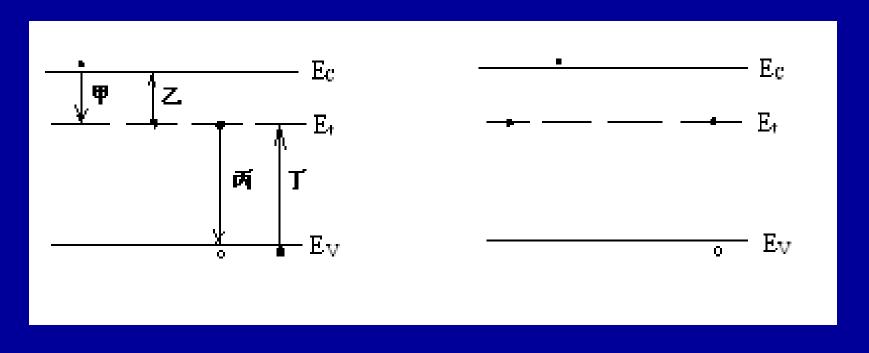

(a)过程前

(b)过程后

间接复合的四个过程

甲-俘获电子; 乙-发射电子;

丙-俘获空穴; 丁-发射空穴。

净复合率U(cm-3/s,单位时间、单位体积复合掉的电子-空穴对数):

$$U = \frac{\sigma_p \sigma_n V_{th}(pn - n_i^2) N_t}{\sigma_n [n + n_i \exp(\frac{E_t - E_i}{kT})] + \sigma_p [p + n_i \exp(-\frac{E_t - E_i}{kT})]}$$

- •热平衡下,np=n<sub>i</sub><sup>2</sup>, U=0
- •假设电子俘获截面与空穴的相等,

即
$$\sigma_n = \sigma_p = \sigma$$
,则

$$U = \sigma V_{th} N_t \frac{pn - n_i^2}{n + p + 2n_i \cosh(\frac{E_t - E_i}{kT})}$$

 $E_t \approx E_i$ ,  $U \rightarrow Maxium$ 

Principle of Semiconductor Devices

#### 少子寿命

$$U = \frac{p_n - p_{n0}}{\tau_p} \quad (1)$$

n型半导体中少子寿命(n≈n<sub>n0</sub>, n>>n<sub>i</sub>,p<sub>n</sub>)

$$U = \sigma_p V_{th} N_t (p_n - p_{n0})$$

$$\tau_p = \frac{1}{\sigma_p V_{th} N_t}$$


同样,对p型半导体中电子的寿命

$$\tau_n = \frac{1}{\sigma_n V_{th} N_t}$$

#### 体内复合和表面复合


- 载流子复合时,一定要释放多余的能量。放出能量的方法有三种: a.发射光子(常称为发光复合或辐射复合,直接光跃迁的逆过程) b.发射声子(将多余的能量传给晶格,加强晶格的振动) c.将能量给予其它载流子,增加他们的动能(称为俄歇复合(Auger),碰撞电离的逆过程)
- •俄歇复合:在重掺杂半导体中,俄歇复合是主要的复合机制。
- 表面复合:由于晶体原子的周期排列在表面中止,在表面区引入了大量的局域能态或产生复合中心,这些能态可以大大增加表面区域的复合率。与间接复合类似,是通过表面复合中心进行的,对半导体器件的特性有很大的影响。

# Auger复合

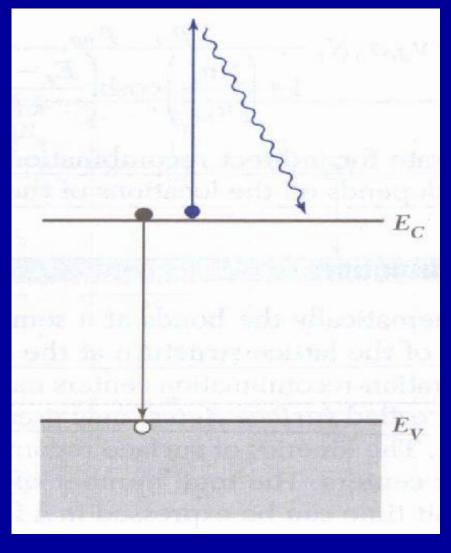

Principle of Semiconductor Devices

### 表面复合

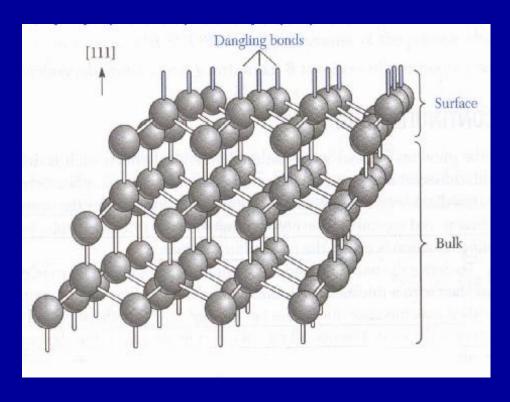

小注入表面复合率  $\overline{U_s \cong v_{th}\sigma_p N_{st}(p_s - p_{n0})}$ 

小注入表面复合速度  $S_{lr} \equiv v_{th} \sigma_p N_{st}$ 

Principle of Semiconductor Devices

## ★ 载流子的散射

①散射的起因:周期势场的被破坏, 附加势场对载流子起散射作用. (理想晶格不起散射作用)

#### ②散射的结果:

- · 无外场时,散射作用使载流子作无规则 热运动,载流子的总动量仍然=0
- · 在外场下,载流子的动量不会无限增加.迁移率即反映了散射作用的强弱.


 $v_d = \mu \epsilon$ 


- ③散射几率: P(单位时间内一个载流子受到散射的次数)
  - · 载流子在连续二次散射之间自由运动的平均时间--平均自由时间 τ=1/P
  - · 载流子在连续二次散射之间自由运动的平均路程--平均自由程  $\lambda = v_T \cdot \tau$   $v_T$  电子的热运动速度
  - 数量级估算

66

- ★ 主要散射机构
- 电离杂质的散射
- 晶格散射
- 其他因素引起的散射

# 电离杂质的散射

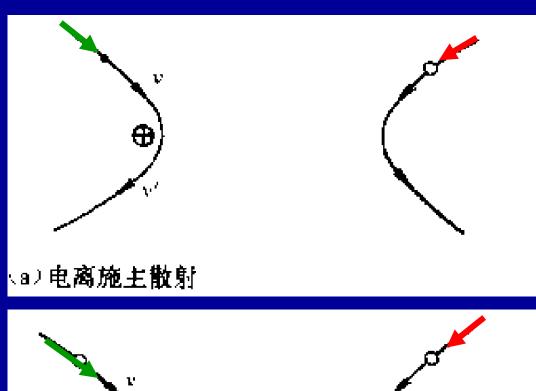

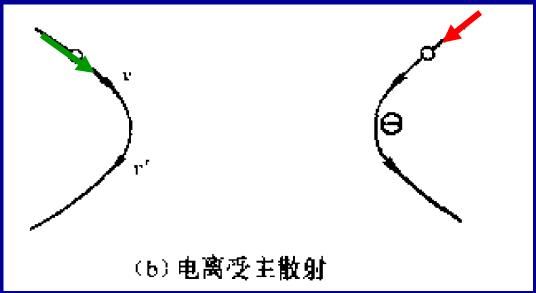

#### ★ 电离杂质的散射

• 电离杂质浓度为 $N_I$ , 载流子速度为V,载流 子能量为E:

$$P_I \propto N_I v \frac{1}{E^2} \propto N_I E^{-\frac{3}{2}} \propto N_I T^{-\frac{3}{2}}$$

- 定性图象:
  - 散射几率大体与电离杂质浓度成正比;
  - · 温度越高,电离杂质散射越弱.

## ★ 晶格散射


- ① 晶格振动理论简要
  - 晶格振动—晶体中的原子在其平衡位置附近作微振动.
  - ②格波—晶格振动可以分解成若干基本振动,对应的基本波动,即为格波.

格波能够在整个晶体中传播.

格波的波矢q,  $q=1/\lambda$ 

- 当晶体中有N个原胞,每个原胞中有n个原子,则晶体中有3nN个格波,分为3n支.
  - ·3n支格波中,有3支声学波,(3n-3)支光学波
- 晶格振动谱—格波的色散关系v~q 纵声学波(LA),横声学波(TA) 纵光学波(LO),横光学波(TO)
- 格波的能量是量子化的:

$$E = (n+1/2)hv$$

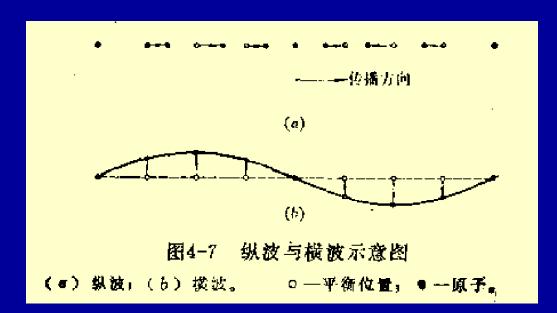

纵波


图4-7

横波

声学波

光学波

图4-8

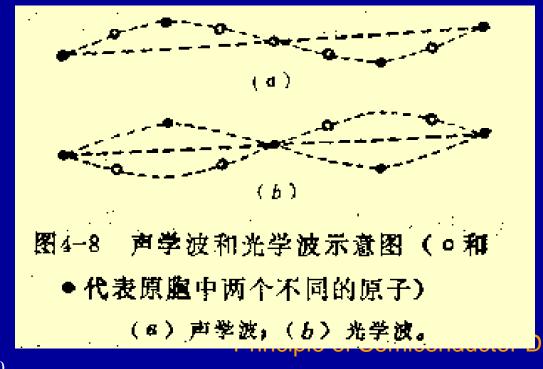

Devices

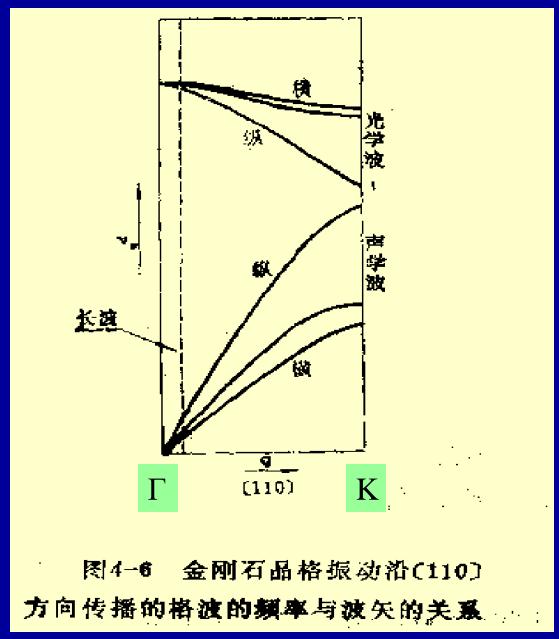


图4-6 金刚石结构, 3支声学波, (1支LA,2支TA) 3支光学波 (1支LO,2支TO)

- ⑤声子--格波的能量子

  能量 hu, 准动量 hq
- · 温度为T时,频率为u的格波的
  - 平均能量为

$$\overline{E} = \frac{1}{2}h\nu + \overline{n}h\nu$$

• 平均声子数

$$\overline{n} = \frac{1}{\frac{h\nu}{e^{kT}} - 1}$$

©电子和声子的相互作用:

能量守恒,准动量守恒.

对单声子过程(电子与晶格交换一个声子,"+"—吸收声子,"-"—发射声子):

$$h\vec{k'} - h\vec{k} = \pm h\vec{q}$$
$$E' - E = \pm h\nu_a$$


k,E和k',E'分别为散射前后电子的波矢,能量

- ②声学波散射: (弹性散射), 对能带具有单一极值的半导体,或多极值 半导体中电子在一个能谷内的散射
  - 主要起散射作用的是长波
  - ·长声学波中,主要起散射作用的是纵波 (与声学波形变势相联系)

 $P_S \propto T^{\frac{1}{2}}$ 

• 声学波散射几率随温度的升高而增加

#### 纵声学波造成原子分布疏密变化

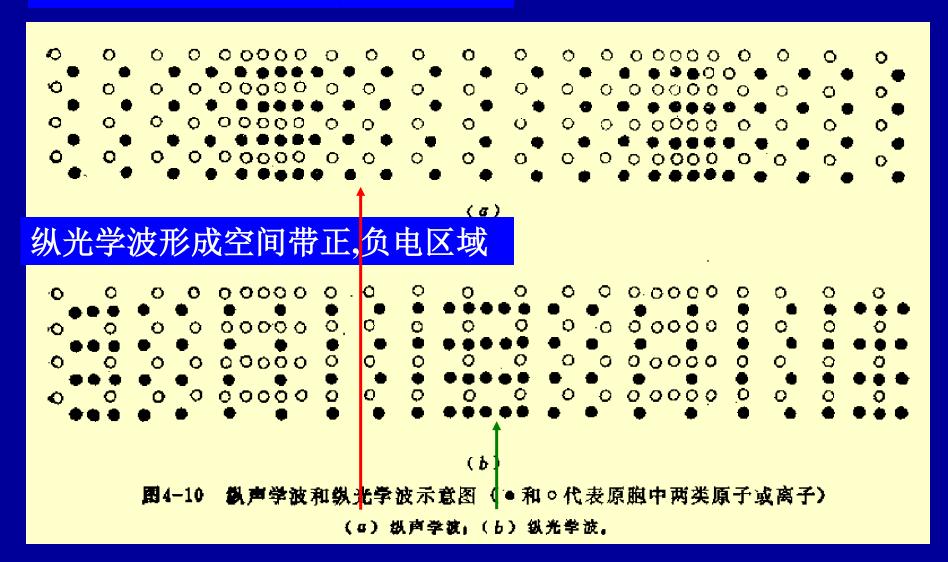

- ③光学波散射: (非弹性散射),
  - •对极性半导体,长纵光学波有重要的散射作用. (与极性光学波形变势相联系)
- 当温度较高,有较大的光学波散射几率

$$P_o \propto \overline{n} = \frac{1}{\frac{h\nu}{e^{kT} - 1}}$$

### ★ 其他因素引起的散射

- 等同能谷间的散射
  - --电子与短波声子发生相互作用
- 中性杂质散射
- 位错散射

# § 1.5 载流子输运理论

### 稳态输运方程

- 漂移过程 迁移率, 电阻率, 霍耳效应
- 扩散过程 扩散系数
- 电流密度方程 爱因斯坦关系

### 非稳态输运效应

- 强电场效应
- 碰撞电离问题
- 速度过冲现象

## 稳态输运方程

讨论稳态输运现象使用的DD模型 漂移一扩散方程的近似理论 载流子在外电场和浓度梯度场的作用下, 定向运动,形成电流。

### 漂移过程

1. 迁移率μ: 表征漂移速度与电场的关系,

$$V_d = \mu E$$

其中,比例系数为迁移率,表示单位场强下电子的平均漂移速度(cm²/V s)。

2. 漂移电流的表达式:


$$I=-nqV_d\times L\times s$$

3. 电流密度的表达式:


$$J=-nqV_d=-nq \mu E$$

室温下Si:  $\mu_n$ =1350 cm<sup>2</sup>/V s,  $\mu_p$ =500cm<sup>2</sup>/V s

#### Si中迁移率和杂质浓度的关系

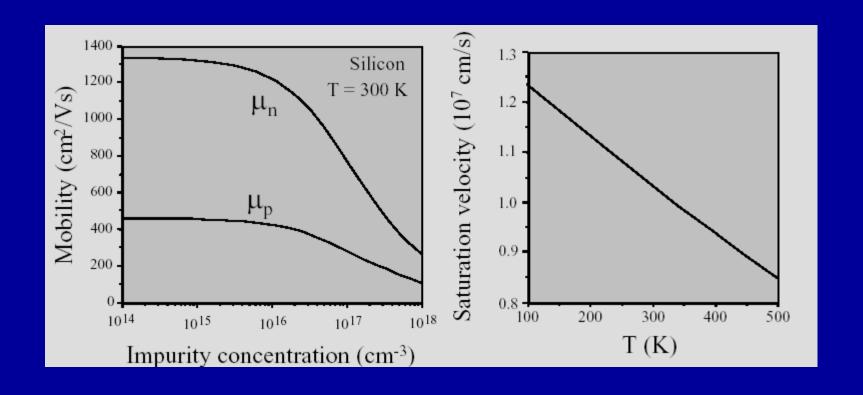

#### Si的电阻率与掺杂水平的关系

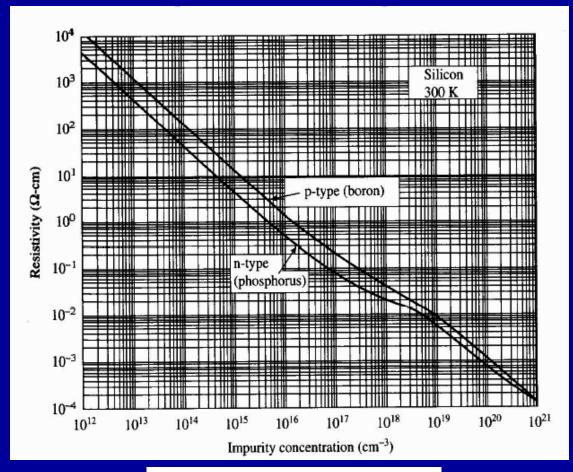

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{q(\mu_n n + \mu_p p)}$$

Principle of Semiconductor Devices

#### 霍耳效应

#### P型半导体:

$$F = qv \times B$$

霍耳电场 
$$q\xi_y = qv_xB_z$$
 or  $\xi_y = v_xB_z$ 

霍耳电压 
$$V_H = \xi_y W$$


$$V_H = \xi_{\rm v} W$$

$$\xi_{y} = \left[ \frac{J_{P}}{qp} \right] BZ = R_{H} J_{P} B_{Z}$$

$$R_H = \frac{1}{qp}$$
 霍耳系数

#### N型半导体:

$$R_H = -\frac{1}{qn}$$

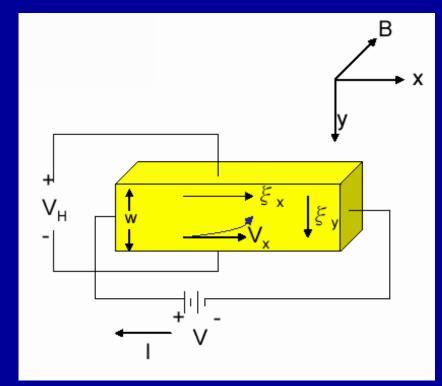

Principle of Semiconductor Devices

## 扩散过程

• 扩散系数

载流子浓度存在空间上的变化时,载流子从 高浓度区向低浓度区运动,即在浓度梯度 场的作用下,作定向运动,这样产生的电 流分量称为扩散电流。

扩散系数: D<sub>n</sub>=v<sub>th</sub>\*l

载流子电子的扩散电流  $Jn=qD_ndn/dx$  载流子空穴的扩散电流  $Jp=-qD_pdp/dx$ 

### 电流密度方程

$$J_{n} = q\mu_{n}n\varepsilon + qD_{n}\frac{dn}{dx}$$

$$J_{p} = q\mu_{p}p\varepsilon - qD_{p}\frac{dp}{dx}$$

$$J = J_n + J_p$$

## Einstein关系式

$$D_n = \frac{kT}{q} \mu_n$$

# 连续性方程和泊松方程

- 连续性方程: 在半导体材料中同时存在载 流子的漂移、扩散、复合和产生时,描述 这些作用的总体效应的基本方程。
- 连续性方程基于粒子数守恒,即单位体积 内电子增加的速率等于净流入的速率和净 产牛率之和。

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{q} \frac{\partial J_n}{\partial x} + G_n - U_n$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{q} \frac{\partial J_n}{\partial x} + G_n - U_n \qquad \frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{q} \frac{\partial J_p}{\partial x} + G_p - U_p$$

# 小注入下少子的一维连续性方程:

$$\frac{\partial n_p}{\partial t} = n_p \mu_n \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} + \mu_n \varepsilon \frac{\partial n_p}{\partial x} + D_n \frac{\partial^2 n_p}{\partial x^2} + G_n - \frac{n_p - n_{p0}}{\tau_n}$$

$$\frac{\partial p_n}{\partial t} = -p_n \mu_p \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} - \mu_p \varepsilon \frac{\partial p_n}{\partial x} + D_p \frac{\partial^2 p_n}{\partial x^2} + G_p - \frac{p_n - p_{n0}}{\tau_p}$$

其中, n<sub>p</sub>为p型半导体中的电子浓度, p<sub>n</sub>为n型半导体中的电子浓度。

## 泊松方程:

$$\nabla^2 \psi = -\frac{\rho}{\varepsilon_S}$$

式中,ε<sub>s</sub>为半导体的介电常数 ρ称为空间电荷密度

$$\varepsilon_S = \varepsilon_0 \varepsilon_{Si}$$

$$\rho = q(p - n + N_D^+ - N_A^-)$$

## 讨论:

- 原则上,在适当的边界条件下,方程存在 唯一解,但是由于复杂,要进行一定的简 化和物理近似,在三种重要情况下可以求 解这组连续性方程。
  - (1) 稳态单边注入
  - (2) 表面少数载流子
  - (3) 海恩斯一肖克莱实验

(Haynes—Shockley)

#### (1) 稳态单边注入

$$\frac{\partial p_n}{\partial t} = 0 = D_p \frac{\partial^2 p_n}{\partial x^2} - \frac{p_n - p_{n0}}{\tau_p}$$

#### 半无限长边界条件:


$$p_n(x=0) = p_n(0) = C, p_n(x=\infty) = p_{n0}$$

$$\Rightarrow p_n(x) = p_{n0} + [p_n(0) - p_{n0}]e^{-x/L_p}$$

$$L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$$
 扩散长度

#### 有限长边界条件:

$$x = W \Rightarrow p_n(W) = p_{n0}$$

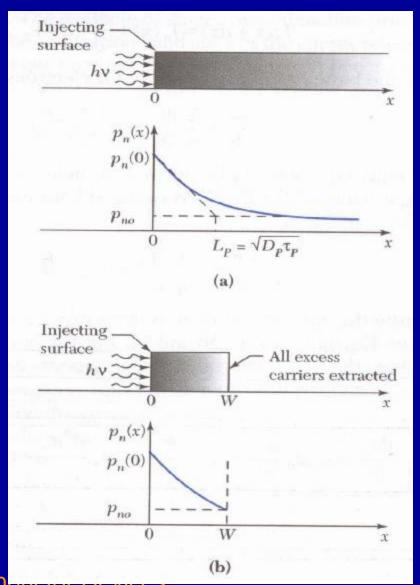

Principle of Semiconauc

91

在x=W处,过剩的少数载流子全部抽出,方程的解为:

$$p_n(x) = p_{n0} + \left[p_n(0) - p_{n0}\right] \frac{\sinh\left[\frac{W - x}{L_p}\right]}{\sinh(W/L_p)}$$

则 x=W处的电流密度方程可由扩散电流表达式给出:

$$J_p = -qD_p \frac{\partial p_n}{\partial x}|_W = q[p_n(0) - p_{n0}] \frac{D_p}{L_p} \frac{1}{\sinh(W/L_p)}$$

Principle of Semiconductor Devices

#### (2) 表面少子注入

一端存在表面复合,从半导体内流向表面的空穴 电流密度为qUs。表面复合使得表面处的载流子浓 度降低,存在空穴浓度梯度,产生扩散电流,其值 就等于表面复合电流。稳态时可得连续性方程。

#### 边界条件:

$$|x = 0| qD_p \frac{dp_n}{dx}|_{x=0} = qU_S = qS_{lr}[p_n(0) - p_{n0}]$$

$$x \to \infty \qquad p_n = p_{n0} + \tau_p G_L$$

### (3) Haynes-Shockley实验

局部光脉冲在半导体样品中产生过剩载流子,连续性方程如下:


$$\frac{\partial p_n}{\partial t} = -\mu_p \xi \frac{\partial p_n}{\partial x} + D_p \frac{\partial^2 p_n}{\partial x^2} - \frac{p_n - p_{n0}}{\tau_p}$$

$$p_n(x,t) = \frac{N}{\sqrt{4\pi D_p t}} \exp\left[-\frac{x^2}{4D_p t} - \frac{t}{\tau_p}\right] + p_{n0}$$

加外场时:

$$p_{n}(x,t) = \frac{N}{\sqrt{4\pi D_{p}t}} \exp\left[-\frac{(x - \mu_{p} \varepsilon t)^{2}}{4D_{p}t} - \frac{t}{\tau_{p}}\right] + p_{n0}$$

Principle of Semiconductor Devices

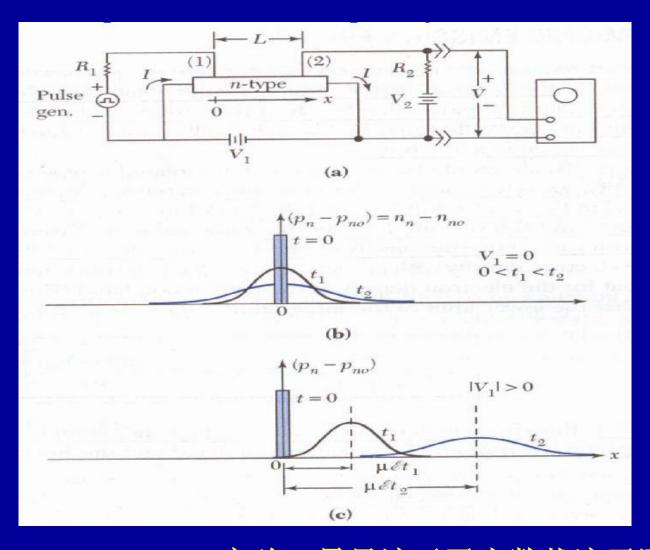

Haynes-Shockley 实验: 最早演示了少数载流子漂移和扩散的实验装置


Principle of Semiconductor Devices

### 非稳态输运效应

- 大尺寸器件和低频器件: 稳态输运方程
- 深亚微米器件:出现非稳态效应,如产生载流 子速度过冲。
- 速度过冲:

在电场对于载流子的加速时间小于能量弛豫时间的尺度内,漂移速度将随时间变化。Si和GaAs中电子在时间阶梯电场作用下漂移速度随时间的变化,在加上电场后0.1ps时间内,漂移速度急剧上升达到一个极大值,并逐渐减小,并趋于稳定值。这种现象称为速度过冲。

#### 强电场效应

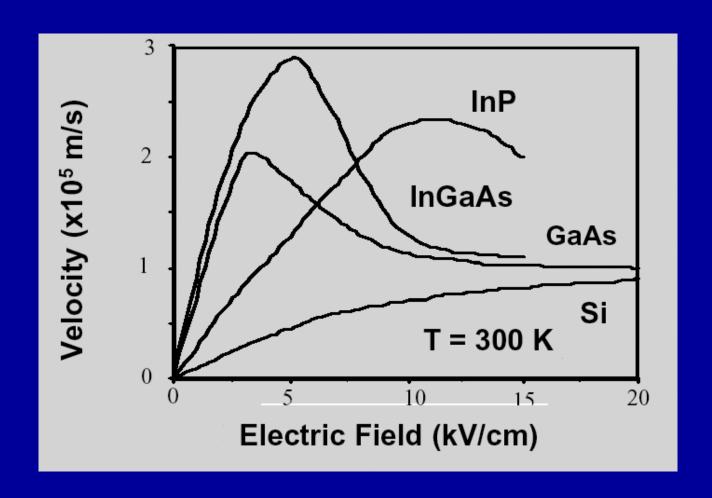

#### 碰撞电离问题

当半导体中的电场增加至某值以上时, 载流子获得足够动能与晶格碰撞,给出 大部分动能打破一个价键,将一个价电 子从价带电离到导带,产生一个电子空 穴对。这时,产生的电子空穴对在电场 中开始加速,与晶格继续发生碰撞,再 产生新的电子空穴对,这样的过程一直 持续下去, 称为雪崩过程, 又称为碰撞 电离过程。

# § 1.6 半导体的光学性质

- 在光的作用下,半导体中的电子也可以在不同状态之间跃迁并引起光的吸收或发射。半导体器件中最重要的光电子相互作用是能带间的跃迁。
- 电子在跃迁过程中要满足能量守恒和动量守恒
- 辐射跃迁和光吸收

# 辐射跃迁

- (1) 自发发射
- (2) 受激发射
- (3) 受激吸收

# 光吸收

- (1)本征跃迁
- (2)非本征跃迁