
Telegramm-Aufbau

Die gesamte Kommunikation zwischen Teilnehmern erfolgt über Telegramme, die einen recht einfachen Aufbau haben. Ein solches Telegramm besteht aus mindestens 7 und maximal 23 Bytes. Die meisten Aktionen auf dem Bus, wie z.B. Schalten, Dimmen, etc., lassen sich mit dem kleinsten Telegramm realisieren. Der prinzipielle Aufbau sieht wie folgt aus:

	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 822	Byte 923	
Kontrollbyte Quelladresse		I I Zieladresse		l I I DRL	I I I Nutzo	daten	I I _I Checksum _I	ĺ		


Kontrollbyte

Das Kontrollbyte beinhaltet das Wiederholungsbit und die Priorität des Telegramms:

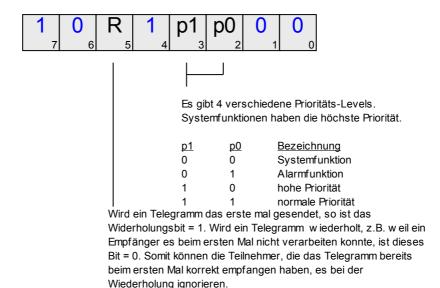

Quelladresse


Die Quelladresse besteht aus zwei Byte, wobei erst das MSB dann das LSB übertragen wird.

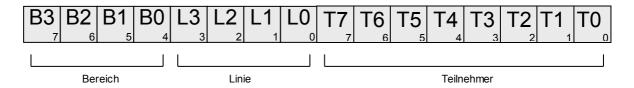

Die Quelladresse ist immer eine physikalische Adresse eines Gerätes. Die Schreibweise ist dezimal <Bereich>.<Linie>.<Teilnehmer>, also z.B. 1.1.34

Zieladresse

Die Zieladresse kann entweder eine physikalische Adresse oder eine Gruppenadresse sein. Das wird im DRL-Byte festgelegt (s.u.) Im Falle einer physikalischen Adresse ist die Bit-Aufteilung so wie unter Quelladresse beschrieben. Handelt es sich um eine Gruppenadresse sieht die Aufteilung in der Regel wie folgt aus:

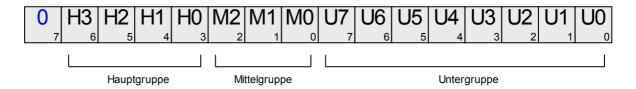


Dies ist die Einteilung in 3 Ebenen, die Schreibweise der Gruppenadresse ist z.B. 1/3/43

Es gibt auch die (selten genutzte) Möglichkeit die Gruppenadresse in nur 2 Ebenen aufzuteilen. Dann gibt es nur die 4 Bit breite Hauptgruppe und die aus 11 Bit bestehende Untergruppe.

Das erste Bit ist immer 0 für die Standard-Adressierung. Es gibt auch Sonderadressierungen, die interessieren uns aber erstmal überhaupt nicht.

DRL-Byte

DRL kommt von Destination-adress-flag, Routing-counter, Length und das sind bereits die drei Bestandteile dieses Steuerbytes:

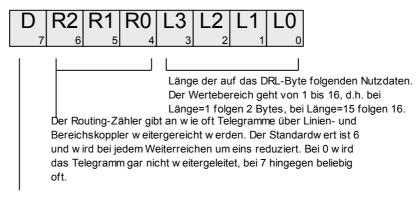

Das Destination-Adress-Flag gibt an ob die Zieladresse eine physikalische Adresse (0) oder eine Gruppenadresse (1) ist.

Nutzdaten

Die Nutzdaten bestehen aus mindestens einem, maximal 16 Bytes. Dabei haben die ersten beiden Bytes eine besondere Bedeutung, denn zum Einen ist in ihnen der auszuführende Befehl kodiert, zum Anderen kann man viele Aufgaben schon mit diesen 2-Byte erledigen. Es existieren auch Befehle mit nur einem Byte.

Es gibt, grob gesagt, zwei mögliche Varianten für die Nutzdaten:

• Der so genannte EIS (EIB Interworking Standard) ist ein Standard zur Kommunikation von Geräten unterschiedlicher Hersteller. Der Befehlssatz ist ziemlich mächtig und



erlaubt so ziemlich alles an Informationen auf Gruppenadress-Ebene zu übertragen. Es gibt 15 verschiedene EIS Formate für die folgenden Funktionen:



- EIS 1 Schalten
 EIS 2 Dimmen
 EIS 3 Uhrzeit
 EIS 4 Datum
 EIS 5 Wert, Zahl mit Nachkommastellen
 EIS 6 Relativwert, 0-100%
 EIS 7 Antriebssteuerung
 EIS 8 Zwangssteuerung
 EIS 9 Zahl mit Nachkommastellen nach IEEE
 EIS 10 16-Bit Wert
 EIS 11 32-Bit Wert
 EIS 12 Zugangskontrolle
 EIS 13 ASCII Zeichen
 EIS 14 8-Bit Wert
 EIS 15 Zeichenkette
- Die zweite mögliche Nutzung sind Befehle zur Kommunikation mit nur einem Teilnehmer. Dies sind alle möglichen Befehle zur Programmierung, Parametrierung, zum Lesen und Schreiben des EEPROM eines Teilnehmers, etc.

Wie genau die Inhalte der Telegramme zu interpretieren sind, gibt's in den nächsten Kapiteln. Hier soll zunächst nur mal generell der Aufbau eines Telegramms erläutert werden.

Prüfbyte

Im Anschluss an die Nutzdaten wird immer das Prüfbyte gesendet. Es handelt sich dabei um die invertierte, bitweise EXOR-Verknüpfung aus allen vorher gesendeten Bytes des Telegramms.

Auf der Empfängerseite kann man sich die Prüfung ziemlich einfach machen. Es reicht dabei, alle empfangenen Bytes inklusive des Prüfbytes ohne Übertrag zu addieren. Nur wenn am Ende 0xFF herauskommt ist das empfangene Telegramm OK.

Beispiel

Das folgende Beispiel ist ein EIS 1 Telegramm vom Teilnehmer mit der physikalischen Adresse 1.1.1, der z.B. eine Lampe an einem Aktor-Ausgang mit der Gruppenadresse 1/2/5 einschaltet:

BC	1011 1100	Kontrollbyte
11	0001 0001	Quelladresse 1.1.1
01	0000 0001	
0A	0000 1010	Zieladresse 1/2/5
05	0000 0101	
E1	1110 0001	DRL Länge=1, d.h. Es folgen 2 Nutzbytes!
00	0000 0000	z.B. EIS 1
81	1000 0001	einschalten (zum ausschalten stünde hier 0x80)
2D	0011 1100	Prüfsumme