
MSXimus Z · Primera instalación

ES

Con la tarjeta de arranque, sin Vivado. Unos diez minutos.


1. En el ordenador: la tarjeta de arranque

- Abre MSXimusZboot (Windows: pide permiso de administrador; macOS: lo pide al escribir).
- Mete una microSD de 1 GB o más en el lector. Se BORRA entera.
- Elige la tarjeta, la versión «Oficial» y la variante (se puede cambiar luego).
- Deja FAT32 y pulsa «Preparar la tarjeta». El programa baja el BOOT.bin de msx.barcelona, comprueba la firma y el SHA-256, formatea, lo copia y lo relee.
- Sácala con seguridad cuando diga que está lista.

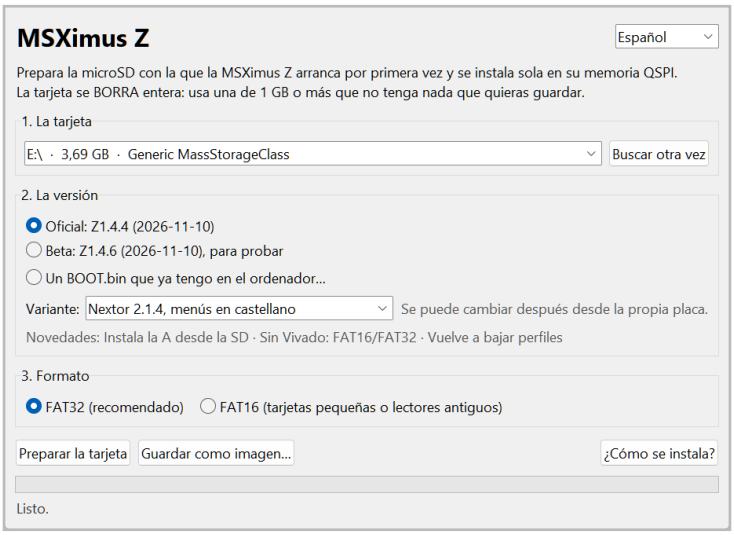



2. En la placa

ANTES de dar corriente
SW1 en OFF-OFF: arranca de la SD

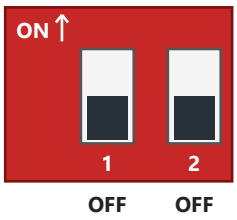

AL ACABAR, sin corriente
SW1 en ON-OFF: arranca de la QSPI

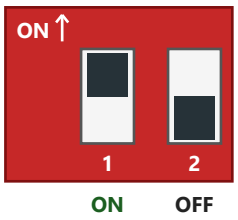

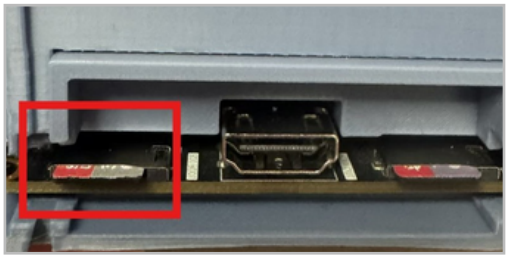

La tarjeta en TF1: lado del HDMI, la ranura de la izquierda (en rojo).

Dibujo orientativo: guíate por las letras ON y los números impresos en SW1. SW1 solo se lee al dar corriente.

1. Placa SIN corriente. Tarjeta de arranque en TF1; la del MSX (SD Maker), si la tienes, en TF2.
2. SW1 en OFF-OFF. HDMI a la pantalla, teclado USB en P3 y, si tienes, el cable de red en J3.
3. Dale corriente: sale el logo y el menú, cargados desde la tarjeta. Aún no se ha grabado nada.
4. Pulsa F12 y luego U: la página se llama «BOOT.bin de la SD».
5. Pulsa A (enseña la versión de la tarjeta) y luego A dos veces seguidas: graba la ranura A. Tarda alrededor de un minuto. No apagues mientras graba.
6. Cuando ponga «Grabada en la ranura A»: quita la corriente y pon SW1 en ON-OFF.
7. Dale corriente: arranca sola de la QSPI. F12 → P prepara TF1 para los perfiles (la borra: el BOOT.bin ya no hace falta) y, con red, F12 → U busca la última versión.

¿Pantalla negra con SW1 en OFF-OFF? La tarjeta tiene que estar en TF1 (no en TF2) y SW1 bien puesto: SW1 solo se lee al dar la corriente.


MSXimus Z · First installation

EN

With the boot card, no Vivado. About ten minutes.


1. On the computer: the boot card

- Open MSXimusZboot (Windows: it asks for administrator rights; macOS: when writing).
- Put a microSD of 1 GB or more in the reader. It is ERASED.
- Choose the card, the «Official» version and the variant (it can be changed later).
- Keep FAT32 and press «Prepare the card». The program downloads the BOOT.bin from msx.barcelona, checks the signature and the SHA-256, formats, copies and reads it back.
- Eject it safely when it says it is ready.

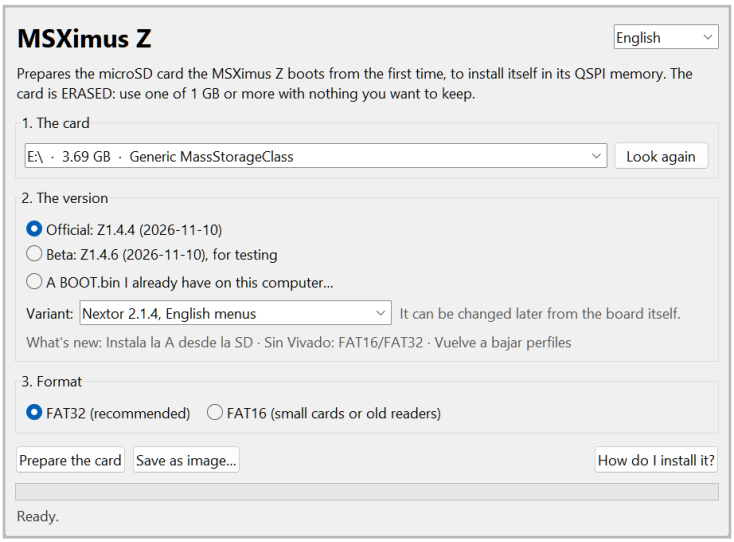



2. On the board

BEFORE powering on
SW1 at OFF-OFF: boots from the SD

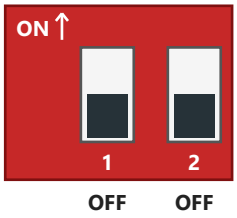

WHEN DONE, powered off
SW1 at ON-OFF: boots from the QSPI

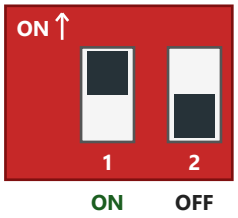

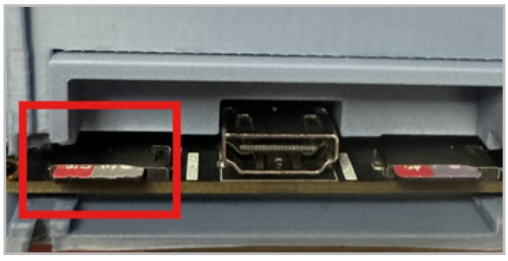

The card in TF1: HDMI side, the slot on the left (in red).

Illustrative drawing: go by the ON letters and the numbers printed on SW1. SW1 is only read at power on.

1. Board powered OFF. Boot card in TF1; the MSX card (SD Maker), if you have it, in TF2.
2. SW1 at OFF-OFF. HDMI to the screen, USB keyboard on P3 and, if you have it, network cable on J3.
3. Power on: the logo and the menu show up, loaded from the card. Nothing written yet.
4. Press F12 and then U: the page for the BOOT.bin on the SD card.
5. Press A (it shows the card's version) and then A twice in a row: it writes slot A.
   It takes about a minute. Do not power off while it writes.
6. When it says it is written to slot A: power off and set SW1 to ON-OFF.
7. Power on: it boots by itself from the QSPI. F12 → P prepares TF1 for the profiles (it erases it: the BOOT.bin is no longer needed) and, with a network, F12 → U looks for the latest version.

Black screen with SW1 at OFF-OFF? The card must be in TF1 (not TF2) and SW1 set right: SW1 is only read at power on.