微机原理补充

1 CPU模块

1.1 CPU寄存器

2812芯片大体上分为:中央处理单元(CPU),存储器和外设。其中的CPU寄存器如下(大致):

CPU寄存器

- |- 读写改集成的累加器模块 ALU
 - |- 加法器 ACC(32) = AH(16) + AL(16)
- |- 32位乘法器模块
 - |- 乘数寄存器(暂存): XT
 - |- 乘法寄存器(结果): P(32) = PH(16) + PL(16)
- |- 辅助寄存器模块 ARAU(32): 地址寄存器算术单元
 - |- 辅助寄存器 AR(8个×32位): XARn (n=0~7) = 高16位 + ARn (低16位)
 - |- 数据页指针 DP(16) : 直接寻址(22,4M) = DP(16) + 偏移量(6)
- |- 堆栈指针 SP(16): 偏移量小于64, 只能访问[0,0xffffH]低地址空间单元, 复位0x0400
- |- 程序计数器 PC: 总是包含到达D2阶段指令的地址
- |- 指令计数器 IC: 装入下一条指令的地址,保持到下个D2阶段
- |- 状态寄存器 ST0/ST1
 - |- 溢出位 V (Overflow): 1为有溢出,用于判断有符号运算是否出错 溢出一旦置位不会被下一次运算清除,会一直保留 比较运算CMP不会溢出(溢出的要求是"存入寄存器")
 - 1- 进位/借位位 C (Carry): 用于判断无符号数高低,对有符号数而言不重要

|- 0 : 无进位/有借位 |- 1 : 有进位/无借位

|- 负标志位 N (Negative): 1为有负数产生,用于有符号数判断大小

CMP比较时,看计算结果的真实值(不怕溢出)

SUB减法时,看计算机操作、存储的结果,默认读最高位

- |- 零标志位 Z (Zero): 1为有0产生
- |- 符号扩展模式位 SXM: 0-无扩展, 1-符号扩展
- |- (ST1) 辅助寄存器指针 ARP
- |- 其他 (如中断控制寄存器IFR,IER等)

1.2 总线

2812的存储器空间被分为了两大块:程序空间(P)和数据空间(D)。

访问任一空间,都需要两种总线配合:地址总线(A)和数据总线(D),前者终于传送存储单元的地址,后者用于传送存储单元的具体内容。


• 下面对英文缩写做一点简单的说明:

P: Program 程序(空间) A: Address 地址(总线)


D: Data 数据(空间或总线)

R/W: Read/Write 读取/写入 省略表示两者均可

B: Base 总线

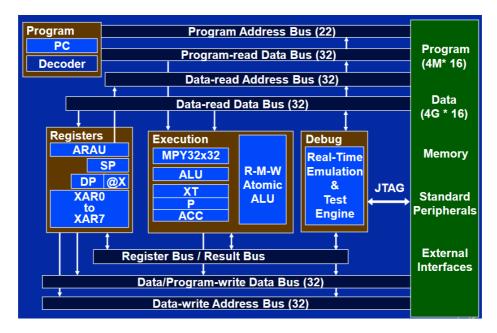

• 下面就是2812CPU对存储空间内数据的调用的过程

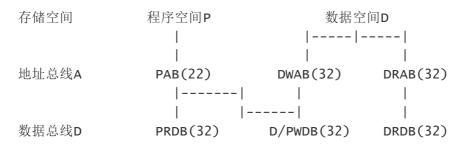

可以看到:

- 1. 一共有6跟总线, 三根数据总线, 3根地址总线
- 2. 地址总线A少一根的原因是程序空间P的读写共用一根总线(因此程序的读写不能同时进行)
- 3. 数据总线D少一根的原因是程序、数据空间共用一根总线进行数据的写入

1.3 指令流水线

2812的指令流水线大体上遵循一下几点规则:

- 1. 一条指令最多分8步完成
- 2. 每一步都要一个时间间隔完成
- 3. 同一时间最多可能有8条指令在执行
- 4. 步与步之间可能会插入间隔(如当此步需要用到上一步的结果,就会等待)

流水线的8步分别为:

获取指令地址 --> 获取指令内容 --> 对指令进行解码 --> 解析操作数地址 --> 锁定操作数地址 --> 获取操作数 --> CPU执行'real work' --> 将结果存入到内存

2 2812指令系统——寻址

2.1 寻址的基本操作

2812采用增强型哈佛总线结构, 能够并行的访问地址和数据存储空间, 其寻址的范围为

[0,0x3fffff] (即2²²=4M)。介绍寻址之前,大致先了解一下 MOV 指令,大意就是: MOV A B 近似于 把B放到A里面,这也是最重要的汇编语言之一。

寻址方式大致上的分类有以下3种:

寻址方式	含义	写法
立即寻址	直接对应数字本身	#
直接寻址	某一个单元格内对应的数字	<u>@</u>
间接寻址	指向某个单元的指针对应的单元中的数字	*

下面介绍一些常用的寻址方法及其写法(下文中 loc16 表示任一16位的地址/数据存储单元):

- 1. 立即数寻址 (把数据送到寄存器)
 - (a) 数据不能太大,一般为16bit,只有XAR可以接受22bit的数据
 - (b) ACC不能直接接受更多位的立即数
- 1 MOVL XARn, #22bit
- 2 MOVW DP, #16bit
- 3 MOVW DP, #16bit >> 6
- 4 MOV SP, #16bit
- 5 MOV ACC, #16bit
- 2. 偏移量直接寻址(DP的使用,好用的)

```
1 MOVW DP, #0x3F9000 >> 6 // 把3F9000"赋值"给DP
2 MOV @4, #16bit // 偏移量=4, 把某个数16bit"赋值"给3F9004单元
```

因为DP寻址方式是用16位DP"并上"6位偏移量来实现的,因此为了避免繁杂的计算,在给DP输入时要把 0×70D4 右移6位,直接移到偏移量的位置上,就可以把"并"换成简单的加法。

3. **堆栈间接寻址**(SP的使用)

```
1 MOV SP,#0x70DF // 把70DF"赋值"给SP // 偏移量=-5,*表示C语言的指针,把某个数16bit"赋值"给70DA单元 SP就是只能用负的偏移量,也就是 -SP[n]; 其中 n=\#6bit ,即 n \leq 2^6-1=63
```

4. **寄存器间接寻址**(AR/XAR的使用)

上述方法2/3/4的第二行都属于 | MOV loc16 #16bit | 的形式

5. 寄存器直接寻址(说实话我看不太懂)

```
1 MOVL ACC, @XAR2 // MOV AX, loc16
2 MOVL @6, ACC // MOV loc16, AX
3 MOVL T, @AL // MOV loc16, AX
```

ACC(32)=AH(16)+AL(16), 这里用AX指代AH或AL中的任意一个, 是汇编里面比较特殊的一个量

AL的目的之一就是作为中转站,来代替被禁止的 MOV loc16 loc16

6. 空间立即寻址

```
1 MOV *(0:16bit),loc16 // 这个是通式
2 MOV *(0:0x70D4),@AX // 这个是例子
```

• 以下是两种被禁止的寻址写法:

```
- MOV loc16 loc16, 代表为: MOV DP XAR, 但是 ACC(AH/AL) 除外- MOC *(0:0x16bit), #16bit, 代表为: MOV *(0:0x70D4), 0xFF00
```

• 一般对于 MOV A B 而言, 若A/B表示寄存器 (DP, XAR等) 时, A中不加@, B中加@ (大部分情况下)

2.2 寻址例程

```
1 // Gpfmux=0xF0FF (Gpfmux地址为0x70D4)
2 /* Code 1 */
3 MOVW DP,#0x01C3 // 01C3 = 0000 0001 1100 0011
4 MOV @20, #0xF0FF // 01C3 & 20 = 00 0000 0111 0000 1101 0100
5 /* Code 2 */
6 MOV AL,#0xF0FF
7 MOV *(0:0x70D4),@AL // 利用中间变量AL进行空间立即寻址
8 /* Code 3 */
9 MOVL XAR2,#0x70D0
10 MOV *+XAR2[4],#0xF0FF
```

3 汇编语言

3.1 常用汇编语言

1. 传送指令

```
1 MOV / MOVL (32bit) / MOVW (专用于DP) / MOVU (高位0扩展,常用于ACC)
```

2. 简单指令集(AX=AH或AL)

上面的指令后面多一个B表示短指令,如 ANDB AX #8bit

3. 移位指令(可以代替以2为倍数的乘除法)

```
1 LSL AX, #16bit // 逻辑左移(unsigned)
  2 LSR AX, #16bit // 逻辑右移(unsigned)
  3 ASR AX, #16bit // 算数右移(signed), 保留符号位
              // 例: LSR AL, #4 表示 AL = AL / 16
4. 重复执行(常用于除法,要背除法的代码段)
  1 RPT #N-1
           // 重复下一行N次
  2 | | .... // 只能写简单的代码, 比如加、减等
5. 乘法(写法很多, 只介绍其中一种)
  1 MPYB P,T,#8bit // P (signed 32) = T (signed 16) * 8bit (unsigned 8)
            // P (32) = PH (16) + PL (16)
6. 条件减法(常用于除法,要背除法的代码段)
  1 SUBCU ACC, loc16 // ACC = ACC 条件减 loc16, 具体原理不想写了
7. 条件指令(好多啊,这咋记得住啊)
  1 B CODE, LOGIC // B代表条件指令, SB短跳8bit, LB长跳22bit
               // CODE是代码块的名称,可以理解为C或Py的函数
  3
               // LOGIC表示条件,满足跳转,不满足不跳
 条件列表:
 中文名
        条件名
                          翻译
                                          具体判断标准
                                            Z = 0
 不等于
         NEQ
                     Not Equal To
                                             Z = 1
 等于
          EQ
                        Equal To
                                         Z = 0 AND N = 0
 大于
         GT
                     Greater Then
 大于等于 GEQ
                Greater Then Or Equal To
                                            N = 0
 小于
         LT
                      Less Then
                                             N = 1
 小于等于 LEQ
                Less Then Or Equal To
                                        Z = 1 OR N = 1
 高于
                        Higher
                                         C = 1 AND Z = 0
         ΗI
                                            C = 1
 高于等于 HIS,C
                Higher Or Same, Carry Set
                  Lower, Carry Clear
                                             C = 0
 低于
         LO,NC
                                         C = 0 \text{ OR } Z = 1
 低于等于
                    Lower Or Same
         LOS
 未溢出
                     No Overflow
                                             V = 0
          NOV
                       overflow
                                            V = 1
 溢出
          OV
 我不到啊
          NTC
                   Test Bit Not Set
                                            TC = 0
```

Test Bit Set

TC = 1

- 8. **自增**(i++, 这个不用背)
 - 1 INC loc16 // 如 INC @2

TC

3.2 汇编代码块

我不到啊

1. 除法 (需要记)

2. 代码块的调用

```
1 /* 代码块的调用—类似于C与Py的函数 */
2 TODO // PRE CODE
3 LC NAME // 调用, LC = CALL
4 TODO // POST CODE
5
6 NAME:
7 TODO // FUNCTION
```

3. 考试的代码块要求

```
1 /* 考试的代码块要求 */
2 /*
3 1. 有标号,或者"函数名"
4 2. 以LRET结束
5 */
6 /* 示例 */
7 TEST:
8 TODO // Code Here
9 LRET
```

3.3 汇编实例

例1

例2

2

3

4

如: 56H -> 56 = 38H

```
1
 2
    将9000H单元中的16进制数(<99)转为8421BCD码存入9002H单元中
 3
     如: 51H = 81 -> 81H
     实现方法: 51H/10 = 8...1 -> 8*16+1 = 81
 5
 6
    MOVW DP, #0x9000 >> 6
 7
     MOVU ACC, @0
     LC HEX2BCD
8
9
    MOV @2, AL
10
11 HEX2BCD:
    MOV T, #10
12
13
    RPT #15
     ||SUBCU ACC,@T // 除法: 高位AH=余数,低位AL=商
14
     LSL AL, #4 // AL = AL(3..0) * 16
15
16
     ADD AL, @AH // AL = AL + AH
17
     LRET
```

将9004H单元中的8421BCD码转为16进制数存入9006H单元

实现方法: 56H -> 5*10+6 = 56 = 38H

```
5 */
 6 BCD2HEX:
     MOVW DP, #0x9000 >> 6
 8
     MOVU ACC, @4 // ACC = 0 0 | 5 6
     MOV AH, @AL // ACC = 5 6 | 5 6
10
     ASR AH, #4 // AH = 0.5
     AND AL, \#0x0F // AL = 0 6
11
12
     MOV T, @AH
13
     MPYB P,T,#10 // P = AH * 10
14
     MOV AH, @PL // AH = 50
15
     ADD AH, @AL // AH = 50 + 6
     MOV @6, AH
17
     LRET
例3
2 程序阅读题, 求下列代码执行后, V、C、N、Z 的值
   并说明最终结果和存放位置
4 */
5 MOV SP, #0x420
6 MOV *-SP[10], #0x10
7 MOV AL, #0x12
8 SUB *-SP[10], AL
 • 分析:
    - *-SP[10] 给单元 *(0x416) 赋值 0x10
    - 减法SUB得到 0x10 - 0x12 = -0x2 = 0xFFFE , 因此答案为:
     1. V保持不变, 原来是1就是1, 原来是0还是0
     2. 零位Z=0 (因为结果不是0)
     3. 负位N=1, 因为结果是负数(最高位是1就是负数)
     4. 进位/借位位C=0, 减法C=0表示有借位
     5. 最终结果为 0xFEFF, 存放在 0x416 的地址中
例4
     *(Uint *)0x3F9008 = (*((Uint *)0x3F9002)) / 5 + 6
 3
 4
 5
     MOVL XAR4, #0x3F9002
 6
     MOVU ACC, *+XAR4[0]
 7
     MOVW T,#5
 8
     RPT #15
 9
     ||SUBCU ACC, @T
 10
     MOV AH, #0x6
11
      ADD AH, @AL
                // AL 和 @AL 应该是一样的
12
      MOV *+XAR4[6], AH
13
      LRET
```

例5

```
*(Uint *)0x3F9008 = (*((Uint *)0x3F9002)) * 15 + 6
3
 4
   AAAA:
 5
     MOVW DP, #0x3F9002 >> 6
 6
     MOV AL, @2
 7
    MOV T, @AL
8
     MPYB P, T, #15
9
     MOV AL, #6
10
    ADD AL, @PL
11
    MOV @8, AL
12
    LRET
```

例6(这个太难了考试不会考的)

```
2
    数组求和,求给定数组前10个元素之和,C代码如下:
3
   */
4 int k = 0,i;
5 | int m[10];
6 for (i=0;i<10;i++) k += m[i];
7
    /* 下面是汇编语言写法 */
8
   /* int k = 0,i; */
9
    MOVW DP, #0x3F9000 >> 6 // 设i为@0, k为@1
10
    MOV @1, #0 // k = 0
11 /* int m[10] */
    MOV XAR4, #0x3F9040 // 设为数组初始地址
13  /* for(i=0;i<10;i++) k += m[i]; */</pre>
    MOV @0, \#0 // i = 0
14
    MOV AL, @0
15
16 L1:
17
    MOV ACC, @0
18
    ADDL @XAR4, ACC // XAR4 = &m[i]
19
    MOV AL, *+XAR4[0] // AL = m[i]
20
    ADD @1, AL // k = k + m[i]
21
22
    INC @0 // i++
23
    MOV AL, @0 // AL = i
    CMPB AL, #10
24
25
    SB L1, LT // LT = Less Than
26 LRET
```

4 连接命令文件CMD

• 连接文件的内容: 把软件安排到硬件中去, 用于控制程序文件中代码和数据输出段在存储器区域中的定位

• MEMORY

- 1. 划分程序页、数据页、一页可分为若干段
- 2. 与存储器映射有关
- 3. 调试程序放在RAM中(也可用FLASH, 没学),有RESET(复位向量)项

```
1
   MEMORY{
2
    PAGE 0: // 程序空间
3
     PRAMH0 : origin = 0x3F8000 length = 0x001000
4
          //程序段不要写到保留段中去
5
          //定下长度后,程序段就不能超过这个长度,否则会报错
6
      RESET : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
7
          //复位向量, 固定, 从这个地址中取出32位地址为程序开头
    PAGE 1: // 数据空间
8
9
      SPI_A : origin=0x007740, length=0x000010
10 | }
```

SECTION

- 1. 把程序中的段定位到硬件的段
- 2. 程序段 .reset .text .cinit
- 3. 数据段 .bss .ebss .stack
- 4. 数据段根据要求增加
- 5. 要求掌握安排变量到固定地址中,如GPIOF
- .text: 初始化段、所有可以执行的代码和常量、存储类型: ROM或RAM(FLASH)、Page0
 - 常量例如define PI=3.14(也可以用立即数赋值,但不常用)
- .cinit: 初始化段、全局变量和静态变量的C初始化记录、存储类型: ROM或RAM(FLASH)、Page0
- .stack: 非初始化段、为系统堆栈保留的空间,主要用于和函数传递变量或位局部变量分配空间、存储类型: ROM或RAM(FLASH)、Page1
- .bss: 非初始化段、为全局变量和局部变量保留的空间、存储类型: ROM或RAM(FLASH)、Page1,在程序上电时.cinit空间中的数据复制出来并存储在.bss空间中。分配范围被限制在**低64K 16位**数据区位
- .ebss: 为使用大寄存器模式时的全局变量和静态变量预留的空间。分配范围为4M 22位数据区 位 (分配范围不同于寻址方式相关)
- .cinit、.bss、.ebss: 三者只与C相关, 用汇编时不需要

```
SECTIONS{
SciaRegsFile : > SCI_A, PAGE = 1

.text : > PRAMH0, PAGE = 0
.reset : > RESET, PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used, */
}
```

4.1 一个简单的例子

```
1
     MEMORY{
 2
       PAGE 1:
 3
         GPFMUX : origin = 0 \times 0070D4, length = 0 \times 0000001
 4
         GPFDIR : origin = 0 \times 0070D5, length = 0 \times 0000001
 5
         GPFDAT : origin = 0 \times 0070 D6, length = 0 \times 000001
 6
     }
    SECTION{
 7
 8
      GpiofMuxRegs : > GPFMUX, PAGE = 1
 9
       GpiofDirRegs : > GPFDIR, PAGE = 1
10
      GpiofDataRges : > GPFDAT, PAGE = 1
11
12
     #progma DATA_SECTION(Gpfmux, "GpiofMuxRegs")
13
     #progma DATA SECTION(Gpfdir, "GpiofDirRegs")
     #progma DATA_SECTION(Gpfdat, "GpiofDataRegs")
```